

CLS-Class

取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異なる装備には * マークが付いています。
\wedge	警告
Z	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
Φ	環境
·	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
!	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
1	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん 4	各部の名称 23
はじめに 15	安全装備35
	車両の操作71
	日常の取り扱い261
	万一のとき303
	サービスデータ371

ア	AC モード · · · · · · · 225
アシストグリップ・・・・・・259	AUTO モードの解除 · · · · · · · 225
アダプティブハイビームアシスト・・・・・ 117	コントロールパネル······224 設定温度の調整·····226
アダプティブブレーキ・・・・・・・・65	送風口の選択······227
	送風モード・・・・・・・・・226
アダプティブブレーキランプ・・・・・・60	送風量の調整228
アテンションアシスト・・・・・・215	通常の使い方・・・・・・225
アテンションアシストの警告・・・・・・ 216	デフロスターモード・・・・・・229
アテンションアシストの設定と解除・・215	独立温度設定機能228
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・290	内気循環モード・・・・・・・ 230
安全のために・・・・・・15	余熱ヒーター・ベンチレーション・・232
オートマチック車の取り扱い・・・・・ 18	リアデフォッガー・・・・・・・・・・230
警告ラベル・・・・・・・・・16	エアコンディショナーの取り扱い・・・・ 223 送風口の調整・・・・・・・ 233
子供を乗せるとき······ 17 こんなことにも注意····· 20	
セレクターレバーを操作するときの注意	エアバッグ ウインドウバッグ・・・・・・・43
(DIRECT SELECT 装備車)······· 15	運転席 / 助手席エアバッグ ・・・・・・ 41
走行する前に・・・・・・・16	運転席 / 助手席ペルビスバッグ・・・・・ 43
イージーエントリー機能・・・・・・・ 98	運転席二一バッグ・・・・・・・42、43
クラッシュセンサー連動機能・・・・・・ 98	エアバッグの作動条件・・・・・・・44
イグニッション位置・・・・・・・・86	エアバッグの種類と収納場所・・・・・・ 41
キーによるイグニッション位置の選択・86	サイドバッグ・・・・・・・42
キーレスゴースイッチによる	エマージェンシーキー・・・・・336
イグニッション位置の選択	キーからエマージェンシーキーを取り外す
(キーレスゴー装備車)・・・・・・・87	336
インジケーター付きバッテリー・・・・・359	エンジン・・・・・・286
インストルメントパネル・・・・・・・24	エンジンオイル・・・・・・ 269、376
左ハンドル車・・・・・・・24	エンジンオイルの交換時期・・・・・・ 271
右ハンドル車・・・・・・25	エンジンオイル容量・・・・・・・376 エンジンオイル量を点検する・・・・・269
インテリジェントライトシステム・・・・・ 115	エンジンオイルを補給する・・・・・・270
アクティブライトシステム・・・・・・ 115	使用するエンジンオイル・・・・・ 271、376
コーナリングライト・・・・・・ 116 ハイウェイモード・・・・・ 117	エンジンの始動・・・・・・ 131
フォグランプ強化機能・・・・・・ 117	キーによるエンジンの始動・・・・・・ 132
ウィンタータイヤ・・・・・・278	キーレスゴー操作によるエンジンの始動
	133
ウォッシャー液・・・・・・・・・275	シフトポジション・・・・・・・131
ウォッシャー液を補給する・・・・・・275	エンジンの停止・・・・・・139
運転席ドアの解錠・・・・・・・336	エンジン番号・・・・・・374
運転のヒント・・・・・・146	エンジンルーム・・・・・266
エアコンディショナー・・・・・・223	ウォッシャー液・・・・・・・275
	エンジンオイル・・・・・・269

and the second s	
エンジンルーム・・・・・・268	カ
CLS 350 · · · · · 268	カップホルダー・・・・・・251
CLS 550 · · · · · · · 268	可変スピードリミッター・・・・・・190
CLS 63 AMG269	可変スピードリミッターを解除する・・193
エンジンルーム内の手入れ・・・・・・269	可変スピードリミッターを設定する・・191
オートマチックトランスミッションオイル	設定速度を変更する······ 193
······271	
ブレーキ液······274 ボンネット·····266	環境保護について・・・・・・・ 15
冷却水・・・・・・・271	寒冷時の注意・・・・・・284
	寒冷時の取り扱い
エンジン冷却水温度計・・・・・・154	寒冷時の注意・・・・・・・284
オイル・液類 / バッテリー・・・・・375	雪道や凍結路面の走行・・・・・・288
エンジンオイル・・・・・・376	‡72
オイル・液類に関する注意・・・・・・ 375	キーレスゴー・・・・・・ 75
オートマチックトランスミッションオイル	リモコン機能73
	キーの電池交換・・・・・・340
燃料375	キーの電池を点検する・・・・・・340
バッテリー・・・・・・378 ブレーキ液・・・・・・377	電池の交換手順・・・・・・・341
プレーキ級・・・・・・・・・・・・・・・・・・377 冷却水・・・・・・・378	キーの電池を点検する・・・・・・340
	キーレスゴー・・・・・ 75
オイル・液類に関する注意・・・・・・375	解錠時の設定の切り替え····· 77
応急用スペアタイヤへの交換・・・・・・345	
応急用スペアタイヤに空気を入れる	キーレスゴースイッチによる
(CLS 63 AMG)350	イグニッション位置の選択・・・・・・ 87
応急用スペアタイヤを取り付ける・・・・349	救急セット・・・・・・305
ジャッキアップする・・・・・・・347	クルーズコントロール・・・・・・187
ジャッキダウンする·····352 タイヤ交換の準備····346	クルーズコントロールを解除する・・・・ 190
	クルーズコントロールを設定する・・・・ 188
オートマチック車の取り扱い・・・・・・ 18	設定速度を変更する・・・・・・・189
オートマチックトランスミッション・・・・ 142	警告ラベル・・・・・・ 16
運転のヒント・・・・・・・ 146	けん引・・・・・・363
オートマチックギアシフト・・・・・・149	車を運搬する365
シフトポジション・・・・・・143	けん引時の注意・・・・・・・363
シフトポジションの選択・・・・・・ 146	けん引する365
シフトポジション表示・・・・・・145	けん引フックの取り付け・・・・・・364
セレクターレバー・・・・・・ 142 走行モード・・・・・ 147	けん引フックを取り外す‥‥‥…365
ティップシフト・・・・・・150	けん引防止機能・・・・・・・・・67
パドルによる操作・・・・・・149	警報を停止する・・・・・・・・・ 67
マニュアルギアシフト・・・・・・151	けん引防止機能を解除する・・・・・・・・68
	システムを待機状態にする‥‥‥‥ 67
オートマチックトランスミッションオイル 271、377	待機状態を解除する・・・・・・・・67
	故障 / 警告メッセージ · · · · · · · 308
オプションコードプレート・・・・・・374	安全装備・・・・・・・・・310

エンジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	電動ランバーサポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チャイルドセーフティシート・・・・・・ 47 チャイルドセーフティシート 検知システム(CLS 63 AMG)・・・・ 50	シートベルトの高さ調整・・・・・・ 107 シートベルトの着用・・・・・・ 104 正しい運転姿勢・・・・・・ 108 シートベルト着用警告・・・・・・ 107
チャイルドセーフティシート 検知システムのトラブル······54	シートベルト宿用書音・・・・・・・・・10/シートベルトの高さ調整・・・・・・107
チャイルドプルーフロック・・・・・・56 テザーアンカー・・・・・・53	シートベルトの着用・・・・・・・・104 シートベルトを着用する・・・・・・106
小物入れ・・・・・・・・241 グローブボックス・・・・・・241 センターコンソールの小物入れ	シートベルトを外す・・・・・・・106 フロントシートベルトのテンション 自動調整機能・・・・・・・・・106
(CLS 63 AMG) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	シートベンチレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リアの小物入れ······243 こんなことにも注意······20	事故・故障のとき・・・・・・304 室内センサー・・・・・・68
コンビニエンスオープニング機能・・・・・127	警報を停止する・・・・・・・・・・ 69
コンビニエンスタ フーノブ機能・128、239 コンビニエンスクロージング機能・128、239 キーレスゴー操作での作動・・・・・・ 129 リモコン操作での作動・・・・・ 129	システムを待機状態にする・・・・・・68 室内センサーを解除する・・・・・・69 待機状態を解除する・・・・・・68
コンビネーションスイッチ・・・・・ 113 パッシング・・・・・・ 114 ヘッドライトの上向き / 下向きの 切り替え・・・・・・・・ 114	室内装備・・・・・25112V 電源ソケット・・・・・258アシストグリップ・・・・259カップホルダー・・・・251サンバイザー・・・・253
方向指示······ 113 サ	電動ブラインド(リアウインドウ)・・・ 254 時計・・・・・・ 259 灰皿・・・・・・ 255
サンバイザー・・・・・253	フロアマット・・・・・・・259
シート・・・・・・89	ライター・・・・・・256 自動防眩機能・・・・・・101
シートヒーター・・・・・・ 94 シートベンチレーター・・・・・ 96	車内からの解錠 / 施錠・・・・・・・・80
	-13.5 2 -213TARC / 110ARC

車外ライト残照機能・・・・・・ 112	スノーチェーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.279
車外ライト残照機能を一時的に解除する	スピードメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
112	スライディングルーフ・・・・・・・・・	
車載工具 / 応急用スペアタイヤ ・・・・・306	サンシェード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CLS 350 / CLS 550 · · · · · · 306	スライディングルーフのリセット···	
CLS 63 AMG307	スライディングルーフを開閉する・・・	
タイヤフィットが車載されている車種 307	スライディングルーフを	
車載品の収納場所・・・・・・・304	チルトアップ / チルトダウンする	. 237
救急セット・・・・・・305	挟み込み防止機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
事故・故障のとき・・・・・・304	レインクローズ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 239
車載工具 / 応急用スペアタイヤ 306	積載荷物の制限重量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.378
停止表示板・・・・・・・305	セレクターレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
非常信号用具304	セレクターレバーを操作するときの	
輪止め308	(DIRECT SELECT 装備車) ·········	
車速感応ドアロック		
車速感応ドアロックの設定 / 解除 ‥‥ 81	前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
車速感応ドアロック・・・・・・・81	センターコンソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
車台番号・・・・・・374	下部センターコンソール	
車内からの解錠 / 施錠	(CLS 350 / CLS 550) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30
ドアごとの解錠 / 施錠 · · · · · 80	下部センターコンソール	0.1
ドアロックスイッチ・・・・・・80	(CLS 63 AMG)	
車内からのドアの開閉・・・・・・・79	上部センターコンソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	走行安全装備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
車両に保存されるデータ・・・・・・・21	ABS	
故障データ・・・・・・・・・・・・・・・・21	BAS·····	
データが保存されるその他の装備・・・・21	EBD······ ESP®······	
車両の施錠・・・・・・・337	ESF®	00
	アダプティブブリーキ	65
車両の電子制御部品について・・・・・372	アダプティブブレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
車両の電子制御部品について・・・・・ 372 収納ネット・・・・・ 244	アダプティブブレーキランプ・・・・・・	60
	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
収納ネット・・・・・・244	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57
収納ネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57 · 286 · 290
収納ネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57 · 286 · 290 · 286
収納ネット・・・・・244助手席足元の収納ネット・・・・244トランク内の収納ネット・・・・244純正部品 / 純正アクセサリー・・372乗員安全装備・・・・36	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · 60 · · · 57 · 286 · 290 · 286 · 289
収納ネット・・・・244助手席足元の収納ネット・・・・244トランク内の収納ネット・・・244純正部品 / 純正アクセサリー・・372乗員安全装備・・・36NECK PRO アクティブヘッドレスト・・47	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 60 · · 57 · 286 · 290 · 286 · 289 · 289
収納ネット・・・・244助手席足元の収納ネット・・・・244トランク内の収納ネット・・・244純正部品 / 純正アクセサリー・・372乗員安全装備・・・・36NECK PRO アクティブヘッドレスト・・47PRE-SAFE®・・・・46	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57 · 286 · 290 · 286 · 289 · 289 · 289
収納ネット・・・・244助手席足元の収納ネット・・・244トランク内の収納ネット・・・244純正部品 / 純正アクセサリー・・372乗員安全装備・・・36NECK PRO アクティブヘッドレスト・・47PRE-SAFE®・・・・46SRS(乗員保護補助装置)・・37	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57 ·286 · 290 · 286 · 289 · 288 · 290
収納ネット・・・・244助手席足元の収納ネット・・・・244トランク内の収納ネット・・・244純正部品 / 純正アクセサリー・・372乗員安全装備・・・・36NECK PRO アクティブヘッドレスト・・47PRE-SAFE®・・・・46	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57 ·286 ·290 ·286 ·289 ·289 ·288 ·290 ·288
収納ネット・・・・244助手席足元の収納ネット・・・244トランク内の収納ネット・・・342純正部品 / 純正アクセサリー・・372乗員安全装備・・・36NECK PRO アクティブヘッドレスト・・47PRE-SAFE®・・・・46SRS(乗員保護補助装置)・・37安全上の重要事項・・・・344	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57 · 286 · 290 · 286 · 289 · 288 · 290 · 288 · 288
収納ネット244助手席足元の収納ネット244トランク内の収納ネット244純正部品 / 純正アクセサリー372乗員安全装備36NECK PRO アクティブヘッドレスト・・4747PRE-SAFE®46SRS (乗員保護補助装置)37安全上の重要事項36エアバッグ39	アダプティブブレーキランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57 · 286 · 290 · 286 · 288 · 290 · 288 · 286 · 286 · 288
収納ネット244助手席足元の収納ネット244トランク内の収納ネット244純正部品 / 純正アクセサリー372乗員安全装備36NECK PRO アクティブヘッドレスト47PRE-SAFE®46SRS (乗員保護補助装置)37安全上の重要事項36エアバッグ39子供を乗せるとき47	アダプティブブレーキランプ・・・・・ 安全上の重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 60 ·· 57 · 286 · 290 · 286 · 289 · 288 · 290 · 288 · 288 · 288
収納ネット・・・・244助手席足元の収納ネット・・・244トランク内の収納ネット・・・244純正部品 / 純正アクセサリー・・372乗員安全装備・・・36NECK PRO アクティブヘッドレスト・・47PRE-SAFE®・・・46SRS(乗員保護補助装置)・・・37安全上の重要事項・・・・39エアバッグ・・・39子供を乗せるとき・・・・47チャイルドプルーフロック・・・56	アダプティブブレーキランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · 60 · · · 57 · · 286 · · 290 · · 286 · · 289 · · 288 · · 290 · · 288 · · · 288 · · · 288 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

AIR マティックサスペンション・・・・・ 198	標準タイヤ・・・・・・380
AMG RIDE CONTROL サスペンション	タイヤフィットでの修理・・・・・・352
(CLS 63 AMG) · · · · · · 200	タイヤフィットの準備・・・・・・35%
アテンションアシスト・・・・・・ 215	タコメーター・・・・・154
可変スピードリミッター・・・・・ 190	正しい運転姿勢・・・・・・・108
クルーズコントロール・・・・・・ 187	
ナイトビューアシストプラス······ 216 パーキングアシストリアビューカメラ 205	チャイルドプルーフロック・・・・・・・・・56 リアドアウインドウのチャイルド
パークトロニック・・・・・・202	プルーフロックを設定する・・・・・・5
ホールド機能・・・・・・・193	リアドアのチャイルド
レーススタート (CLS 63 AMG) · · · · 196	プルーフロックを設定する 50
レーンキーピングアシスト・・・・・220	駐車・・・・・・139
走行中に異常を感じたら・・・・・・289	駐停車するとき・・・・・・290
走行と停車・・・・・・ 131	長期間駐車するとき・・・・・・・・14
ECO スタート / ストップ · · · · · · · 135	停止表示板・・・・・・・305
エンジンの始動・・・・・・・ 131	停止表示板の組み立て・・・・・305
エンジンの停止・・・・・・・139	ティップシフト・・・・・・・150
駐車・・・・・・139	
長期間駐車するとき····· 141 パーキングブレーキ···· 141	データが保存されるその他の装備・・・・・・2
発進・・・・・・・134	電球の交換・・・・・・・・・・・・342
走行モード・・・・・・ 147	電球に関する注意・・・・・・342 LED ライト・・・・・342
ZE1] C 1	その他のライト・・・・・・342
9	テールランプ・・・・・・・343
	バイキセノンヘッドライト・・・・・342
タイヤ空気圧警告システム・・・・・・281	電池の交換手順・・・・・・・34・
タイヤ空気圧警告システムの再起動・・281	電動ブラインド (リアウインドウ)・・・・254
タイヤ交換の準備・・・・・・345	電動ランバーサポート・・・・・・・93
タイヤとホイール・・・・・・・276、379 安全に関する注意・・・・・ 276	ドア・・・・・・・・79
ウィンタータイヤ・・・・・・・278、381	車外からのドアの開閉・・・・・・・ 79
応急用スペアタイヤ・・・・・・381	車速感応ドアロック・・・・・・81
スノーチェーン・・・・・・279	車内からの解錠 / 施錠80
走行時の注意・・・・・・・・・ 276	車内からのドアの開閉・・・・・・・・ 79
タイヤ空気圧・・・・・・・279	ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・・126
タイヤ空気圧警告システム・・・・・ 281	挟み込み防止機能・・・・・・・122
タイヤトレッド・・・・・・・277	ドアの操作部・・・・・・・33
タイヤの交換······282 タイヤの回転方向·····283	ドアミラー・・・・・・・99
タイヤの保管・・・・・・283	盗難防止警報システム・・・・・・・・・・66
タイヤローテーション・・・・・・282	警報を停止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
タイヤの清掃・・・・・・・・283	システムを解除する・・・・・・・・・・・ 60
タイヤの選択、装着と交換・・・・・・278	システムを待機状態にする・・・・・・・66
タイヤの点検・・・・・・・・・277	恣難防止システム・・・・・・・・・・ 66

イモビライザー・・・・・・・・・・・66	洗車時の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	295
けん引防止機能・・・・・・・・・・ 67	パーキングアシストリアビューカ	メラの
室内センサー・・・・・・・・・・・・68	清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	299
盗難防止警報システム・・・・・・・66	パークトロニックセンサーの清掃	
時計・・・・・・259	マットペイント塗装車の取り扱い	
トラブルの原因と対応・・・・・・329	マフラーの清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エンジン・・・・・・・332	ライト類の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
オートマチックトランスミッション・333	ワイパーブレードの清掃・・・・・・	
‡ —······329	車内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
チャイルドセーフティシート	COMAND ディスプレイの清掃・・	
検知システム・・・・・・・329	ウッドトリムの清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ナイトビューアシスト プラス ・・・・・・ 335	シートベルトの清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	301
燃料と燃料タンク・・・・・・334	ナイトビューアシストプラス	200
パークトロニック・・・・・・334	カメラの清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ワイパー・・・・・・331	プラスチックトリムの清掃・・・・・	
トランク・・・・・・82	荷物の固定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
自動開閉トランクリッド装備車・・・・・ 83	荷物固定用リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
自動開閉トランクリッド非装備車・・・・ 83	荷物の積み方 / 小物入れ ・・・・・・・・	
トランクの独立施錠・・・・・・・85	EASY-PACK コンビニエンスボック	
トランクの解錠・・・・・・338	カップホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
トランクフロアボード下の収納スペース249	小物入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	シートポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
トランクを開いたときの高さ378	収納ネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	トランクフロアボード下の収納スペ	
ナ	荷物の固定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ナイトビューアシストプラス・・・・・・ 216	荷物を積むときの注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
COMAND ディスプレイの照度調整・・219		240
ナイトビューアシストプラスカメラの	バッグフック・・・・・・・・・・・・・・	
	バッグフック・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	247
位置・・・・・・・217	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247
位置······217 ナイトビューアシストプラスの作動··218	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・ ボトルホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253
位置・・・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・・220	分割可倒式リアシート・・・・・・・・ ボトルホルダー・・・・・・・・・・・・・・ ルーフラック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250
位置・・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・・220 歩行者検知機能・・・・・・・219	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240
位置・・・・・・・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・・220 歩行者検知機能・・・・・・・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240 ·· 373
位置・・・・・・・・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・・220 歩行者検知機能・・・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・・・218	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240 ·· 373 ·· 375
位置・・・・・・・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・・220 歩行者検知機能・・・・・・・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240 ·· 373 ·· 375
位置・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・220 歩行者検知機能・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・218 慣らし運転・・・262 リアディファレンシャルロック装備車	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240 ·· 373 ·· 375
位置・・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・220 歩行者検知機能・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・218 慣らし運転・・・262 リアディファレンシャルロック装備車 (CLS 63 AMG パフォーマンス	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240 ·· 373 ·· 376 ·· 376
位置・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・220 歩行者検知機能・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・218 慣らし運転・・・262 リアディファレンシャルロック装備車	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240 ·· 375 ·· 376 ·· 376
位置・・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・220 歩行者検知機能・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・218 慣らし運転・・・262 リアディファレンシャルロック装備車 (CLS 63 AMG パフォーマンス	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240 ·· 376 ·· 376 ·· 338 ·· 154
位置・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・220 歩行者検知機能・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・・218 慣らし運転・・・・262 リアディファレンシャルロック装備車 (CLS 63 AMG パフォーマンス パッケージ)・・・・・263 日常の手入れ・・・294 外装・・・・・294	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 253 ·· 250 ·· 240 ·· 373 ·· 376 ·· 376 ·· 338 ·· 154
位置・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・220 歩行者検知機能・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・218 慣らし運転・・・262 リアディファレンシャルロック装備車 (CLS 63 AMG パフォーマンス パッケージ)・・・・263 日常の手入れ・・・294 外装・・・・294 ウインドウの清掃・・・・218	 分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 250 ·· 240 ·· 373 ·· 375 ·· 376 ·· 338 ·· 154 ·· 263
位置・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・220 歩行者検知機能・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・218 慣らし運転・・・262 リアディファレンシャルロック装備車 (CLS 63 AMG パフォーマンス パッケージ)・・・・263 日常の手入れ・・・294 外装・・・・294 ウインドウの清掃・・・295	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 250 ·· 240 ·· 373 ·· 375 ·· 376 ·· 338 ·· 154 ·· 263
位置・・・・・217 ナイトビューアシストプラスの作動・218 フロントウインドウの曇りや汚れ・・・220 歩行者検知機能・・・・・219 マルチファンクションディスプレイの 映像・・・・218 慣らし運転・・・262 リアディファレンシャルロック装備車 (CLS 63 AMG パフォーマンス パッケージ)・・・・263 日常の手入れ・・・294 外装・・・・294 ウインドウの清掃・・・・218	 分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 247 ·· 245 ·· 250 ·· 240 ·· 373 ·· 375 ·· 376 ·· 338 ·· 154 ·· 263

Л	タイヤフィットでの修理	352
パーキングアシストリアビューカメラ・・205	パンクしたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・	345
COMAND ディスプレイの映像・・・・・207	ビークルプレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373
カメラの位置······207	エンジン番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	374
後退駐車モード・・・・・・・208	オプションコードプレート・・・・・・・	374
縦列駐車モード······210	車台番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パーキングアシストリアビューカメラの	ニューカープレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373
設定・・・・・・・213	非常時の施錠 / 解錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	336
	運転席ドアの解錠······	
パーキングブレーキ・・・・・・・141	エマージェンシーキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パークトロニック・・・・・・202	車両の施錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
インジケーター / 作動表示灯 204	トランクの解錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	338
センサーの感知範囲・・・・・・203	燃料給油フラップの解錠・・・・・・・・	338
パークトロニックセンサー・・・・・202	非常信号用具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	304
パークトロニックの機能の解除·····205 パークトロニックの作動·····204	非常点滅灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ヒューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
灰皿・・・・・・255	ヒューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フロントの灰皿 (CLS 350/CLS 550)	エンジンルーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
255	トランクルーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フロントの灰皿 (CLS 63 AMG) ···· 256	ヒューズ交換についての注意・・・・・・	
リアの灰皿・・・・・・256	ヒューズの位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
バッグフック・・・・・・247	エンジンルーム内運転席側の	
発進134	ヒューズボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	366
ヒルスタートアシストの作動134	トランクルーム内右側の	
バッテリー・・・・・・・・・357、378	ヒューズボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	367
VRLA バッテリー ・・・・・・・・・・・・359	ヒューズを交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
インジケーター付きバッテリー・・・・・359	ブレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
車載バッテリーの電圧 / 容量 378	ブレーキ液・・・・・・・274、	
バッテリー取り扱いの一般的な注意・357	ブレーキ液の交換・・・・・・・・・	
バッテリーの位置・・・・・・・359	ブレーキ液の量を点検する・・・・・・・・	
バッテリーがあがったとき・・・・・・360	フロアマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・357		
バッテリーの位置・・・・・・359	フロントシートの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パワーウインドウ・・・・・・・125	フロントヘッドレストの調整・・・・・・・・	• 91
コンビニエンスオープニング機能・・・・127	分割可倒式リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	245
コンビニエンスクロージング機能	バックレストを起こす‥‥‥‥‥	
	バックレストを倒す‥‥‥‥‥	245
ドアウインドウの開閉・・・・・・・ 126	ヘッドライトウォッシャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
ドアウインドウのトラブル・・・・・・130	ホールド機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ドアウインドウのリセット・・・・・ 129	ホールド機能の警告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	195
パンクしたとき・・・・・・345	ホールド機能を解除する・・・・・・・・・・	195
応急用スペアタイヤへの交換・・・・・・345	ホールド機能を作動させる・・・・・・・・	
タイヤ交換およびタイヤ修理の準備・345	ホールド機能の作動条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

ボトルホルダー・・・・・253	車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ボンネット・・・・・・266	設定項目の初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 182
ボンネットを閉じる・・・・・・267	メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 171
ボンネットを開く・・・・・・・266	ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 173
1,5 1,5 1, 2,5	トリップメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 159
マ	エンジン始動時からの情報表示…	
	基本画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 159
マニュアルギアシフト・・・・・・ 151	走行可能距離 · 瞬間燃費表示 · · · ·	
ギアシフト操作・・・・・・・・・153	走行速度表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シフトアップ表示(CLS 63 AMG)·· 153	リセット時からの情報表示・・・・・・	
マニュアルギアシフトの選択・・・・・・ 152	ナビメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マルチコントロールシートバック・・・・・ 92	交差点(分岐点)に接近している。	とき
マルチファンクションステアリング 28、155		
音声認識スイッチ・・・・・・・・・156	ルート案内中の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
左側キーパッド・・・・・・155	ルート案内を行なっていないとき· ルート案内を行なっているとき・・・	
右側キーパッド・・・・・・・156	アルチファンクションステアリング・	
リターンスイッチ・・・・・・156	音声認識スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マルチファンクションディスプレイ・・・・ 155	左側キーパッド・・・・・・・・・・	
AMG メニュー · · · · · · · · 182	右側キーパッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
記録したすべてのラップタイムを	リターンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
消去する・・・・・・・186	メニューリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
全ラップの計測結果を確認する・・・・185	メンテナンスメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ドライブモード表示・・・・・・183	故障表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
油温·水温表示182		
ラップごとの計測結果を確認する‥ 186	ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
レースタイマー・・・・・・183	ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
TEL メニュー・・・・・ 166	パーキングヘルプ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
TEL メニューを表示させる · · · · · · · 166	ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
着信した電話を受ける・・・・・・166		
通話を終える(電話を切る)・・・・・166	メーターパネル・・・・・・・・ 26	
通話を保留する・・・・・・・ 166	エンジン冷却水温度計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳から電話を発信する・・・・・・167	スピードメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
発信履歴から電話を発信する・・・・・167	タコメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アシストメニュー・・・・・・168	時計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ESP® の設定・・・・・・ 168	燃料計······ 燃料残量警告灯·····	
アテンションアシストの設定・・・・・ 169	表示灯/警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
レーンキーピングアシストの設定・・169		
オーディオメニュー・・・・・・164	メーターパネルの表示灯 / 警告灯・・・・	
DVD ビデオのチャプターを選択する ・・・・・・・165	安全装備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	エンジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テレビ局を選局する・・・・・・・165 トラックを選択する・・・・・・164	シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ラジオ局を選局する・・・・・・・164	メニューリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 157
設定メニュー・・・・・ 171	メモリー機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 103
コンフォート・・・・・・・・171	シート位置の記憶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 103

シート位置の呼び出し・・・・・・104 メンテナンス メンテナンスインジケーター画面・・・・292 自動表示機能・・・・・・・・・・292 手動表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・293 表示メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	点灯モードの切り替え・・・・・119 ドア赤色灯 / ドア下部のライト・・・121 ドアレバーライト・・・・121 リアコンソールライト・・・・121 リア読書灯・・・・・120 ルームミラー下部のライト・・・・121 ルームランプ、フロント読書灯・・・120 冷却水・・・・・271、378 オーバーヒートしたとき・・・・273
ライター・・・256 CLS 350/CLS 550・・・・257 CLS 63 AMG・・・・257 ライト・・・・109 アダプティブハイビームアシスト・・・117 インテリジェントライトシステム・・115 コンビネーションスイッチ・・・113 車外ライト残照機能・・・112 非常点滅灯・・・・114 ヘッドライトウォッシャー・・・113 ヘッドライトの内側が曇るとき・・・119 ライトスイッチ・・・109 ルームランプ・・・・119	不凍液の濃度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライトスイッチ・・・109 オートモード・・・・111 車外ライトの消灯・・・・110 車幅灯・・・・110 パーキングライト・・・・112 ヘッドライト / LED ドライビングライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ワイパー・・・・ 122 ワイパーの操作・・・・ 122 ワイパーブレードの交換・・・ 344 輪止め・・・・ 308
リアディファレンシャルロック装備車・263 リアヘッドレストの調整・・・・・・91 リモコン機能・・・・・・73 リモコン機能の切り替え・・・・・74 ロケイターライティング・・・・・74	ABS58AIR マティックサスペンション198サスペンションの自動制御・・・・199車高の自動調整・・・・198車高の手動調整・・・・198
ルーフラック・・・・・250 ルームミラー・・・・99 ルームランプ・・・・・119 アンビエントライト・・・・・121 緊急時点灯機能・・・・122 乗降用ライト・・・・・121	AMG RIDE CONTROL サスペンション (CLS 63 AMG)

В
BAS59
E
EASY-PACK コンビニエンスボックス・・248
ECO スタート / ストップ · · · · · · · 135
ECO スタート / ストップの解除 / 作動
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 エンパンの中新市が新
エンジンの自動再始動・・・・・・・ 137 エンジンの自動停止・・・・・・・ 136
ESP® 60
ESP® の機能の解除······ 61
ETS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 スポーツハンドリングモード、ESP® の
機能の設定 / 解除 (CLS 63 AMG) · 63
N
N
NECK PRO アクティブヘッドレスト ··· 47
NECK PRO アクティブヘッドレストの リセット・・・・・・339
Р
PRE-SAFE® · · · · · · · · 46
PRE-SAFE® · · · · · · · 46
PRE-SAFE® 46 S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / 37
PRE-SAFE® 46 S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 38
PRE-SAFE® 46 S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / 37
PRE-SAFE® 46 S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 38 シートベルトテンショナーと
PRE-SAFE® 46 S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 38 シートベルトテンショナーと
PRE-SAFE® 46 S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 38 シートベルトテンショナーと
PRE-SAFE® 46 S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 38 シートベルトテンショナーと エアバッグの作動 38 V V
S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 38 シートベルトテンショナーと エアバッグの作動 38 V VRLA バッテリー 359 数字
PRE-SAFE® 46 S SRS (乗員保護補助装置) 37 SRS 警告灯 37 シートベルトテンショナー / 38 シートベルトテンショナーと エアバッグの作動・・・・38 V V VRLA バッテリー・・359

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えることで、 燃料の余分な消費が抑えられます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

φ

環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

安全のために

セレクターレバーを操作するときの 注意(DIRECT SELECT 装備車)



左ハンドル車

セレクターレバーの位置

オートマチックトランスミッションの セレクターレバーは、センターコン ソールではなく、ステアリングの右側 にあります。

セレクターレバーの操作方法

方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作を しないように注意してください。事故 を起こすおそれがあります。

また、センターコンソールにセレクターレバーがある車両と比べると、セレクターレバーの操作方法が大きく異なります。詳しくは(▷142ページ)をご覧ください。

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。警告ラベルは絶対にはがさないでください。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷 が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示 に従わないで発生した車両の損傷に ついては、保証の適用外になります。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を ご覧ください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かない でください。ペダルの下に物が入る と、ペダルを操作できなくなるおそ れがあります。
- フロアマット*は純正品のみを正し く使用してください。車に合ったも のを使用しないと、ペダル操作がで きなくなるおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車したままでの暖機運転は必要ありません。エンジンの始動後は、急加速を避けて車をウォーミングアップしてください。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 後席ヘッドレストの後方のスペースに荷物を置かないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に 必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより も、高く積み上げないでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていること を大人が確認してください。正しく シートベルトが着用できない小さな 子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6歳未満の子供にはチャイルドセーフティシート(▷47ページ)を使用することが法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置に触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシート検知機能非装備車は、必ず後席の左右いずれかにチャイルドセーフティシートを装着してください。やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 子供を助手席に座らせるときは、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。エアバッグの作動時に大きな衝撃を受けるおそれがあります。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開 閉してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアやリアドアウインドウの チャイルドプルーフロック(▷56 ページ)を活用してください。

ドアウインドウやスライディングルーフ* などの開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフ*の開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷131ページ)。

オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、シフトポジションが「P」、 N 以外になっていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジンの始動

シフトポジションが **P** になっていることを確認して、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回 転数になっていることを確認してく ださい。
- シフトポジションを D、R にするときは、必ずブレーキペダルを十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

また、坂道で発進するときは、ヒルスタートアシストも作動します (▷134ページ)。

走行中

- 走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

• 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように心がけてください。R になっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付け ないでください。吸盤がレンズの働 きをして、火災が発生するおそれが あります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物 入れなどに入れたままにしたり、車 内に落としたままにしないでくだ さい。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- 燃料やオイルなどの添加剤は、純正 品または承認されている製品のみを 使用してください。純正でない、ま たは承認されていない製品を使用す ると、エンジン内部の摩耗が進んだ り、エンジンを損傷するおそれがあ ります。故障が発生したときは、保 証の対象外になります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが作動するとき、または故障や異常の原因の特定、車両開発などに使用されます。データを使用して、車両の動きをさかのぼって調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。

データが保存されるその他の装備


COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

インストルメントパネル	24
メーターパネル	26
マルチファンクションステアリン会	ブ
	28
センターコンソール	29
前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33



インストルメントパネル

左ハンドル車

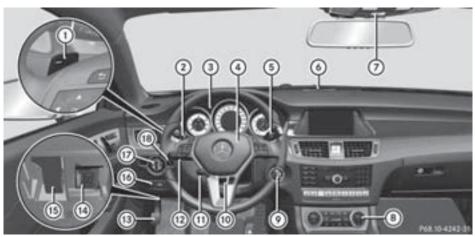


	名称	ページ
1	パドル	149
		153
2	クルーズコントロール	188
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	191
3	メーターパネル	154
4	ホーン / 運転席エア バッグ	41
5	セレクターレバー	131
		142
6	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯	204
7	前席上方の操作部	32
8	エアコンディショナー コントロールパネル	224
9	エンジンスイッチ	86
	キーレスゴースイッチ	87
10	日本仕様車には装備されません	

	名称	ページ
11)	ステアリング調整レ バー	97
12	コンビネーションスイッチ 方向指示 ヘッドランプ ワイパー	113 114 123
13	パーキングブレーキペ ダル	141
14)	診断ソケット	
(15)	ボンネットロック解除 レバー	267
16	パーキングブレーキ解 除ハンドル	141
17)	ライトスイッチ	109
18)	ナイトビューアシスト プラススイッチ *	218

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

右ハンドル車

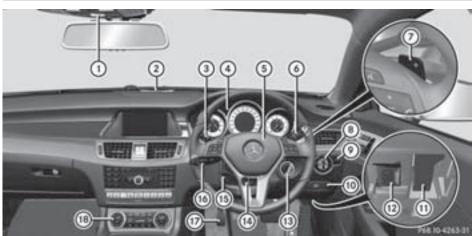


	名称	ページ
1	前席上方の操作部	32
2	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯	204
3	クルーズコントロール	188
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	191
4	メーターパネル	154
5	ホーン / 運転席エア バッグ	41
6	セレクターレバー	131
		142
7	パドル	149
		153
8	ライトスイッチ	109
9	ナイトビューアシスト プラススイッチ *	218
10	パーキングブレーキ解 除ハンドル	141

		10 Marie 11
	名称	ページ
11)	ボンネットロック解除 レバー	267
12	診断ソケット	
13	エンジンスイッチ	86
	キーレスゴースイッチ	87
14)	日本仕様車には装備されません	
15	ステアリング調整レ バー	97
16)	コンビネーションスイッチ	
	方向指示	113
	ヘッドランプ	114
	ワイパー	123
17)	パーキングブレーキペ ダル	141
18	エアコンディショナー コントロールパネル	224

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


メーターパネル

メーターパネル

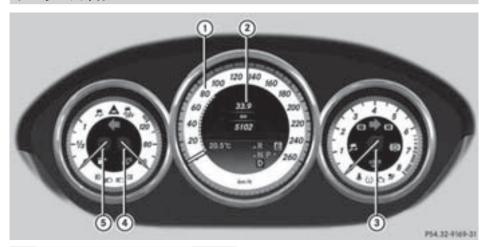

	名称	ページ
1	スピードメーター	154
2	マルチファンクション ディスプレイ	155
3	タコメーター	154
4	エンジン冷却水温度計	154
5	燃料計	154

表示灯 / 警告灯

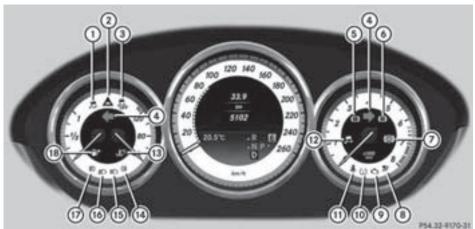

	名称	ページ
1	夏ESP [®] 表示灯 (CLS 350 / CLS 550)	60
	sport スポーツハンドリングモード表示灯(CLS 63 AMG)	63
2	日本仕様車では機能しません	
3	ESP® オフ表示灯	62
		65
4	方向指示表示灯	113
5	ブレーキ警告灯(赤色)	323
6	ブレーキ警告灯(黄色)	324
		325
		327
7	ABS 警告灯	324
		325
8	SRS 警告灯	327

		4.32-9170-31
	名称	ページ
9	エンジン警告灯	327
10	日本仕様車では機能しません	
11)	シートベルト警告灯	107
		323
12	夏ESP®表示灯(CLS	63
	63 AMG)	
13	冷却水警告灯	327
		328
14)	リアフォグランプ表示灯	111
(15)	ハイビーム表示灯	114
16)	ヘッドランプ表示灯	111
17	日本仕様車では機能しません	
18	燃料残量警告灯	154
		327

マルチファンクションステアリング



	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	155
2	COMAND ディスプレイ	別冊
3	ぼ 音声認識スイッチ	156
4	通話開始 / 終了スイッチ (電話) (電話) (本) 音量スイッチ (音量の調整 / レースタイマーの操作*) 以 消音スイッチ	156

	名称	ページ
(5)	▼	155
6	<u></u> リターンスイッチ / 音 声認識解除スイッチ	156

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


センターコンソール

上部センターコンソール



	67 Ur	0° 5"
	名称	ページ
1	COMAND コントロー ルパネル	別冊
2	シートヒータース イッチ	95
3	シートベンチレーター スイッチ	96
4	パークトロニックオフ スイッチ	205
5	ECO スタート / ス トップスイッチ	137
6	助手席エアバッグオフ 表示灯	50
7	非常点滅灯スイッチ	114
8	電動ブラインド(リアウインドウ)スイッチ	254


下部センターコンソール (CLS 350 / CLS 550)

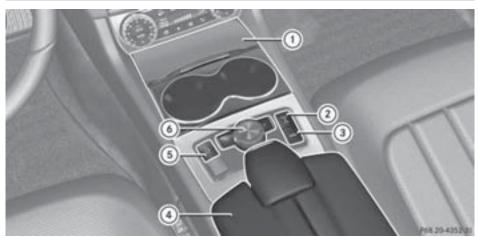

	名称	ページ
1	灰皿	255
	ライター	257
2	サスペンションモード 選択スイッチ *	199
3	車高調整スイッチ*	199
4	フロントアームレストの 小物入れ	242
5	走行モード選択スイッチ	148
6	COMAND コントローラー	別冊

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

下部センターコンソール (CLS 63 AMG)

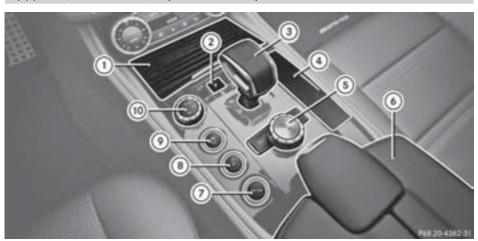

	名称	ページ
1	センターコンソールの カップホルダー	252
2	パーキングスイッチ	139
3	セレクターレバー	142
4	灰皿	256
	ライター	257
5	COMAND コントローラー	別冊
6	フロントアームレスト の小物入れ	242
7	AMG セッティング スイッチ	200
8	サスペンションモード 選択スイッチ *	200
9	ESP® / スポーツハンド リングモードスイッチ	63
10	走行モード選択ダイヤル	148

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


前席上方の操作部



	名称	ページ
1	リアルームランプ スイッチ	119
2	点灯モード切り替え スイッチ	119
3	読書灯(右側)スイッチ	120
4	けん引防止警報解除 スイッチ	68
5	ルームミラー	99
6	スライディングルーフ スイッチ *	237
7	読書灯	120
8	室内センサー解除 スイッチ	69
9	読書灯(左側)スイッチ	120
10	フロントルームランプ スイッチ	120

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアの操作部

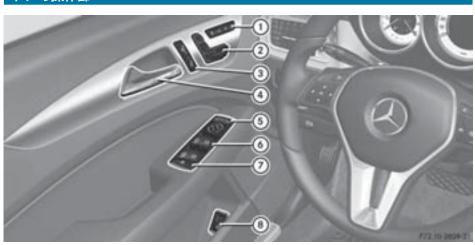

運転席ドア (左ハンドル車)

	名称	ページ
1	メモリースイッチ	103
	ポジションスイッチ	103
2	シート調整スイッチ	90
3	ドアロックスイッチ	80
		81
4	ドアレバー	79
		80
5	ドアミラー選択スイッチ	99
	ドアミラー調整スイッチ	99
	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	100
6	ドアウインドウスイッチ	126
7	リアドアウインドウの チャイルドプルーフ ロックスイッチ	57
8	トランクオープナー スイッチ	83
	トランクスイッチ	85

乗員安全装備	36
走行安全装備·····	57
盗難防止システム	66



乗員安全装備

安全上の重要事項

シートベルトや SRS (乗員保護補助装置) は、効果を高めるために補い合い、 連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況に おいて、乗員が負傷する可能性を最小 限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置に調整してください(▷89~92ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷108ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷39ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでください。
- エアバッグはシートベルトを正し く着用しているときのみ、乗員保護 機能を高めることができます。しか し、エアバッグは組み合わされるこ とで効果を発揮する付加的な保護補助装置で、シートベルトの代わりに なるものではありません。エアバッ グが装備されていても、必ず乗員全 員がシートベルトを正しく着用して ください。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシート ベルトを正しく着用している場合にの み、シートベルトの保護機能を高める ことができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、正面からの衝突のときなどに乗員が前方に投げ出されるのを防ぐことができます。これにより、けがの危険性を減らすことができます。

したがって、衝突時にエアバッグが作動したときは、エアバッグは正しく着用されたシートベルトの保護機能に加えて効果を発揮します。

♠ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具ならびに設備を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

不適切な作業を行なうと、車両の走 行安定性が損なわれる可能性があり ます。その結果、車のコントロール を失い、事故を起こすおそれがあり ます。また、安全装備が正常に作動 しなくなり、乗員保護効果が得られ ないおそれがあります。

⚠ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトとベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、 SRS の異常を検出します。

↑ 警告

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。

- イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに SRS 警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

ただちにメルセデス·ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに車両の縦方向に一定以上の衝撃 を検知したときに、運転席 / 助手席 エアバッグが作動します。

事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初 の段階において検知された衝撃の強 さや方向、および以下のような事故 の種類に基づいて作動します。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 横転
- † センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決ま ります。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

すべてのシートベルトにはシートベル トテンショナーが装備されています。

シートベルトテンショナーは、車の縦 方向に大きな衝撃を受けたときにシー トベルトを引き込み、シートベルトの 効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、シート 位置が不適切なときや、シートベルト が正しく着用されていないときは、効 果を発揮できません。

シートベルトテンショナーは、バック レストに乗員の身体を密着させるため のものではありません。

シートベルトテンショナーは、以下のときに作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき

リアシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトの着用に関わらず作動します。

シートベルトテンショナーは、事故の 状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

• 前方または後方からの衝突の際に、 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき

- 側面衝突の際に、衝撃を受けた最初 の段階で、車両の横方向に急激に一 定以上の衝撃を検知したとき
- 車両が横転するような特定の状況で、シートベルトテンショナーの作動が乗員保護効果を高めるとシステムが判断したとき

シートベルトテンショナーの作動時に 聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に 影響することがあります。

シートベルトテンショナーが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。

↑ 警告

シートベルトテンショナーの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き、換気を行なってください。

作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。

ベルトフォースリミッター

すべてのシートベルトにはベルト フォースリミッターが装備されてい ます。

ベルトフォースリミッターは、シート ベルトに一定以上の荷重がかかったと きに作動し、乗員の胸にかかる力を分 散・軽減します。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

エアバッグ

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されている エアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の身体への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯が点灯します。

⚠ 警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだけ垂直の位置にしてください。 ヘッドレストが目の高さにあり、 後頭部が支えられるように調整してください。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未 満の子供はチャイルドセーフティ シートを使用して確実に身体を固 定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 部に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグやウインドウバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 助手席エアバッグの機能が解除されている*場合を除き、助手席には後ろ向きに装着するタイプを表しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはろったでもいでください。やイルドセーフティシートを後ろいでください。やファイシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席にナイルドセースを表着するときは、必ず前向きに装着して、助手にしてください。

- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。
- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- シートのバックレストとドアの間 に物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- カップホルダーなどのアクセサ リーを、ドアに取り付けないでく ださい。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ 警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- ステアリングコラム下部のパネル部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロントシートのバックレスト外側
- リアシートの左右端部
- フロントピラーとリアピラー間のルーフライニング部

警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

⚠ 警告

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。
- 未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場、または専門業者に依頼して ください。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席 エアバッグ	ステアリング パッド部
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュ ボードパネル部
運転席 ニーバッグ	運転席足元
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
リアサイド バッグ	リアシートの 左右端部
ペルビス バッグ	フロントシート のバックレスト 側面下部
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

運転席/助手席エアバッグ



左ハンドル車

運転席エアバッグ①/助手席エアバッグ②は、縦方向からの強い衝撃を受けると作動し、運転席/助手席乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

運転席エアバッグ / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、車両の縦方向に急激に一定以上の衝撃を検知したとき
- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき

車両が横転したときは、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知しない限り、 運転席/助手席エアバッグは基本的 に作動しません。

助手席エアバッグ②は、助手席に乗員が乗車していて、エアバッグオフ表示灯*が消灯しているときにのみ作動します。これにより、チャイルドセーフティシート検知システム装備車では、センサー付きチャイルドセーフティシートが装着されていないか、不適切な方法で装着されていないかを確認できます。

- 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。作動したエアバッグは交換する必要があります。。
- 縦方向からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。

運転席ニーバッグ



左ハンドル車

運転席ニーバッグ ① は、運転席エア バッグに連動してステアリングの下方 で作動し、運転席乗員の膝から下への 衝撃を分散・軽減します。

サイドバッグ

⚠ 警告

フロントシートに市販のシートカ バーを使用しないでください。フロン トサイドバッグとペルビスバッグの 作動が妨げられるおそれがあります。



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のフロントサイドバッグ①/リアサイドバッグ②が作動し、乗員の胸部への衝撃を分散・軽減します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

サイドバッグは、シートベルトの着用 や運転席/助手席エアバッグの作動、 シートベルトテンショナーの作動に関 わらず、衝突の最初の段階で、横方向 から一定以上の衝撃を検知したときに 作動します。

車両が横転したときは、車両の横方向に一定以上の衝撃を検知し、サイドバッグの作動がシートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断しない限り、基本的に作動しません。

運転席/助手席ペルビスバッグ

↑ 警告

フロントシートに市販のシートカバーを使用しないでください。フロントサイドバッグとペルビスバッグの作動が妨げられるおそれがあります。




左ハンドル車

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側の運転席ペルビスバッグまたは助手席ペルビスバッグバッグが作動し、運転席または助手席乗員への衝撃を分散・軽減します。

運転席/助手席ペルビスバッグ①は、シートベルトの着用や運転席/助手席エアバッグの作動、シートベルトテンショナーの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、横方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

車両が横転したときは、車両の横方向に一定以上の衝撃を検知し、ペルビスバッグの作動がシートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断しない限り、基本的に作動しません。

ウインドウバッグ

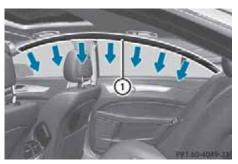

① ウインドウバッグ

横方向からの強い衝撃を受けると、 衝撃を受けた側のウインドウバッグ ①が作動し、頭部への衝撃を分散・ 軽減します。

ウインドウバッグは、助手席乗員の有無、シートベルトの着用、運転席/助手席エアバッグの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、横方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

車両が横転したときは、ウインドウ バッグの作動がシートベルトによる乗 員保護効果を高めるとシステムが判断 したときに作動します。

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動しない場合がある とき







サイドバッグ、ペルビスバッグ、ウイ いずれかのエアバッグが作動する場合 ンドウバッグが作動するとき



サイドバッグ、ペルビスバッグ、ウイ ンドウバッグが作動しない場合がある とき





があるとき









PRE-SAFE®

PRE-SAFE® は、車が危険な状態にあることを感知したときに、乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE®は、以下のときに作動します。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- 車が物理的な限界を超えて強いアンダーステア状態やオーバーステア状態になったときなど、車の姿勢が危険な状態になったとき

PRE-SAFE® は以下のように作動します。

- 前席シートベルトを引き込み、シートベルトの張力を高めます。
- 助手席シートが不適切な位置にある 場合は、助手席シートを適正な位置 に調整します。
- マルチコントロールシートバック* 装備車は、フロントシートのシート クッションおよびバックレストの サイドサポートの空気圧を高くします。
- 車が横滑りをすると、ドアウイン ドウとスライディングルーフ*が 少し開いた状態まで自動的に閉じ ます。

車が不安定な状態から脱すると、引き込まれたシートベルトの張力が緩みます。また、フロントのマルチコントロールシートバック*のサイドサポートの空気圧が元の状態に戻ります。

助手席シートの位置、ドアウインドウ やスライディングルーフ*の開き具合 を再度調整することができます。

前席シートベルトの引き込みが解除されないとき

▶ 停車しているときに、シートベルトの張力が緩むまで、バックレスト角度やシートの前後位置を後方の位置に動かします。

シートベルトの張力が緩み、ロック機構が解除されます。

↑ 警告

シートを調整するときは、後席の乗 員がけがをしないように注意してく ださい。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方および上方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部をより効果的に支持し、頭部、頚部の保護度合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

↑ 警告

フロントシートには、必ず純正のシートカバーだけを使用してください。市販のシートカバーを使用すると、NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

事故の際に NECK PRO アクティブ ヘッドレストが作動した場合は、ヘッドレストが前方に動いた状態のままに なります。このときは、運転席と助手 席のヘッドレストをリセットしてくだ さい(▷339 ページ)。

リセットをしないと次に衝撃を受けた ときに NECK PRO アクティブヘッド レストが作動せず、頭部・頸部を保護す ることができません。

このリセット作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことを お勧めします。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートは後席に 装着し、走行している間は、チャイル ドセーフティシートにより子供の身体 を固定してください。

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています(▷49 ページ)。

↑ 警告

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに、子供が重大なけがや致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 6 歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未満 の子供は、適切なシートに装着し たチャイルドセーフティシートに 乗車させ、確実に身体を固定して ください。シートベルトは子供向 けに設計されていないため、チャ イルドセーフティシートの使用が 必要になります。

↑ 警告

- シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用してください。急な進路変更時や急ブレーキ時、事故のときなどに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に投げ出されて、致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。
- チャイルドヤーフティシート検知 システム装備車にセンサー付き純 正チャイルドヤーフティシートを 装着して助手席エアバッグの機能 が解除されている場合を除き、助 手席には後ろ向きに装着するタイ プのチャイルドセーフティシート を装着しないでください。また、 タイプにかかわらず、助手席には チャイルドセーフティシートを後 ろ向きに装着しないでください。 エアバッグが作動する衝撃で致命 的なけがをするおそれがあります。 チャイルドセーフティシートに 関する注意事項を記載したステッ カーが、助手席側サンバイザーに 貼付されています。
- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着してください。
 - また、助手席シートをもっとも後 ろの位置にしてください。

- 絶対に子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができなくなり、子供が車内の部品に激しくぶつかったり、致命的なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートに 関する注意事項を記載したステッカーが、サンバイザーに貼付されています。



左ハンドル車

- チャイルドセーフティシートは、 適切なシートに正しく装着される ことにより保護機能を発揮します。 正しく装着されていないと、衝突 時や急ブレーキ時、急な進路変更 時に子供の身体を固定することが できず、子供が致命的なけがをす るおそれがあります。チャイルド セーフティシートを装着するとき は、製品に付属の取扱説明書の指 示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用方法に従って ください。
- チャイルドセーフティシートはリアシートに装着してください。子供の安全性が高くなります。
- チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接している必要があります。そのため、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。

- チャイルドセーフティシートの クッションカバーが損傷したとき は、純正品と交換してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。

警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供 や周囲の人がけがをするおそれが あります。子供が車外に出てけが をしたり、車にはねられて重大な けがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。

⚠ 警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。

- 事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い物や硬い物を積むときは、 確実に固定してください。荷物を積 むときの注意点について、詳しくは (▷240 ページ)をご覧ください。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセー フプラス	約 13kg以下	新生児~ 18 カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド または キッド フィックス	15 ∼ 36kg	3 歳 半 ~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

チャイルドセーフティシート検知シス 助手席エアバッグオフ表示灯 テム (CLS 63 AMG)


助手席シートの座面に検知システムが 装備されており、センサー付き純正 チャイルドセーフティシートとの間で 自動的に信号の発信 / 受信を行ない、 チャイルドセーフティシートの有無を 判断し、助手席エアバッグの機能を解 除するシステムです。

助手席エアバッグの機能が解除される と、助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯します。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシート検知シ ステム非装備車は、センサー付き純 正チャイルドセーフティシートを助 手席に装着しても、助手席エアバッ グの機能は解除されません。以下の 点に注意して正しく使用してくだ さい。

- 純正チャイルドヤーフティシート は後席に装着してください。
- やむを得ず助手席に装着するとき は、必ず前向きに装着し、助手席 シートをもっとも後ろの位置に調 整してください。
- 後ろ向きに装着するタイプの純正 チャイルドセーフティシートは助 手席に装着しないでください。エ アバッグが作動する衝撃で致命的 なけがをするおそれがあります。
- 🚹 純正チャイルドヤーフティシート には、チャイルドセーフティシート 検知システムに対応していないタイ プがあります。詳しくは販売店にお たずねください。

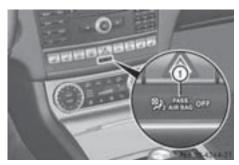

チャイルドセーフティシート検知シス テム装備車の助手席に、センサー付き 純正チャイルドセーフティシートを装 着しているときは、イグニッション位 置を1か2にすると、助手席エアバッ グオフ表示灯 ① が点灯し、助手席工 アバッグの機能が解除されます。

点灯しないときは、チャイルドセー フティシート検知システムが故障し ています。助手席でチャイルドセーフ ティシートを使用せずに、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

↑ 警告

センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを装着するときは、以下 の点に注意して正しく使用してくだ さい。

- センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着したときは、必ず助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することを確認してください。
- 助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯しないときは、助手席エアバッグ の機能は解除されていません。純正 チャイルドセーフティシートは後席 に装着してください。また、すみや かにメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で点検を受けてください。
- チャイルドセーフティシート検知 システムに対応していないタイプ の純正チャイルドセーフティシートは必ず後席に装着してください。 やむを得ずチャイルドセーフティ シートを助手席に装着するとき は、必ず前向きに装着し、助手席 シートをもっとも後ろの位置にして、シートベルトの高さをもっと も低い位置に調整してください。
- 助手席のシートクッションに、電源の入ったパソコンや携帯電話などの電子機器、または磁気カードやICカードなどを置かないでください。チャイルドセーフティシート検知システムが誤作動して、事故のときに助手席エアバッグが作動しないおそれやセンサー付き純正チャイルドシートを検知できずに助手席エアバッグが作動するおそれがあります。

▼ センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着していないときは、イグニッション位置を1か2にすると、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯しないときは、システムの故障です。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- 助手席のシート座面とセンサー付き純正チャイルドセーフティシートの間に物を入れないでください。 チャイルドセーフティシートを検知できなくなるおそれがあります。
- - サイドバッグ
 - ペルビスバッグ
 - ウインドウバッグ
 - シートベルトテンショナー

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

後席に、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置を装備しています。

⚠ 警告

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗車させるときに使用してください。体重 22kg 以上の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを後席のシートベルトで装着してください。

警告

- ・ チャイルドセーフティシートは、 適切なシートに正しく装着される ことにより保護機能を発揮します。 正しく装着されていないと、衝突 時や急ブレーキ時、急な進路変更 時に子供の身体を固定することが できず、子供が致命的なけがをす るおそれがあります。チャイルド セーフティシートを装着するとも は、製品に付属の取扱説明書の指 示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用方法に従って ください。
- 安全のため、ISO-FIX 対応チャイル ドセーフティシートは必ず後席左 右の固定装置に装着してください。
- 正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着したときは、必ず左右の固定装置に確実に装着されていることを確認してください。

♠ 警告

チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、保護効果が得られな くなるおそれがあります。その結果、 衝突時や急ブレーキ時、急な進路変 更時に、子供が致命的なけがをする おそれがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。




固定装置を使用する

▶ カバー②を後方に押し、固定装置① にチャイルドセーフティシートを装着します。


テザーアンカー

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの上部を固定することにより、事故などのときにチャイルドセーフティシートの前方への移動を抑えることができます。

テザーアンカーはリアヘッドレストの 後方にあります。

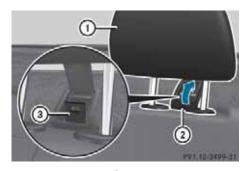

- ▶ ヘッドレスト ① を上げます。
- ▶ テザーアンカー ③ のカバー ② を 開きます。
- ► ヘッドレスト ① の 2 本の支柱の間 にテザーベルト ⑤ を通します。

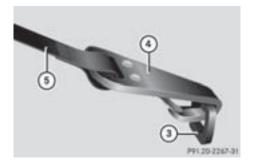

- ▶ テザーフック ④ をテザーアンカー③ にかけます。
- ▶ テザーベルト ⑤ がねじれていない ことを確認します。
- ▶ テザーアンカー ③ のカバー ② を 閉じます。
- ▶ ヘッドレスト ① を下げて、取り付けます。
 - テザーベルト ⑤ の動きが妨げられ ていないことを確認してください。
- ▶製品に付属の取扱説明書の指示に 従い、テザーベルトと ISO-FIX 対応 チャイルドセーフティシートを取り 付けます。また、テザーベルト⑤ が締め付けられていることを確認し ます。

チャイルドセーフティシート検知システムのトラブル

トラブル

センターコンソールの助手 席エアバッグオフ表示灯 <u>※</u>が点灯している。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されているため、助手席エアバッグが作動しない状態になっている。

↑ けがのおそれがあります

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されていない場合は、チャイルドセーフティシート検知システムが故障している。

イグニッション位置を2にしたときに、SRS警告灯 か点灯するか、助手席エアバッグオフ表示灯 窓 が短時間点灯しない。あるいは、SRS 警告灯 シ が点灯し、助手席エアバッグオフ表示灯 窓 が短時間点灯しない。

- ▶ 助手席シートに以下のものを置いているときは取り除いてください。
- ノートパソコン
- 携帯電話
- 磁気カードや IC カード

電子機器やカードを取り除いても助手席エアバッグオフ表示灯 [変] が点灯しているとき:

▶ メルセデス·ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

装着できる ISO-FIX 対応チャイルド セーフティシート

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置には、カテゴリー I のサイズ等級 A、B または B1 に属している、ユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着できます。

詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

チャイルドセーフティシートのカ テゴリーやサイズ等級については、 チャイルドセーフティシート本体に 貼付されているステッカーやチャイ ルドセーフティシートの取扱説明書 をご覧ください。

カテゴリー (適応体重)	サイズ等級 (装着器具タイプ)	
キャリコット (携帯式ベッド)	G (ISO/L2) F (ISO/L1)	装着することはできま せん。
0 (10kg まで)	E (ISO/R1)	
0+ (13kg まで)	C (ISO/R3) D (ISO/R2) E (ISO/R1)	ユニバーサル(汎用) ISO-FIX 対応であって も、固定装置で装着す ることはできません。
	C (ISO/R3) D (ISO/R2)	
I (9 ~ 18kg)	A (ISO/F3) B (ISO/F2) B1 (ISO/F2X)	ユニバーサル(汎用) ISO-FIX 対応であれば、 固定装置で装着するこ とができます。

チャイルドプルーフロック

企警告

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。


警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、車にはねられて重大なけがをするおそれがあります。

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック


リアドアのチャイルドプルーフロック を設定する

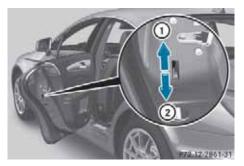

車内のドアレバーを引いてもリアドア が開かなくなります。

- ▶ 設定するときは、レバーを設定側① に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、チャイルドプルーフロックが設定されていることを確認します。
- ▶解除するときは、レバーを解除側② に操作します。
- チャイルドプルーフロックが設定 されていても、車が解錠されている ときは、車外のドアハンドルでリア ドアを開くことができます。

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する

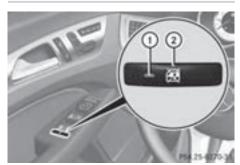

左ハンドル車

リアドアのスイッチによるリアドアウインドウの操作ができなくなります。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に設定できます。

▶ スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が点灯 / 消灯します。

表示灯 ① が点灯しているときは、 運転席ドアのスイッチのみでリアド アウインドウを操作できます。

- i 表示灯の点灯 / 消灯にかかわらず、運転席ドアのスイッチではリアドアウインドウを操作できます。
- イグニッション位置を0にしたり、 エンジンスイッチからキーを抜いて も、チャイルドプルーフロックの設 定は記憶されます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- EBD (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)
- アダプティブブレーキ

安全上の重要事項

⚠ 警告

スピードの出しすぎなどの無謀な運転をすると、事故の危険性が非常に高まります。カーブを走行するときや、濡れた路面または滑りやすい路面を走行するとき、先行車との車間距離が短すぎるときなどは、特に危険です。

本書に記載されている走行安全装備は 事故の危険性を低減するものではあり ません。また、各システムの機能には 物理的な限界があります。

運転者は、路面や天候の状況に合わせ て常に慎重に運転してください。周囲 の交通状況に注意しながら、十分な車 間距離を確保してください。

 走行安全装備は、タイヤが路面に 十分接地しているときにのみ、十分 な効果を発揮します。タイヤに関す る情報やタイヤの摩耗については 「タイヤとホイール」をご覧ください (▷276ページ)。 雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤやスノーチェーンの装着をお勧めします。このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。

警告

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

 ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABSの機能が解除されたときは、BASとESP®の機能も解除されます。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

ブレーキ操作をする

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。

ABS が作動したとき

▶ 必要なだけ、そのままブレーキペダ ルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なとき

▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み 込んでください。

♠ 警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

- ! ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した 路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。
- ↑ バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかり踏み続け てください。

ABS により、車輪のロックが抑えられます。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなる おそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。
- バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると機能も元に戻ります。

アダプティブブレーキランプ

約 50km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP®

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個々のタイヤに独立してブレーキを効かせたり、エンジン出力を制御することによって、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

発進時または走行中に ESP® 表示灯 (夏) が点滅したときは、ESP® が作 動しています。

[景] ESP® 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

⚠ 警告

ESP® 表示灯 [夏] が点滅したときは、 以下のようにしてください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 路面と天候の状況に合わせて運転 してください。

車輪が空転したり、車が横滑りするおそれがあります。

↑ 警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

- 以下のときはイグニッション位置を0にしてください。
 - ダイナモメーターを使用して、 パーキングブレーキの検査を行 なうとき
 - 前輪または後輪を上げてけん引 されるとき

ESP® によりブレーキが作動し、ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- ↓ ESP® が故障すると、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- i エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のア プローチを走行しているときなど に、マルチファンクションディスプ レイに ESP® に関する故障 / 警告 メッセージが表示され、、ESP® 表 示灯 ② やESP®オフ表示灯 ③ 、 ABS 警告灯 ◎ が点灯することが あります。

このようなときは、安全な場所に停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、メッセージや表示灯、警告灯は消灯します。

- ↑ ABS が故障して ABS 警告灯 ・ が点灯しているときは、ESP® の機能も解除されています。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- 1 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESP®が作動することがあります(走行中にESP®表示灯 (夏)が点滅したままになります)。

ETS

ETS は、ESP® の機能の一部です。

ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときに、駆動輪にブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

ESP® の機能が解除されている場合でも、ETS の機能は解除されません。

↑ 警告

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や 走行安定性を高めるシステムで、無 謀な運転からの事故を防ぐものでは ありません。ETSが適切に作動しても、 駆動力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

ESP® の機能の設定 / 解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常に待機状態になります。

以下のような状況では、ESP®の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP® の機能を解除します。

⚠ 警告

ESP® の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP® を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができません。

ESP® の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジン出力の制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動力の確保は行なわれます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は自動的に作動します。

ESP® の機能を解除しているときにタイヤの空転や横滑りを検知すると、ESP® 表示灯 [夏] が点滅しますが、ESP® は作動しません。

警告

ESP® の機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

ESP® の機能を解除する

▶ マルチファンクションディスプレイで ESP® の機能を解除します(▷168ページ)。

メーターパネルの ESP® オフ表示 灯「轟」が点灯します。

ESP® を待機状態にする

▶ マルチファンクションディスプレイで ESP® の機能を設定します(▷168ページ)。

メーターパネルの ESP® オフ表示 灯 [森] が消灯します。

|鷽 |ESP® オフ表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

↑ 警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯 塩 が点灯しているときは、ESP® の機能が解除されています。 ESP® 表示灯 夏 と ESP® オフ表示灯 塩 が点灯しているときは、故障のため、ESP® の機能が解除されています。

特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

スポーツハンドリングモード、ESP® の機能の設定 / 解除 (CLS 63 AMG)

スポーツハンドリングモードの設定 / 解除

次のような状況では、スポーツハンドリングモードにしたほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

上記以外では、サーキットなどでスポーツ走行を行なうときに使用することができます。

↑ 警告

スポーツハンドリングモードにする 必要がなくなったときは、ESP® を待機状態にしてください。スポーツハンドリングモードでは ESP® の作動内容が制限されるため、車が不安定な状況になったときは、車両操縦性や走行安定性の確保は限られたものになります。

スポーツハンドリングモードにしたと きは以下のような状態になります。

- ESP® の作動内容が制限されるため、車両操縦性と走行安定性の確保は限られたものになります。
- エンジン出力の制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動力の確保は行なわれます。
- ブレーキを強く効かせたときは ESP® は自動的に作動します。

スポーツハンドリングモードにしているときにタイヤの空転や横滑りを検知すると、ESP®表示灯 (夏) が点滅しますが、ESP® は制限された内容で作動し、車両操縦性や走行安定性の確保は限られたものになります。



スポーツハンドリングモードにする

► ESP® / スポーツハンドリングモー ドスイッチ ① を押します。

メーターパネルのスポーツハンドリングモード表示灯 SPORT が点灯し、マルチファンクションディスプレイに "SPORT handling mode" と表示されます。

マルチファンクションディスプレイの表示を "SPORT handling mode" から他の表示に切り替えるときは、ステアリングスイッチの
 または OK を押します。

ESP® を待機状態にする

▶ ESP® / スポーツハンドリングモー ドスイッチ ① を押します。

メーターパネルのスポーツハンド リングモード表示灯 [SPORT] が消灯し ます。 スポーツハンドリングモードにしてエンジンを停止しても、次にエンジンを始動したとき、常に ESP®は待機状態になります。

ESP® の設定 / 解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常 に待機状態になります。

以下のような状況では、ESP®の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行し ているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP® の機能を解除します。

↑ 警告

ESP® の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP® を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を高めることができません。

ESP® の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジン出力の制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動力の確保は行なわれます。
- PRE-SAFE®の機能が解除されます。

 ブレーキを強く効かせたときは ESP® が自動的に作動します。

ESP® の機能を解除しているときにタイヤが空転したり横滑りをしても、ESP® 表示灯 👨 は点滅せず、ESP® も作動しません。

⚠ 警告

ESP® の機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ



ESP® の機能を解除する

▶メーターパネルの ESP® オフ表示 灯 塩 が点灯するまで、ESP® / スポーツハンドリングモードスイッ チ ① を押して保持します。

マルチファンクションディスプレイ に "負 OFF" と表示されます。

② ESP® オフ表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

↑ 警告

エンジンがかかっているときに ESP^{\otimes} オフ表示灯 $\boxed{\$}$ が点灯しているときは、 ESP^{\otimes} の機能が解除されています。 ESP^{\otimes} 表示灯 $\boxed{\$}$ と ESP^{\otimes} オフ表示灯 $\boxed{\$}$ が点灯しているときは、故障のため、 ESP^{\otimes} の機能が解除されています。

特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

ESP® を待機状態にする

► ESP® / スポーツハンドリングモードスイッチ ① を押します。

EBD

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を検知・制御し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

魚 警告

EBD に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、急ブレーキ時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時 の利便性と安全性を高めるシステム です。

アダプティブブレーキには、ホールド機能(▷193ページ)とヒルスタートアシスト機能(▷134ページ)も含まれます。

盗難防止システム

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させないようにする 機能です。

キーによりイモビライザーを作動さ せる

▶ エンジンスイッチからキーを抜き ます。

キーレスゴーによりイモビライザーを 作動させる

► イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。

イモビライザーを解除する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- イモビライザーは、エンジンを始 動すると解除されます。

盗難防止警報システム

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。

- ドアが開けられたとき
- トランクが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除されたとき

盗難防止警報システムは、車を施錠したあと、エマージェンシーキーを使用して運転席ドアやトランクを解錠し、開いたときも作動します。



システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

表示灯 ① が点滅し、約 10 秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示 灯 ① が点滅を続けます。

システムを解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

表示灯 ① が消灯します。

警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差します。

または

▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

または

▶ キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷75ページ)にあるときは、キーがある側のドアハンドルの裏側に触れるか、トランクのハンドルを引きます。

または

▶ キーがトランク側アンテナの検知 範囲(▷75ページ)にあるときは、 トランクのハンドルを引きます。

または

- ▶ キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷75ページ)にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。
- ドアやトランクが開けられたり、 ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐ に閉じても、警報は解除されません。
- システムを待機状態にするときはボンネットが確実に閉じていることを確認してください。ボンネットのロックが解除された状態でシステムを待機状態にしても、ボンネットが開けられたときに警報は作動しません。
- システムが待機状態のときに車内からドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。

けん引防止機能

車を施錠して、けん引防止機能を待機 状態にしたときは、車両の傾きを検 知すると、サイレンが約30秒間鳴り、 非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5 分間点滅します。

例えば、けん引やジャッキアップなど により車両が持ち上げられたときなど に警報が作動します。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差します。

または

▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

または

▶ キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷75ページ)にあるときは、キーがある側のドアハンドルの裏側に触れるか、トランクのハンドルを引きます。

または

▶ キーがトランク側アンテナの検知 範囲(▷75ページ)にあるときは、 トランクのハンドルを引きます。


または

▶ キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷75ページ)にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。

けん引防止機能を解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引防止機能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 移動するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき

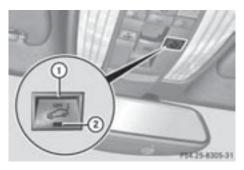

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。
- ▶ けん引防止機能解除スイッチ ① を押します。
 - 表示灯 ② が数秒間点灯し、その後消灯して、けん引防止機能が解除されます。
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

室内センサー

車を施錠して、室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。

例えば、ウインドウが割られたり、車内に腕を伸ばしたときなどに警報が作動します。

システムを待機状態にする

- ▶ システムを待機状態にする前に、室内センサーの誤作動を防止するために以下のことを確認してください。
 - ドアウインドウが完全に閉じていること
 - スライディングルーフ * が完全 に閉じていること
 - ルームミラーやアシストグリップにマスコットなどをかけていないこと
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

警報を停止する

▶ エンジンスイッチにキーを差します。

または

▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

または

▶ キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷75ページ)にあるときは、キーがある側のドアハンドルの裏側に触れるか、トランクのハンドルを引きます。

または

▶ キーがトランク側アンテナの検知 範囲(▷75ページ)にあるときは、 トランクのハンドルを引きます。


または

▶ キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷75ページ)にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。

室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウを少し開いた状態で 車から離れるとき
- スライディングルーフ*を少し開い た状態で車から離れるとき

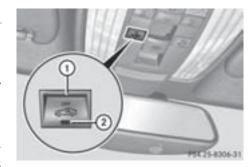

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 室内センサー解除スイッチ ① を押します。

表示灯②が数秒間点滅し、その後消灯して、室内センサーが解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

+72
ドア 79
トランク 82
イグニッション位置 86
シート 89
ステアリング 97
ミラー 99
メモリー機能103
シートベルト・・・・・・104
ライト109
ワイパー・・・・・・122
パワーウインドウ 125
走行と停車131
オートマチックトランスミッション
142
メーターパネル・・・・・・ 154
マルチファンクション
ディスプレイ155
走行装備187
エアコンディショナー223
スライディングルーフ236
荷物の積み方 / 小物入れ 240
室内装備251



+-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属し ています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキー(▷336ページ)を収納しています。

警告

- 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
 - また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動し、事故の原因になります。
- 短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ↓ キーを強い電磁波にさらすと、リ モコン機能に障害が発生するおそれがあります。
- !! キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ・盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- ↓ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 東を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作を行なうと、作動しなかっ たり、誤作動するおそれがあります。
- 磁気を発生する電化製品の近くに キーを置かないでください。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

1 キーの電池が消耗すると、キーのいずれかのボタンを押したときにキーの表示灯が点灯せず、リモコン操作やキーレスゴー操作ができなくなりますが、エンジンスイッチにキーを差し込むことによるイグニッション位置の選択とエンジンの始動はできます。

リモコン機能



- ① 施錠ボタン
- ② トランクオープナーボタン
- ③ 解錠ボタン

イグニッション位置が **0** でエンジンス イッチにキーを差し込んでいないとき に以下の操作ができます。

- ドア、トランク、燃料給油フラップ の解錠 / 施錠
- トランクを開く
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷127、128ページ)

操作時にキーの表示灯が1回点滅し ます。

解錠する

▶ 解錠ボタン ③ を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、盗難防止警報システム (▷66ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が 1 回鳴ります(▷179 ページ)。

トランクが独立施錠(▷85ページ) されているときは、解錠ボタン③を押してもトランクは解錠されません。

施錠する

▶ 施錠ボタン ① を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷66ページ)が待機状態になり、 非常点滅灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が 3 回鳴ります (▷179 ページ)。

↓ リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したことを 確認してください。

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

トランクを開く

- ▶ トランクが開きはじめるまで、トランクオープナーボタン②を押し続けます。
- ↑トランクが独立施錠(▷85ページ) されているときは、トランクオープ ナーボタン②を押してもトランク は開きません。

リモコン機能の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップのみを解錠するように設定できます。

▶ 解錠ボタン ③ と施錠ボタン ① を同時に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

 解錠ボタン③を1回押すと、運 転席ドアと燃料給油フラップの みが解錠され、盗難防止警報シ ステム(▷66ページ)が解除され、 非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を 設定しているときは、確認音が 1 回鳴ります(▷179 ページ)。

続けて約40秒以内に解錠ボタン
 ③を押すと、助手席ドア、リアドア、トランクが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を 設定しているときは、確認音が 1 回鳴ります(▷179 ページ)。

初期設定に戻す

- ▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 解錠ボタン ③ と施錠ボタン ① を同 時に約 6 秒間押し続けます。
- 1 リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をし ないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - 車室内にキーがあるときにエン ジンスイッチにキーを差し込む
 - エンジンスイッチに取り付けた キーレスゴースイッチを押す
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を 解錠すると以下のランプが点灯します。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト
- ドアミラー下部のライト


[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

点灯したライトは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーレスゴースイッチでイグニッション位置を1にしたとき
- 点灯してから約40秒経過したとき この機能の設定と解除については (▷177ページ)をご覧ください。

キーレスゴー

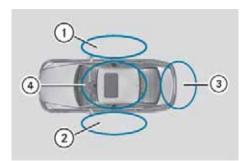

- ①右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ トランク側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことができます。

キーレスゴー操作で車を解錠 / 施錠するときは、キーとドアハンドルまたはトランクとの距離は約 1m 以内にしてください。

- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、キーレスゴー操作を行なうことはできません。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

キーが左右側アンテナの検知範囲にあ るとき

キーがある側のドアハンドルに触れると、車の施錠/解錠ができます。

キーがトランク側アンテナの検知範囲 にあるとき

- ドアハンドルに触れると、車の施錠/解錠ができます。
- トランクのハンドルを引くと、トランクのみを解錠して開くことができます。
- トランクのキーレスゴースイッチを 押して、トランクを閉じて車を施 錠することができます。

キーが車室内アンテナの検知範囲にあるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷87ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷133 ページ)。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。

↑ 警告

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、それ以外の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、キーレスゴースイッチを押すことによりエンジンが始動することがあり、事故の原因になります。

- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。
- ↓ 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、解錠 / 施錠しない ことがあります。

- ↓ キーが左右側アンテナやトランク側アンテナの検知範囲にあるときに、ドアハンドルを清掃したり、ドアハンドルに雨粒や水しぶきがかかったり物などが触れると、車が解錠されることがありますので注意してください。
- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作で車を施錠/解 錠したり、エンジンを始動することはできません。
- ・ 車を長期間使用しなかったときは、ドアハンドル表面のセンサーの機能が自動的に解除されます。ドアハンドルを引いてドアを解錠してからイグニッション位置を2にして、センサーを待機状態にしてください。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲内にキーがあるときは、キーを携帯していない人でも、キーレスゴー操作を行なうことができます。

解錠する(初期設定時)

▶ドアハンドルの裏側に触れます。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、盗難防止警報システム (▷66ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が 1 回鳴ります (▷179 ページ)。

トランクが独立施錠(D85ページ) されているときは、ドアハンドル の裏側に触れてもトランクは解錠 されません。

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 前 解錠後約 40 秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - キーが車室内にあるときに、エン ジンスイッチにキーを差し込む
 - エンジンスイッチに取り付けた キーレスゴースイッチを押す
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

解錠時の設定の切り替え



- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン

運転席ドアハンドルの裏側に触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

▶ 施錠ボタン ① と解錠ボタン ② を同時に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

このときは、以下のように作動します。

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

運転席ドア、燃料給油フラップが 解錠され、盗難防止警報システム (▷66ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が 1 回鳴ります (▷179 ページ)。

初期設定に戻す

- ▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 約 6 秒間施錠ボタン ① と解錠ボタン ② を同時に押し続けます。
- 設定を切り替えたときも、運転席以外のドアのドアハンドルの裏側に触れたり、トランクのハンドルを引くことで、ドアやトランクを解錠することができます。

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

施錠する



左フロントドア

▶ ドアハンドルの施錠操作部 ① に触 れます。

または



※スイッチの絵柄は予告なく変更されること があります。

▶ トランクのキーレスゴースイッチ ② を押します。

トランクが閉じます。

ドア、トランク、燃料給油フラップが 施錠され、盗難防止警報システム(▷66 ページ)が待機状態になり、非常点滅 灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能*を設定し ているときは、確認音が 3 回鳴ります (▷179ページ)。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯 が3回点滅したことを確認してく ださい。
- ↑ キーが車室内にあるときでも、も う1本のキーが左右側アンテナの 検知範囲にあるときはキーがある側 のドアハンドルの施錠操作部に触れ ることで、またはトランク側アンテ ナの検知範囲にあるときはドアハン ドルの施錠操作部かトランクのキー レスゴースイッチを押すことで施錠 できます。

トランクを解錠して開く

- ▶ トランクのハンドルを引きます。 トランクのみが解錠されて開き ます。
- ■■トランクを開くときは、後方や上 方に十分な空間があることを確認し てください。

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

ドア

企警告

- ドアは確実に閉じてください。ドア の閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

車外からのドアの開閉



開く

▶ ドアハンドル ① を引きます。

閉じる

▶ ドアハンドル ① を持って確実に閉じます。

- ドアウインドウが全閉のときにドアを開くとドアウインドウが少し開きます。ドアを閉じると、ドアウインドウは全閉します。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ず施錠してください。
- ドアウインドウが凍結していたり、バッテリーがあがっているときは、ドアを開いたときにドアウインドウは開きません。

このときは、無理にドアを閉じないでください。ドアウインドウやドア、シール部などを損傷するおそれがあります。

車内からのドアの開閉



左ハンドル車

開く

▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ ① が上がり、解錠されます。

閉じる

▶ インナーグリップ ③ を持って確実 に閉じます。

- ↓ ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。
- 車が施錠されているときも、車内のドアレバーを引くとドアを開くことができます。ただし、リアドアのチャイルドプルーフロックが設定されているときは、車内のドアレバーを引いてもリアドアを開くことはできません。
- 動手席ドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます。

車内からの解錠/施錠

警告

ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。 子供を乗せているときは特に注意してください。

- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

ドアごとの解錠 / 施錠

解錠する

▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ ① を押し込みます。

ドアロックスイッチ



左ハンドル車

すべてのドアとトランクを解錠 / 施 錠できます。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと 助手席ドアにあります。

解錠する

▶ ドアロックスイッチ(解錠)① を 押します。

ロックノブが上がります。

施錠する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)②を 押します。

ロックノブが下がります。

- 🚹 次のような場合はドアロックス イッチで解錠 / 施錠できません。
 - リモコン操作またはキーレスゴー 操作で施錠しているとき
 - 助手席ドアが開いているとき
- 運転席ドアが開いているときは、 ドアロックスイッチで運転席以外の ドアとトランクの解錠 / 施錠がで きます。
- ドアロックスイッチで燃料給油フ ラップの解錠/施錠はできません。
- トランクが独立施錠されていると きは、ドアロックスイッチでトラン クを解錠することはできません。

車速感応ドアロック

走行速度が約15km/h以上になると、 ドアとトランクを自動的に施錠します。

- 車速感応ドアロックを設定した状 態で、車を押すときやタイヤ交換 などで車を持ち上げるとき、ダイ ナモメーターでパーキングブレー キをテストするときなどは、イグ ニッション位置を 0 にしてくだ さい。車輪が回転すると施錠され、 車外に閉め出されるおそれがあり ます。
- 🚹 車速感応ドアロックで施錠され ているときも、車内のドアレバーを 引いてドアを解錠して開くことがで きます。
- 🚹 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠す ると、ドアを開くかエンジンを再始 動するまで、車速感応ドアロックは 作動しません。

車速感応ドアロックの設定 / 解除



左ハンドル車

車速感応ドアロックを設定する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)②を 約5秒間押して保持します。

車速感応ドアロックが設定され、確 認音が鳴ります。

車速感応ドアロックを解除する

- ▶ ドアロックスイッチ(解錠)① を 約5秒間押して保持します。
 - 車速感応ドアロックが解除され、確 認音が鳴ります。
- 🚹 ドアロックスイッチを押して保持 しても確認音が鳴らないときは、そ の設定がすでに選択されています。
- ・
 車速感応ドアロックはマルチファ ンクションディスプレイでも設定 / 解除できます (▷179 ページ)。

トランク

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

警告

トランクを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

- トランク内には乗車しないでください。事故などのとき、けがをするおそれがあります。
- 子供などがトランクに閉じ込められないように注意してください。
- トランクを開くときは、トランクの周りに障害物がなく、身体や物に当たるおそれがないことを確認してください。


また、トランクに雪が積もっている ときも同様に注意してください。

トランクを閉じたときは、トランクが確実に閉じていることを確認してください。

- トランクの中にキーを残したまま にしないでください。トランクが施 錠されるとキーが取り出せなくなり ます。
- 重が施錠されているときにリモコン操作やキーレスゴー操作、エマージェンシーキーなどでトランクを開き、再度トランクを閉じるとトランクは施錠されます。ただし、トランク内にキーを残したままのときは施錠されません。
- ・トランクが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- 車が施錠されているときは、キーのトランクオープナーボタンを押すとトランクだけが解錠されて開きます。
- ・ 車が施錠されているときにトランクのみを解錠して開き、再度トランクを閉じるとトランクは施錠されます。このとき、非常点滅灯が3回点滅します。
- 車が施錠されているときも、キーがキーレスゴーのトランク側アンテナの検知範囲にあるときは、トランクハンドルを引くと、トランクだけが解錠されて開きます。その状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。
- トランクが独立施錠されているときは、トランクのハンドルを引くか、トランクオープナースイッチ / トランクスイッチを引いたり、キーのトランクオープナーボタンを押してもトランクは開きません。

自動開閉トランクリッド非装備車

車外からトランクを開く

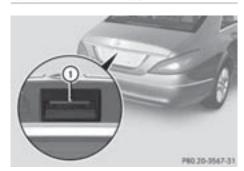

- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ ハンドル ① を手前に引きます。
 または
- ▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン(▷73ページ)を押し続けます。

トランクが開きます。

車外からトランクを閉じる



- ▶ 凹部 ① に手をかけてトランクを引き下げます。
- ▶ 外側からトランクを軽く押さえます。
- ▶必要であれば、車を施錠します (▷73、78ページ)。

車内からトランクを開く



左ハンドル車

停車しているときは、運転席ドアのス イッチでトランクを開くことができ ます。

▶ トランクが開きはじめるまでトランクオープナースイッチ ① を引き続けます。

トランクが開きます。

自動開閉トランクリッド装備車

⚠ 警告

トランクを開閉するときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。開閉操作を停止するときは、トランククローザースイッチを押すか、トランク外側のハンドルを手前に引いてください。

- トランクが閉じているときに身体 や荷物などと接触すると、トランク の動きが停止して、自動で開きます。
- 走行中は、トランクを開閉することはできません。

- トランクが自動で閉じているときやトランクスイッチを押し続けてトランクを閉じているときは、以下の操作を行なうとトランクの作動が停止して全開します。
 - トランククローザースイッチを 押す
 - トランクのキーレスゴースイッチを押す
 - キーのトランクオープナーボタンを押す
 - トランクハンドルを引く
 - トランクスイッチを操作する
- 開閉操作を繰り返すと、トランクが一時的に開閉しなくなることがあります。

車外からトランクを開く




- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ ハンドル ① を手前に引きます。

または

▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン(▷73ページ)を押し続けます。

トランクが自動で開きます。

車外からトランクを閉じる

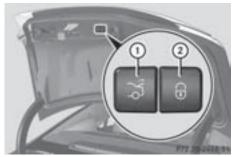

- ※ スイッチの絵柄は、予告なく変更されること があります。
- ▶ トランククローザースイッチ ① を 押します。

トランクが自動で閉じます。

トランクを閉じて車を施錠する

▶キーレスゴースイッチ②を押します。

トランクが自動で閉じ、ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷66ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が 3 回鳴ります (▷179 ページ)。

車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。

- ※ 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。
- * オプションや什様により、異なる装備です。

キーがトランク内にあるときは、 キーレスゴースイッチ②を押して も、トランクは閉じず、車は施錠さ れません。

ただし、もう1本のキーがトランク側の検知範囲にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことで、トランクを閉じて車を施錠できます。

車内からトランクを開く



左ハンドル車

⚠ 警告

トランクを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。トランクスイッチから指を放すと、トランクは全開します。

車両が停止していて解錠されていると きは、運転席ドアのスイッチでトラン クを開閉できます。


▶ トランクが開きはじめるまで、トランクスイッチ ① を引き続けます。
トランクが自動で開きます。

車内からトランクを閉じる

▶トランクスイッチ ① を押し続けます。

押している間、トランクが閉じます。 スイッチから指を放すと、トランク は全開します。

トランクの独立施錠*

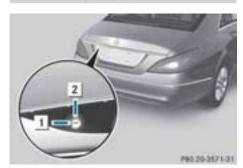

車の解錠 / 施錠に関わらず、トランクを独立して施錠できます。

トランクを独立施錠しているときは、トランクを開くことはできません。

トランクを独立施錠する

- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ トランクのキーシリンダーにエマー ジェンシーキー(▷336ページ)を 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを独立施錠位置置 (2) にまわします。
- ▶ キーシリンダーからエマージェンシーキーを抜きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ トランクを開いた状態でも、上記の操作を行なってトランクを閉じると独立施錠されます。このときは、エマージェンシーキーの閉じ込みに注意してください。
- ・駐車場などでキーを預ける場合に、この機能を使用してください。 その際は、エマージェンシーキーを キー本体から取り外して携帯してく ださい。

独立施錠を解除する

- ▶ トランクのキーシリンダーにエマー ジェンシーキー(▷336ページ)を 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを独立施錠解除位置 1 にまわします。
- ▶ キーシリンダーからエマージェンシーキーを抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

イグニッション位置

八警告

ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

↓ 走行中にエンジンを停止しないで ください。エンジンブレーキが効か なくなります。また、ブレーキやス テアリングの操作に非常に大きな力 が必要になります。

キーによるイグニッション位置の選択



イグニッション位置を選択する

▶ エンジンスイッチに差し込んだキーをまわします。

以下のようにイグニッション位置が 変更されます。

キーの 位置	イグニッション位置
0	0 :キーを差し込む/抜 く位置
1	1: イグニッション位置が 1 になります。
2	2 :イグニッション位置が 2 になります。
3	3:エンジンが始動します。

エンジンスイッチからキーを抜かずに **0** の位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。また、ステアリングがロックされます。このときは、キーをいったん抜き、再度差してからまわしてください。

- バッテリーあがりを防ぐため、駐車時は必ずエンジンスイッチから キーを抜いてください。
- 1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動で きなくなります。
- 異なる車両のキーを差し込んだときも、エンジンスイッチをまわせることがありますが、エンジンスイッチの位置の選択や、エンジンの始動はできません。

キーレスゴースイッチによるイグ ニッション位置の選択



左ハンドル車

車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチ①を取り付けてあるとき、キーレスゴースイッチのを押すことにより、イグニッション位置の選択とエンジンの始動ができます。

イグニッション位置を選択する


▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ ① を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	0 から 1 になります。
さらに 1 回押す	1から 2 になり ます。
さらに 1 回押す	2 から 0 になります。

エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ ① を押し ます。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けてから約2秒間は、キーレスゴースイッチでのイグニッション位置の選択やエンジン始動ができません。
- 車室内にキーがないときにキー レスゴースイッチを押すと、マル チファンクションディスプレイに "キーを認識 できません" または "スタートボタンを外し キーを入 れてください"と表示されます。

キーレスゴースイッチの取り外し

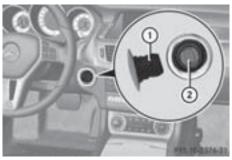

左ハンドル車

キーレスゴースイッチ ① を取り外し、エンジンスイッチ ② にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置を選択できます。

- ▶ エンジンスイッチ②からキーレス ゴースイッチ①を取り外します。

シート

警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもシート位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シート調整スイッチを操作してシートに挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

運転席シートの調整は、必ず停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

警告

シートを調整するときは他の乗員の 身体が挟まれないように注意してく ださい。また、エアバッグに関する 注意もご覧ください。

子供を乗せるときは、(▷17、47ページ) をご覧ください。

↑ 警告

ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストの中央部に支えられていることを確認してください。後頭部がヘッドレストに正しく支えられていないと、事故などのときに、首に重大なけがをするおそれがあります。ヘッドレストが正しい位置に調整されていないときは、決して走行しないでください。

♠ 警告

リアシートに乗車するときは必ず ヘッドレストを取り付けてください。 事故のとき、重大なけがをするおそ れがあります。

- シートやシートヒーターの損傷を 防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。
 - シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
 - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。
 - シートは定期的に清掃すること をお勧めします。「日常の手入れ」 をご覧ください(▷294ページ)。
 - シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフや工具などの鋭利な物を置かないでください。シートは、できるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
 - シートヒーターの使用中は、毛 布やコート、バッグ、シートカ バー、チャイルドセーフティシー トなどにより、シートを覆わない でください。

- シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを 確認してください。シートや物を損 傷するおそれがあります。
- シートを後方に移動したり、バックレストを後方に倒すときはリアシートと接触しないように注意してください。シートやシートバックポケットの収納物を損傷するおそれがあります。
- ↑ フロントシートのヘッドレストには、NECK PRO アクティブヘッドレストを装備しているため、ヘッドレストを取り外すことはできません。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

フロントシートの調整



左側シートのスイッチ

シートの前後位置の調整

▶ シート調整スイッチを矢印 ④ の方向に操作して調整します。

シートの高さの調整

▶ シート調整スイッチを矢印③の方向に操作して調整します。

シートクッションの角度の調整

▶ シート調整スイッチを矢印②の方向に操作して調整します。

バックレストの角度の調整

- ▶ シート調整スイッチを矢印 ⑤ の方向に操作して調整します。
- 助手席シートが不適切な位置にあるときに PRE-SAFE® が作動したときは、助手席シートが適切な位置に自動的に調整されます。
- リアシートのバックレストのロックを解除したときに、フロントシートが後方の位置にあるときやバックレストを後方に倒しているときは、ロックを解除した側のフロントシートが自動的に前方および上方に移動し、バックレストが前方に起き上がります。ただし、運転席シートは、イグニッション位置が2のときは移動しません。
- うシートの前後位置の調整に連動して、ヘッドレストの高さも自動的に調整されます。

フロントヘッドレストの調整

ヘッドレストの高さの調整

▶ シート調整スイッチを矢印 ① の方向に操作して調整します。

ヘッドレストの角度の調整




▶ ヘッドレストの下部を持って矢印の 方向に動かします。

ラグジュアリーヘッドレストの調整

⚠ 警告

サイドクッションを広げるときは、 サイドクッション後端部に指をかけ ないでください。指を挟むおそれが あります。

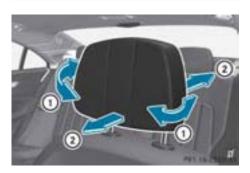

ヘッドレストの前後位置を調整する

▶ ヘッドレストのクッション部を矢印② の方向に動かします。

サイドクッションの位置を調整する

▶ サイドクッションを矢印 ① の方向 に動かします。

左右のサイドクッションを独立して 調整できます。

リアヘッドレストの調整

リアヘッドレストの角度の調整



▶ ヘッドレストを動かして角度を調整 します。

リアヘッドレストの脱着

⚠ 警告

リアシートに乗車するときは必ず ヘッドレストを取り付けてください。 事故のとき、重大なけがをするおそ れがあります。 ↓ リアヘッドレストを取り外すときは、電動ブラインド(リアウインドウ)を収納してください。リアヘッドレストや電動ブラインド(リアウインドウ)を損傷するおそれがあります。



ヘッドレストを取り外す

▶ ロック解除ボタン ① を押しながら、 ヘッドレストを引き抜きます。


ヘッドレストを取り付ける

▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴に 差し込んでロックします。

マルチコントロールシートバック *

身体を正しく支えるように、シートの 形状を調整します。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に調整できます。

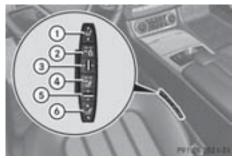

左側シートのスイッチ

- ① シートクッションの長さ
- ② ドライビングダイナミックシートス イッチ
- ③ バックレストのサイドクッションのサポート調整スイッチ
- ④ マッサージ機能スイッチ
- ⑤ ランバーサポートの位置の調整
- ⑥ ランバーサポートの強さの調整

シートクッションの長さを調整する

▶ スイッチ ① の前後を押します。

バックレストのサイドクッションのサポートを調整する

▶ スイッチ ③ を左右に操作します。

ランバーサポートの強さを調整する

▶ スイッチ ⑤ を前後に操作します。

ランバーサポートの位置を調整する

▶ スイッチ ⑥ を前後に操作します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドライビングダイナミック機能

カーブを曲がるときなどに、バックレストのサイドサポートを自動的に増加させ、身体を効果的に支える機能です。

サポートの強さを2段階に調整できます。

▶ スイッチ ② を押します。

スイッチを押すごとに点灯する表示灯の数が変わり、ドライビング ダイナミック機能の作動が切り替わります。

点灯している 表示灯の数	作動内容
2	ドライビングダイ ナミック機能が強 で作動します。
1	ドライビングダイ ナミック機能が弱 で作動します。
0	停止します。

▶ ドライビングダイナミック機能を 停止するときは、スイッチ②を押 して、スイッチの表示灯を消灯さ せます。

マッサージ機能

バックレストのエアクッションが膨張 と収縮を繰り返し、長距離走行などの 疲労を軽減します。

マッサージの強さを2段階に調整できます。


▶ スイッチ ④ を押します。

スイッチを押すごとに点灯する表示灯の数が変わり、マッサージ機能の作動が切り替わります。

点灯している 表示灯の数	作動内容
2	マッサージ機能が 強で作動します。
1	マッサージ機能が弱で作動します。
0	停止します。

- ▶ マッサージ機能を停止するときは、 スイッチ ④ を押して、スイッチの 表示灯を消灯させます。
- ① マッサージ機能は、作動後約20 分経過すると、自動的に停止します。

電動ランバーサポート *

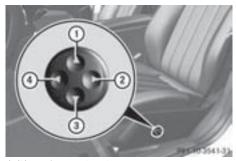

左側シートのスイッチ

- ①③ ランバーサポートの位置の調整
- ② ランバーサポートの強さの調整(弱)
- ④ ランバーサポートの強さの調整(強)

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ランバー (腰部) のサポートを調整できます。

フロントシートに装備されています。

サポートの位置を調整する

▶ スイッチ ① または ③ を押して、サポートの位置を調整します。

サポートの強さを調整する

- ▶ スイッチ②(弱)または④(強) を押して、サポートの強さを調整 します。
- **1** 右側シートは、スイッチ②(弱) と④(強)の位置が逆になります。
- 以下のときは、ランバーサポートが自動的に解除されることがあります。
 - ドアが解錠されているとき
 - ドアが開いているとき
 - イグニッション位置が 1 のとき

必要に応じてランバーサポートを 再調整してください。

シートヒーター

八警告

シートヒーターを強で連続して使用 しないでください。また、コートや厚 手の衣服などを着用している状態や、 毛布などの保温性の高いものをシー トにかけた状態でシートヒーターを 使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。

个警告

以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、病人、身体が 不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 眠気を誘う薬を服用された方
- 飲酒した方

シートヒーターの作動を3段階に調整できます。

バッテリーの電圧が低下すると、 シートヒーターが停止することがあ ります。



フロントシートのスイッチ



リアシートのスイッチ

シートヒーターを使用する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートヒータースイッチ ① を押します。

シートヒータースイッチ ① を押す ごとに点灯する表示灯 ② の数が変わり、シートヒーターの作動が切り替わります。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、表示灯 ② を消灯させます。

点灯している	作動内容
表示灯の数	11 331 312
3	シートヒーターが 強で作動します。 フロントシートの シートヒーターは 約8分後に、リアシートとの としている。 でもい。 でもいる。 でもいる。 でもいる。 でもいる。 でもいる。 でもいる。 でもいる。 でもいる。 でもいる。 でもい。 でもい。 でもい。 でもい。 でもい。 でもい。 でもい。 でもい
2	シートヒーターが中で作動します。約 10 分後に自動的に弱に切り替わります。
1	シートヒーターが 弱で作動します。 約 20 分後に自動的 に停止します。
0	停止します。

!! シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

シートヒーターのトラブル

シートヒーターが短時間で停止したり、作動しないときは、多くの電気装備が使用されているために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

シートベンチレーター*

シートベンチレーターの作動を3段階に調整できます。

バッテリーの電圧が低下すると、 シートベンチレーターが停止するこ とがあります。



シートベンチレーターを使用する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートベンチレータースイッチ ① を押します。

シートベンチレータースイッチを押すごとに点灯する表示灯②の数が変わり、シートベンチレーターの作動が切り替わります。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートベンチレー ターが強で作動し ます。
2	シートベンチレー ターが中で作動し ます。
1	シートベンチレー ターが弱で作動し ます。
0	停止します。

シートベンチレーターを停止する

- ▶ シートベンチレータースイッチ ① を押して、表示灯 ② を消灯させ ます。
- リモコン操作でドアウインドウや スライディングルーフ*を開くと、 運転席のシートベンチレーターが強 で作動します。

シートベンチレーターのトラブル

シートベンチレーターが短時間で停止したり、作動しないときは、多くの電気装備が使用されているために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ステアリング

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもステアリング位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作してステアリングに挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

ステアリングの調整は、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告

運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、 運転席エアバッグの作動を妨げるお それがあります。

ステアリングのパッド部にカバーをしたり、バッジやステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。運転席エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

■ ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。

■ 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリング位置の調整



- ① 上下位置の調整
- ② 前後位置の調整

上下位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを ① の方向に操作します。

前後位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバーを②の方向に操作します。

イージーエントリー機能

⚠ 警告

イージーエントリー機能が作動しているときは、乗員の身体が挟まれないように注意してください。

身体が挟まれそうになったときは、 以下の操作をしてください。

- ステアリング調整レバーをいずれかの方向に操作する
- 運転席ドアのいずれかのポジションスイッチ(▷103ページ)を押す

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転席ドアを開いたときなどにイージーエントリー機能が作動して、ステアリングに身体が挟まれるおそれがあります。

イージーエントリー機能は、運転席へ の乗り降りを容易にする機能です。

次のいずれかの操作をすると、ステア リングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0か1のと きに運転席ドアを開く

ステアリングは、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じた状態でエンジン スイッチにキーを差す
- イグニッション位置が 0 のときは、 運転席を閉じてから 1 の位置にする
- イグニッション位置が1のときは、運転席ドアを閉じて2にするか、運転席ドアを閉じてイグニッション位置を0にしてから1の位置にする

この機能の設定と解除については (▷180ページ)をご覧ください。

 ステアリングが上方の位置にある ときは、イージーエントリー機能は 作動しないことがあります。

クラッシュセンサー連動機能

事故などのときに、クラッシュセンサーに連動してイージーエントリー機能が作動します。イグニッション位置に関わらず、事故などのときに運転席ドアを開くと、ステアリングが上方に移動して、車外への脱出と乗員の救出を容易にします。

クラッシュセンサー連動機能は、マルチファンクションディスプレイでイージーエントリー機能を設定しているときにのみ作動します。

ミラー

⚠ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こす おそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角 があります。車線変更をするときな どは、必ずルームミラーおよびドア ミラーで後方を確認してください。 また、肩ごしに直接斜め後方を確認 してください。

ルームミラーやドアミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。ガラスクリーナーによっては、ミラーが変色するおそれがあります。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整



▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

ドアミラー

警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き出ています。すれ違いや車庫入れのとき、また、歩行者などに十分注意してください。
- より広い視界を確保するため、 ドアミラーの外側部分は凸面に なっています。
- ドアミラーにはヒーターが装着されています。外気温度が低いときにリアデフォッガーを使用したときは、自動的に温められ、凍結を防ぎます。

ドアミラーの角度調整



左ハンドル車

▶ イグニッション位置を **1** か **2** にし ます。 ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッチ ① または ② を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

何も操作を行なわないと、表示灯は 約15秒後に消灯します。

- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー 調整スイッチ③を操作してドアミ ラーの角度を調整します。
- ドアミラーの角度は、運転席シートの位置やステアリングの位置と併せて記憶させることができます(▷103ページ)。

ドアミラーの格納 / 展開



左ハンドル車

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ ① を押します。
 ドアミラーが格納 / 展開します。

- ドアミラーは手で格納したり、展開しないでください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。
- ▼ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーが完全 に展開されていることを確認してく ださい。

ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ ① を押します。

施錠時のドアミラー格納

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で施錠すると、ドアミラーも併せて格 納します。

格納されたドアミラーは、フロントド アを開くと展開します。

この機能の設定と解除については (▷181 ページ)をご覧ください。

ドアミラー格納/展開スイッチ でドアミラーを格納してから施錠 したときは、フロントドアを開い ても、ドアミラーは展開しません。

ドアミラーが無理に外側に曲げられた とき

ドアミラーが無理に外側に曲げられたときは、以下のようにしてください。

▶ドアミラー格納 / 展開スイッチ (▷100ページ)を、ギアが噛み合 う音が聞こえるまで押します。

ドアミラーユニットのギアが噛み合うと、通常通りドアミラーを格納 / 展開できるようになります。

自動防眩機能

↑ 警告

車内に高さのある荷物を積んでいるときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが照射されないときは自動防眩機能は作動しないことがあるため、眩惑により事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でルームミラーの角度を調整してください。


周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ルームミラーのセンサーが後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーと運転席側のドアミラーの色の濃度が変わり、眩しさを防止します。

シフトポジションが R のとき やフロントルームランプが点灯し ているときは、自動防眩機能が解除 されます。

パーキングヘルプ機能

後退時の助手席側ドアミラー角度を記 憶させる

シフトポジションを **R** にしたとき に、助手席側ドアミラーの角度があら かじめ記憶させていた角度になり、車 両後方の視界を確保して、後退を容易 にします。

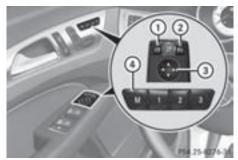

左ハンドル車

▶ 助手席側ドアミラーが後退時の角度 に自動調整されているときに助手席 側ドアミラーの角度を調整します。

調整した角度が新たに記憶されます。

または

- ▶ 停車して、イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

▶ドアミラー調整スイッチ③で、助 手席側ドアミラーを後退時に後方を 確認しやすい角度に調整します。

調整した角度が新たに記憶され ます。

シフトポジションを R から他の位置にすると、助手席ミラーは走行時の角度に戻ります。

メモリースイッチ ④ により、後退時の助手席ドアミラー角度を記憶させる こともできます。

- ▶ イグニッション位置が 2 で、助手 席側ドアミラー選択スイッチの表 示灯が点灯しているときに、ドアミ ラー調整スイッチ ③ で、後退時に 後方を確認しやすい角度に助手席側 ドアミラーを調整します。
- ▶ 運転席ドアのメモリースイッチ ④ を押し、約3秒以内にドアミラー 調整スイッチ ③ をいずれかの方向 に押します。

このとき助手席側ドアミラーが動か なければ、そのときの角度に記憶さ れます。

- **う** 助手席側ドアミラーが動いたとき は最初からやり直してください。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ③で、走 行時の角度に助手席側ドアミラーを 調整します。
- 走行する前に、必ずドアミラーの 角度を後方が十分確認できるように 調整してください。

記憶させた助手席側ドアミラー角度の 呼び出し

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- シフトポジションを R から他の 位置にして約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ ① を押したとき

メモリー機能

シート位置の記憶

メモリー機能では、例えば3人の異なる運転者のために3つの位置を記憶させることができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。

- シートとバックレスト、ヘッドレストの位置
- マルチコントロールシートバック装備車は、シートクッションの長さ、 バックレストのサイドクッションと ランバーサポートの設定、ドライビングダイナミック機能の作動内容
- 運転席側は、ステアリングの位置
- 運転席側は、運転席側および助手席 側ドアミラーの角度

警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもメモリー機能は作動するため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートやステアリングが動き出し、身体が挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

運転席側の記憶位置の呼び出しは、 必ず停車中に行なってください。走 行中に行なって操作を誤ると、車の コントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。



左側フロントドアのスイッチ

▶正しいシート位置に調整します (▷90ページ)。

運転席では、さらにステアリングの 位置 (▷97ページ)、ドアミラーの 角度 (▷99ページ) を調整します。

ドアミラーの角度やマルチコントロールシートバック*を調整するときは、イグニッション位置を1か2にします。

- ▶ メモリースイッチ ① を押します。
- ▶ 3 秒以内にポジションスイッチ ② の 1 ~ 3 のいずれかを押します。

ピッという確認音が鳴り、そのポジ ションスイッチにシート位置などが 記憶されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

シート位置の呼び出し

▶ 呼び出したいポジションスイッチ ②(1~3のいずれか)を押し続けます。

シートなどが動きはじめ、あらか じめ記憶させた位置になると停止 します。

安全のため、ポジションスイッチ② から手を放すとシートなどは停止します。

シートベルト

シートベルトの着用

警告

- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させて、ねじれのないように着用してください。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれ やすい物にシートベルトをかけないでください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。
- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身 体の間にバッグなどを挟み込ま ないでください。

- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは (▷47 ページ) をご覧く ださい。

- 子供が着用するときは、着用状態を運転者が確認してください。また、正しく着用できない体格の子供は適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。
- チャイルドセーフティシートを装 着するときは、製品に添付されてい る取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。

↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

- シートベルトが以下のようなときは、機能が十分に発揮されずに 致命的なけがをするおそれがあります。
 - ◇シートベルトが損傷しているとき
 - ◇ 事故などでシートベルトに大き な衝撃がかかったとき
 - ◇ シートベルトを改造・分解した とき
- 鋭利な部分の上にシートベルトを 通さないでください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトがドアやシートレールに挟まれていないことを確認してください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
 - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、有 機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
 - ◇ シートベルトを漂白したり、染 色しない
- シートベルトに損傷がないか、定期的に点検してください。

シートベルトを着用する



- ▶ フロントシートは、シートを調整 し、バックレストをできるだけ垂直 に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくりと引き出します。

シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。

- ▶ シートベルトにねじれがないことを 確認して、肩を通るベルトが肩の 中央に、腰を通るベルトが腰骨ので きるだけ低い位置にかかるようにし ます。
- ▶ プレート② の先端をバックル③
 に差し込みます。

フロントシートは、テンション自 動調整機能が作動します。

▶必要であれば、シートベルトの高 さを調整します(▷107ページ)。 ▶ 必要であれば、肩を通るベルトを上 方に引いて、シートベルトを身体 に密着させます。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能

フロントシートベルトにはテンション 自動調整機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション (締め付け具合) を調整します。この機能の設定と解除については

(▷181ページ)をご覧ください。

シートベルトを外す

- ▶ 手でプレート②を持ち、バックル ③の解除ボタン④を押して、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。
- ↓ シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアやシートに挟まれて、ドアや内張り、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

シートベルト着用警告

| ふ シートベルト警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは、シートベルト警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。

ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

助手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

シートベルトの高さ調整



フロントシートベルト

フロントシートベルトは、高さを3段階に調整することができます。

シートベルトが首に当たったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

シートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、ベルトアンカーをそのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、ロック解除ボタン ① を押しながらベルトアンカーを 下げます。

調整後はベルトアンカーが確実に ロックしていることを確認してくだ さい。

正しい運転姿勢

⚠ 警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。



- ▶ 以下のことに注意して、シート③ とヘッドレストを調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - 正しい姿勢で着座している
 - シートベルトが正しく着用できる
 - バックレストをできるだけ垂直に 調整している
 - 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
 - ペダルが楽に踏み込める
- ▶ 以下のことに注意して、ヘッドレストを調整します。
 - ヘッドレストの中央が目の高さに 調整され、後頭部がヘッドレスト に支えられていることを確認する
- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング ① を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を自由に動かせる
 - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる
- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト② を着用します。
 - シートベルトが身体に密着している
 - 肩を通るベルトが肩の中央にか かっている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている

- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- ▶ メモリー機能でシートとステアリン グの位置、ドアミラーの角度を記憶 させます。
- ↓ シートを調整しているときは、 シートの下や横に身体を入れたり、 作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- ! シートの一部が他の乗員や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- ! 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

ライト

ライトスイッチ

仕様により、ライトスイッチのオート モードは A または AUTO と表記され ます。



左ハンドル車 ライトスイッチのオートモードが **AUTO** と表記されているタイプ

	位置	作動内容
1	+P €	左側パーキングライト が点灯
2	P≒→	右側パーキングライト が点灯
3	₹00€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスライト、メー ターパネル照明が点灯
4	AUTO	オートモード
5	≣D	ヘッドライト / LED ド ライビングライトが点灯
6	O ‡	リアフォグランプが点灯



左ハンドル車 ライトスイッチのオートモードが A と表記されているタイプ

	位置	作動内容
1	+P €	左側パーキングライト が点灯
2	P≒→	右側パーキングライト が点灯
3	₹00€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスライト、メー ターパネル照明が点灯
4	Α	オートモード
5	≣D	ヘッドライト / LED ド ライビングライトが点灯
6	Q ‡	リアフォグランプが点灯

- バッテリーがあがりを防ぐため、 車から離れるときは、車幅灯とパー キングライトを消灯してください。
- ライトスイッチが 図 の位置のとき、エンジンスイッチにキーが差し込まれていない状態やキーレスゴー操作でイグニッション位置を 0 にしているときは、運転席ドアを開くと警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ライトを消してください"と表示されます。
- 車から離れるときに警告音が鳴ったときは、ライトが消灯していません。ライトスイッチを A または Auto の位置にしてください。

車外ライトの消灯

- ► イグニッション位置が 1 か 2 のときや、エンジンがかかっているときは、ライトスイッチを PS→ または►PSI の位置にします。

さらにイグニッション位置を 0 にして運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。

車幅灯

車幅灯を点灯する

▶ ライトスイッチを [並] の位置にします。

ヘッドライト / LED ドライビングラ オートモードにする イト

ヘッドライト / LED ドライビングラ イトを点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを 🗊 の位置にし ます。

メーターパネルのヘッドライト表示 灯が点灯します。

オートモード

周囲が暗いとき、車外ライトが自動的 に点灯します。

↑ 警告

霧の中を走行するときにオートモー ドにしていると、ライトが自動的に 点灯しなかったり点灯していたライ トが消灯することがあるため、事故 を起こすおそれがあります。霧の中 を走行するときはライトスイッチを ◎の位置にしてください。

ライトのオートモードは運転者を支 援する機能です。ライトの点灯 / 消 灯に関する責任は運転者にあります。

 フロントウインドウの上部中央に は明るさを感知するセンサーがあり ます。センサー部にステッカーなど を貼付すると、オートモードが作動 しなくなります。

▶ ライトスイッチを A または AUTO の位置にします。

イグニッション位置を1にすると、 周囲の明るさに応じて、車幅灯、テー ルランプ、ライセンスライト、メー ターパネルの照明などが自動的に点 灯/消灯します。

エンジンを始動すると、上記に加 えてヘッドライト / LED ドライビ ングライトも自動的に点灯し、メー ターパネルのヘッドライト表示灯が 点灯します。

リアフォグランプ

■ リアフォグランプは、霧などの 悪天候で、十分な視界が確保でき ないとき以外には使用しないでくだ さい。後続車の迷惑になります。

リアフォグランプを点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを「む」、 A また は AUTO のいずれかの位置にします。
- ▶ リアフォグランプスイッチ ⑥ を押 します。

メーターパネルのリアフォグランプ 表示灯 0 が点灯します。

🚹 オートモードで車外ライトが消灯 しているときにリアフォグランプス イッチを押してリアフォグランプを 点灯させると、車幅灯やヘッドライ トなども点灯します。

リアフォグランプを点灯させたまま、イグニッション位置を1にしてエンジンを停止したときは、その位置から再度エンジンを始動してヘッドライトなどが点灯すると、リアフォグランプも点灯します。

リアフォグランプを消灯する

▶ 再度、リアフォグランプスイッチ⑥ を押します。

メーターパネルのリアフォグランプ 表示灯 **(4)** が消灯します。

うイトスイッチを ②© Pミ→ →PS の 位置にすると、リアフォグランプは 消灯します。

パーキングライト

暗がりでの駐車時に車の存在を知らせるため、片側の車幅灯とテールランプがパーキングライトとして点灯します。

イグニッション位置が**0**のとき、またはキーを差し込んでいないときに点灯することができます。

パーキングライトを点灯する

▶ ライトスイッチを P:→ の位置にします。

右側の車幅灯とテールランプが点灯 します。

または

▶ ライトスイッチを +P の位置にします。

左側の車幅灯とテールランプが点灯 します。

車外ライト残照機能

周囲が暗いときにエンジンを停止する と、以下のライトが点灯します。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト
- ドアミラー下部のライト

点灯した車外ライトは、ドアやトランクを開いて閉じた後、約15秒経過すると消灯します。

この機能の設定と解除については (▷177ページ)をご覧ください。

車外ライト残照機能を一時的に解 除する

- ▶ エンジンを停止した後に、イグニッション位置を 2 にします。
- ライトが消灯するまでの時間は、 ドアやトランクを閉じてから消灯するまでのおよその時間です。
- エンジンを停止してからドアやトランクを閉じたままにするか、開いてそのままにしてから約60秒後に、ライトは消灯します。

ヘッドライトウォッシャー


エンジンがかかっていてヘッドライトが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャー(▷124ページ)を約 10 回噴射させると、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて 2 回噴射されます。

その後、ウインドウウォッシャーを約 10 回噴射させるたびに、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて噴射されます。

- 状況によっては、最初にウインドウウォッシャーを噴射させたときに、ヘッドライトウォッシャーが噴射されることがあります。
- エンジンを停止すると、ウインド ウウォッシャーを噴射させた回数は リセットされます。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。
- ↓ ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

コンビネーションスイッチ

方向指示

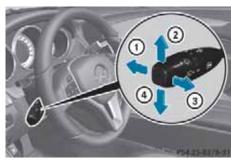

- ① ヘッドライト(上向き)
- ② 方向指示(右側)
- ③ パッシング
- ④ 方向指示(左側)

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点滅させることができます。

方向指示灯を短時間点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または③の方向に軽く操作します。
操作した側の方向指示灯が3回点

方向指示灯を点滅させる

滅します。

▶ コンビネーションスイッチを②または④の方向に操作します。

操作した側の方向指示灯が点滅します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。 う方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非常 点滅灯が点滅します。再度、非常点 滅灯スイッチを押すと、方向指示灯 に切り替わります。

ヘッドライトの上向き / 下向きの切り替え

ヘッドライトを上向きにする

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ②、 A または Auto のいずれかの位置にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを ① の 位置にします。

ヘッドライトが上向きになり、メーターパネルのハイビーム表示灯 IDIが点灯します。

ライトスイッチが A または AUTO の位置のときは、周囲が暗く、エンジンがかかっているときにのみ、ヘッドライトが上向きで点灯します。

対向車があるときや市街地を走 行するときは、ヘッドライトを上向 きにしないでください。

ヘッドライトを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 「DD が消灯します。

パッシング

- ► イグニッション位置を 1 か 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドライトが上向 きで点灯し、メーターパネルのハイ ビーム表示灯 [記] が点灯します。

コンビネーションスイッチから手 を放すと元の位置に戻ります。

非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯は、イグニッション位置が 0 のときやエンジンスイッチからキー を抜いているときも点滅させることが できます。 また、以下のときに自動的に点滅し ます。

- エアバッグが作動したとき
- 約70km/h以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したとき

非常点滅灯を使用する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 すべての方向指示灯が点滅し、ス イッチと、メーターパネルの方向指 示表示灯も同時に点滅します。
- 非常点滅灯を使用しているときに 方向指示の操作をすると、その方 向の方向指示灯の点滅に切り替わり ます。方向指示灯が消灯すると、再 び非常点滅灯に切り替わります。

非常点滅灯を停止する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。
- エアバッグが作動して自動的に点滅した非常点滅灯を消灯するときは、非常点滅灯スイッチを押します。
- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したときに自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると消灯します。

インテリジェントライトシステム

インテリジェントライトシステムは以下のものから構成されます。

- アクティブライトシステム
- コーナリングライト
- ハイウェイモード
- フォグランプ強化機能

インテリジェントライトシステムは、 周囲が暗いときに作動します。

この機能の設定と解除については (▷174ページ) をご覧ください。

① ヘッドライトの照射範囲設定 (▷176ページ)を"右側通行用"に設定すると、インテリジェントライトシステム設定画面に"インテリジェントライトシステムシステム作動できません右側通行設定では無効"と表示され、ハイウェイモードおよびフォグランプ強化機能が解除されます。

アクティブライトシステム



ヘッドライトが点灯しているとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドライトの向きが変わります。

- ヘッドライトの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- 変化するヘッドライトの角度は小 さいため、変化がわかりにくいこと があります。

コーナリングライト



以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、コーナリングライトが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっているとき
- ヘッドライトを点灯しているとき

コーナリングライトの点灯

▶ 走行速度が約 40km/h 以下のとき に方向指示灯を点滅させるか、ステ アリングを操作します。

方向指示灯を点滅させた側、または ステアリングを操作した側のコーナ リングライトが点灯します。

▶ 走 行 速 度 が 約 40km/h か ら 約 70km/h の間のときにステアリン グを操作します。

ステアリングを操作した側のコーナリ ングライトが点灯します。

コーナリングライトの消灯

コーナリングライトは以下のときに消灯します。

- 走行速度が約 40km/h 以上になったとき
- 方向指示灯の操作を終えたとき
- ステアリングを直進位置に戻した とき
- 方向指示灯を点滅させたとき、シフトポジションが R のときは、コーナリングライトは点灯しません。
- ↑ ステアリングを操作したとき、シフトポジションが R のときは、ステアリングを操作した側と逆側のコーナリングライトが点灯します。
- i 点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のコーナ リングライトが点灯します。
- コーナリングライトはゆっくり消 灯するため、一時的に左右両側の コーナリングライトが点灯すること があります。
- 前 点灯したコーナリングライトは約3分後に自動的に消灯します。

ハイウェイモード



以下のときに、ヘッドライトの照度や 照射範囲を自動的に調整します。

- 約 110km/h 以上の走行速度で、 ステアリングを大きく操作すること なく約 1km 走行したとき
- 走行速度が約130km/h以上になったとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

走行速度が約80km/h以下になると、 ハイウェイモードは停止します。

フォグランプ強化機能



ヘッドライトが道路の脇を照射することで視界を確保し、眩しさを軽減します。

走行速度が約 70km/h 以下のときに リアフォグランプを点灯すると作動し ます。

- 走行速度が約 100km/h を超える と、フォグランプ強化機能は停止し ます。
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

アダプティブハイビームアシスト


フロントウインドウ上のカメラにより 路面状況や交通状況を検知し、ヘッド ライトを自動的に上向きと下向きに切 り替えます。他の車を幻惑することな く、状況に応じて路上を適切に照射し ます。

ヘッドライトが下向きから上向きに切り替わるときは、ヘッドライトの光量がゆっくり変化します。



アダプティブハイビームアシストを作動させる

- ▶ エンジンを始動します。
- ▼マルチファンクションディスプレイで、アダプティブハイビームアシストを設定します(▷175ページ)。
- ▶ ライトスイッチを A または AUTO の位置にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

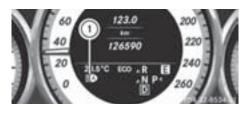

周囲が暗く、ヘッドライトが点灯したときは、マルチファンクションディスプレイにアダプティブハイビームアシストマーク ① が表示されます。

※ 車種や仕様により、アダプティブハイビーム アシストマークが表示される位置は異なり ます。

走行速度が約 45km/h になると、アダプティブハイビームアシストによりヘッドライトの光軸調整が開始されます。

走行速度が約55km/h以上で、他の車両などを検知しない場合は、自動的にヘッドライトが上向きになり、メーターパネルにハイビーム表示灯 ① も表示されます。

走行速度が約 45km/h 以下で、他の車両を検知したり、道路が照明で照らされている場合は、ヘッドライトが下向きになり、ハイビーム表示灯 ① は消灯しますが、アダプティブハイビームアシストマーク ① は表示されたままになります。

アダプティブハイビームアシストを解 除する

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

アダプティブハイビームアシスト マーク ① が消えます。

警告

- アダプティブハイビームアシストは運転者を支援する機能です。運転者は視界や道路状況、交通状況に応じて、ヘッドライトの下向き/上向きを手動で切り替えてください。
- 以下のときは、システムの作動に 影響を与えたり、システムが作動 しないことがあります。
 - ◇ 降雪時や降雨時、霧のときなど 視界が悪いとき
 - ◇ フロントウインドウが汚れていたり、曇っているとき、またはカメラ付近にステッカーなどが貼付されているとき
- 以下のような場合は、歩行者や自 転車を検知できなかったり、検知 が遅れる場合があります。
 - ◇歩行者がライトを持っていない ときや自転車にライトが装着さ れていないとき

- ◇歩行者がライトを持っていたり、自転車にライトが装着されていても、ライトが暗いとき
- ◇荷物を持っていたり、ガード レールの後ろにいるなど、歩行 者が持っているライトや自転車 に装着されているライトが遮ら れて検知できないとき
- 歩行者がライトを持っていたり、 自転車にライトが装着されていて も、まれに検知が遅れたり、検知 できないことがあります。
- 車両の前を人が横切った場合や車両に近づいてくる場合は、ヘッドライトが自動的に切り替わらなかったり、不意に切り替わる場合があります。事故を起こすおそれがあるため、常に交通状況に注意し、必要であれば、手動でヘッドライトの向きを切り替えてください。

ヘッドライトの内側が曇るとき


外気の湿度が高いときは、ヘッドライトの内側が曇ることがあります。

▶ ヘッドライトを点灯して走行してください。

走行距離や天候(湿度と気温)に応じて、ヘッドライト内側の曇りは取れます。

► ヘッドライト内側の曇りが取れない 場合は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス丁場で点検を受けてください。

ルームランプ

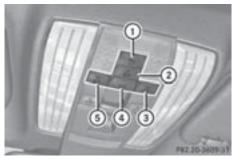

スライディングルーフ装備車

- ① リアルームランプスイッチ
- ② 点灯モード切り替えスイッチ
- ③ フロント読書灯スイッチ(右側)
- ④ フロントルームランプスイッチ
- ⑤ フロント読書灯スイッチ (左側)

点灯モードの切り替え

自動点灯モードにする

▶ 点灯モード切り替えスイッチ②を 押して、スイッチが押されていない 状態にします。

自動点灯モードになり、以下のときにフロントルームランプとリアルームランプが点灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠したとき
 - 点灯したルームランプは約 40 秒後 に消灯します。
- エンジンスイッチからキーを抜いたとき

点灯したルームランプは約 20 秒後 に消灯します。

この機能の設定と解除については、 (▷177ページ)をご覧ください。 ドアを開いたとき

イグニッション位置が**2**のときは、 点灯したルームランプは消灯しま せん。ドアを閉じると、ルームラン プはただちに消灯します。

イグニッション位置が 2 以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、点灯したルームランプは約 5 分後に消灯します。ドアを閉じると、ルームランプは約10 秒後に消灯します。

自動点灯モードになっていても、 周囲が明るいときはルームランプが 点灯しないことがあります。

常時消灯モードにする

▶ 点灯モード切り替えスイッチ②を 押して、スイッチが押された状態に します。

以下のいずれかの操作をしても、フロントルームランプとリアルームランプは点灯しません。

- リモコン操作またはキーレス ゴー操作で解錠する
- エンジンスイッチからキーを 抜く
- ドアを開閉する

ルームランプ、フロント読書灯

フロントルームランプを点灯 / 消 灯する

▶ スイッチ ④ を押して点灯 / 消灯します。

リアルームランプを点灯 / 消灯する


▶ スイッチ ① を押して点灯 / 消灯します。

リモコン操作またはキーレスゴー 操作で施錠すると、点灯していたリ アルームランプは消灯します。

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

- ▶ スイッチ ③ または ⑤ を押して点 灯 / 消灯します。
- ・リモコン操作またはキーレスゴー 操作で施錠すると、点灯していたフロント読書灯は消灯します。

リア読書灯

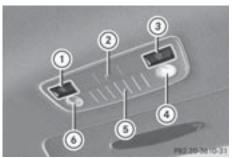

- ① リア読書灯スイッチ(右側)
- ② リアコンソールランプ
- ③ リア読書灯スイッチ(左側)
- ④ リア読書灯(左側)
- ⑤ リアルームランプ
- ⑥ リア読書灯(右側)

リア読書灯を点灯 / 消灯する

- ▶ スイッチ ① または ③ を押して点 灯 / 消灯します。
- ・リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠すると、点灯していたリア読書灯は消灯します。次に解錠したとき、施錠前に点灯していたリア読書灯は再度点灯します。

ルームミラー下部のライト

車外ライトが点灯すると点灯し、車外 ライトが消灯すると消灯します。

リアコンソールライト

車外ライトが点灯すると点灯し、車外 ライトが消灯すると消灯します。

ドアレバーライト

ドアレバー上方にドアレバーライトが あります。

車外ライトが点灯すると点灯します。 車外ライトが消灯してから約2分後に 消灯します。

ドア赤色灯 / ドア下部のライト

ドアを開くと点灯します。

- イグニッション位置が2のときは、 点灯したドア赤色灯とドア下部のライトは消灯しません。
- イグニッション位置が2以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、点灯したドア赤色灯とドア下部のライトは約5分後に消灯します。

乗降用ライト

ダッシュボード左右下部とフロントシート下部に乗降用ライトがあります。

- ドアを開くと、明るい照度で点灯します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを開いたままにすると点灯した乗降用ライトは消灯しません。ドアを閉じると、暗い照度で点灯します。
 - ◇イグニッション位置が 2 以外 のときやエンジンスイッチから キーを抜いてあるときは、ドア を開いたままにすると、点灯し た乗降用ライトは約 5 分後に消 灯します。ドアを閉じると、暗い 照度で約 10 秒間点灯した後に消 灯します。
- イグニッション位置を 2 にすると 暗い照度で点灯し、イグニッショ ン位置を 2 以外にすると約 10 秒後 に消灯します。

アンビエントライト



① アンビエントライト

イグニッション位置が 1 か 2 のときに点灯します。イグニッション位置を 0 にしてから約 10 秒後に消灯します。 また、イグニッション位置が 0 のときは、以下のときに点灯します。

- ドアを開いたとき ドアを閉じると、約10秒後に消灯 します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠したとき 約40秒後に消灯します。
- ライトスイッチを (の位置にしたとき)

アンビエントライトの照度と色合いの 調整については(▷175、176ページ) をご覧ください。

緊急時点灯機能

ルームランプの点灯モードを自動点灯 モードにしているときは、事故などの ときに大きな衝撃を受けると、ルーム ランプが自動的に点灯します。

自動的に点灯したルームランプを消 灯する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。
 または
- ▶ キーの施錠ボタンまたは解錠ボタンを押します。

ワイパー

ワイパーの操作

↑ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。

ワイパーブレードは年に 2 回の目安 で交換してください。

- ↓ フロントウインドウが乾いている ときはワイパーを使用しないでくだ さい。ウインドウの表面に細かい傷 が付いたり、ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。フロント ウインドウが汚れているときは、必 ずウォッシャー液を噴射してからワ イパーを使用してください。
- ■自動洗車機で洗車した後に、ワイパーを使用してもフロントウインドウに油膜が残るときは、ウインドウにワックスや洗浄液などが付着している可能性があります。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射してフロントウインドウを清掃してください。
- ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。

- エンジンを停止するときは、必ず コンビネーションスイッチを停止 の位置にしてください。コンビネー ションスイッチが低速作動モードや 高速作動モードの位置のときにイグ ニッション位置を1にすると、ワ イパーが作動し、フロントウインド ウが濡れていないときは傷が付くお それがあります。
- 実冷時にはワイパーブレードがフロントウインドウに張り付くことがあります。作動させる前に張り付いていないことを確認してください。張り付いたままワイパーを作動させると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを作動させてください。作業の際には、イグニッション位置を0にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。



位置 作動内容

1 0 停止

2 ··・ オートモード I

- レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度に応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。
- 3 ···· オートモードⅡ オートモードⅠよりも 少ない雨滴量で作動し ます。
 - (1) レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度に応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。
- ▲ 低速作動モード停車時やごく低速での走 行時は、間欠作動になり ます。
- ⑤ 高速作動モード停車時やごく低速での走 行時は、低速作動になり ます。
- ⑥ マニティップ機能 / ウインドウウォッシャーの噴射

ワイパーを作動させる

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、作動内容を選択します。

ワイパーを 1回だけ作動させる

▶ コンビネーションスイッチを ⑥ の 方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずに、ワイパーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。
- オートモード I またはオートモード II でワイパーが作動しているとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは停止します。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
 - シフトポジションが P または N のときは、フロントドアを 閉じて、セレクターレバーを他 の位置にしたとき
 - シフトポジションが D または R のときは、フロントドアを 閉じたとき
- ボンネットのロックを解除する と、ワイパーは停止します。

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレイン センサーがあります。

フロントウインドウウォッシャーの 噴射

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを ⑥ の 方向にいっぱいまで押し続けます。
 その間ウインドウウォッシャー液が 噴射して、ワイパーも作動します。
- 純正ウインドウウォッシャーには 油膜や汚れの付着を防ぐ効果があり ます。
- エンジンがかかっていて、ヘッドランプが点灯しているときに、ウインドウウォッシャーを約10回噴射すると、ヘッドランプウォッシャーが2回噴射されます。

その後、ウインドウウォッシャーを約 10 回噴射させるたびに、ヘッドランプウォッシャーが 2 回噴射します。

パワーウインドウ

⚠ 警告

ウインドウを開くときは、ドアウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

警告

ドアウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチを操作してドアウインドウを開いてください。

⚠ 警告

子供が車内からドアウインドウを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

⚠ 警告


子供をチャイルドセーフティシート に乗車させている場合でも、子供だ けを車内に残して車から離れないで ください。

- 車内の各部に触れて、重大なけが や致命的なけがをするおそれがあ ります。
- 車内が高温または低温になると、 命に関わるおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や 周囲の人がけがをするおそれがあり ます。子供が車外に出てけがをした り、車にはねられて重大なけがをす るおそれがあります。

子供を乗せるときは、後席に乗車させ、リアドアやリアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。走行中にドアウインドウが開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。

ドアウインドウの開閉

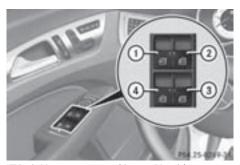

運転席ドアのスイッチ(左ハンドル車)

- ① 左フロントドアウインドウスイッチ
- ② 右フロントドアウインドウスイッチ
- ③ 右リアドアウインドウスイッチ
- ④ 左リアドアウインドウスイッチ

パワーウインドウスイッチは各ドアに あります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウのスイッチがあります。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に開閉できます。

ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。 押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。

スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

- ドアウインドウが全閉のときにドアを開くとドアウインドウが少し開きます。ドアを閉じると、ドアウインドウは全閉します。
- 車から離れるときや洗車のときは、すべてのドアウインドウが完全に閉じていることを確認してください。
- ドアウインドウが凍結していたり、バッテリーがあがっているときは、ドアを開いたときにドアウインドウは開きません。

このときは、無理にドアを閉じない でください。ドアウインドウやドア、 シール部などを損傷するおそれがあ ります。

- PRE-SAFE® (▷46 ページ) が作動している間は、ドアウインドウが自動で閉じ、わずかに開いた状態で停止します。
- リモコン操作またはキーレスゴー 操作でドアウインドウを閉じること ができます(▷128ページ)。
- 運転席ドアのチャイルドプルーフ ロックスイッチで、リアドアにある リアドアウインドウスイッチを操作 できなくすることができます(▷57 ページ)。
- ↑イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 5 分間は、ドアウインドウ を開閉できます。約 5 分以内にフロントドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときにドアウインドウスイッチを操作すると、ドアウインドウはその位置で停止します。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席ドアやリアドアのスイッチで 開閉中のドアウインドウを操作する ことはできません。

挟み込み防止機能

↑ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。ドアウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、スイッチから指を放すと、その位置から少し下降します。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウはより強い力で閉じます。

このときに挟み込みなどの抵抗がある と、ドアウインドウはただちに停止し て、スイッチから指を放すと、その位 置から少し下降します。

さらに、この状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、その位置から少し下降します。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してからただちに再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しなくなります。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車する前に車内の空気を換気したいときは、リモコン操作により、以下の操作をすることができます。

- 車両を解錠する
- ドアウインドウを開く
- スライディングルーフ*を開く
- 運転席のシートベンチレーター * を作動させる
- コンビニエンスオープニング機能 は、リモコン操作でのみ行なうこ とができます。操作は運転席ドア ハンドルの近くから行なってくだ さい。

コンビニエンスオープニング機能を作動させる

- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの解錠ボタンを押し続けます。 すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフ*が開きます。

シートベンチレーター装備車は、 シートベンチレーターが強で作動し ます。

解錠ボタンから指を放すと、作動中 のドアウインドウとスライディング ルーフ*はその位置で停止します。

- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは操作はできません。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 により、車外から以下の各部を閉じる ことができます。

- ドアウインドウ
- スライディングルーフ *

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

♠ 警告

車外からドアウインドウやスライディングルーフ*を閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、以下の操作を行なってください。

- リモコン操作の場合は、施錠ボタンから指を放してください。そして、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとスライディングルーフ*を開いてください。
- キーレスゴー操作の場合は、コンビニエンスクロージング操作部から指を放してください。そして、ただちにドアハンドルを引き続けてください。

ドアウインドウとスライディング ルーフ * が開きます。

- コンビニエンスクロージング機能 でドアウインドウとスライディン グルーフ * を閉じるときは、開口 部に異物がないことを確認してく ださい。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下で操作を行なうと、作動し なかったり、誤作動することがあり ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは操作はできません。
- ① コンビニエンスクロージング機能を作動させているときに、ドアウインドウが挟み込みを検知すると、ドアウインドウはただちに停止して、施錠ボタンまたはコンビニエンスクロージング操作部から指を放すと、ドアウインドウは少し開きます。スライディングルーフ*が挟み込みを検知すると、スライディングルーフ*はただちに停止して、少し開きます。

リモコン操作での作動

- **(1)** 操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの発信部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの施錠ボタンを押し続けます。 すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフ * が閉じます。

施錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフ*はその位置で停止します。

▶ すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフ*が閉じていることを確認します。

キーレスゴー操作での作動

キーが車外にあり、すべてのドアが閉 じているときに操作できます。



左ハンドル車

▶ ドアハンドルのコンビニエンスクロージング操作部① に触れ続けます。

すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフ * が閉じます。

コンビニエンスクロージング操作部 ① から指を放すと、作動中のドアウインドウやスライディングルーフ* はその位置で停止します。

▶ すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフ*が閉じていることを確認します。

ドアウインドウのリセット

ドアウインドウが完全に閉じなくなったときは、ドアウインドウをリセットします。

- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を **1** か **2** にします。
- ▶ ドアウインドウスイッチを軽く引い てドアウインドウを全閉します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、下記の操作を行ないます。

- ▶ ただちにドアウインドウスイッチを 軽く引いてドアウインドウを全閉し ます。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

スイッチから指を放したときにドアウ インドウが閉じていれば、ドアウイン ドウはリセットされています。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、再度上記の操作を行なってください。

ドアウインドウのトラブル

ドアウインドウに障害物があり、ドア ウインドウを閉じることができない とき

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

ドアウインドウを閉じることができず、原因が分からないとき

⚠ 警告

強い力でドアウインドウを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない 状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。閉じているドアウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。 閉じているドアウインドウが停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ ドアウインドウが停止したらただちに、ドアウインドウが閉じるまでドアウインドウスイッチを引き続けてください。

強い力でドアウインドウが閉じ ます。

閉じているドアウインドウが再度停止 して、少し開くときは、以下のように してください。

▶ ドアウインドウが停止したらただちに、ドアウインドウが閉じるまでドアウインドウスイッチを引き続けてください。

挟み込み防止機能が作動しない状態 で、ドアウインドウが閉じます。

走行と停車

エンジンの始動

↑ 警告

運転席の足元には、物を置かないでく ださい。ブレーキペダルやアクセルペ ダルの下に物が入ると、ペダルを操作 できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用し ないでください。

少しでも車を動かすときはエンジン を始動してください。エンジンが停 止していると、ブレーキやステアリ ングの操作に非常に大きな力が必要 になります。

魚警告

車庫などの換気の悪い場所ではエン ジンを停止してください。排気ガス に含まれる一酸化炭素を吸い込むと、 一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡す るおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込んでいるおそ れがあります。


- エンジンは、シフトポジションが N のときも始動できますが、安 全のため、必ずシフトポジションを **P** にして、ブレーキペダルを踏ん で始動してください。
- エンジンを始動するときは、アク セルペダルを踏まないでください。

🚹 エンジンが冷えた状態で始動した ときは、触媒が約30秒間予熱され ます。このときは、エンジン音が通 常と異なることがあります。

シフトポジション



DIRECT SELECT 装備車 ① セレクターレバー

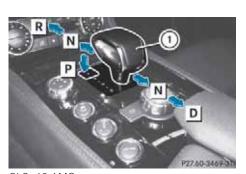

CLS 63 AMG ① セレクターレバー

P パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないときは、 $\boxed{\mathbf{P}}$ に し な い で く だ さい。

以下のときは、シフトポジションが自動的に $\boxed{\mathbf{P}}$ になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが D か R のときにエ ンジンを停止し、フロン トドアを開いたとき
- 停車中またはごく低速 で走行中に、シフトポジ ションが D か R の 状態で運転席ドアを開い たとき

R リバースポジション

さい。

後退するときの位置です。 完全に停車していないとき は、**R** に し な い で く だ

N ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置です。 押したり、けん引してもら うことで、車を移動でき ます。

シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジンを停止すると、自動的に **N** になります。

↓ 走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D ドライブポジション

走行するときの位置です。 1 速~7 速の範囲で自動的 に変速します。

キーによるエンジンの始動

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になっていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。

キーレスゴー操作によるエンジンの 始動

↑ 警告

キーが車内にあるときは、キーレス ゴースイッチによりエンジンを始動 できます。そのため、子供だけを車内 に残して車から離れないでください。 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、キー を携帯してください。

- キーレスゴースイッチにより、エンジンスイッチにキーを差し込むことなく、エンジンを始動することができます。
- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になっていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。



左ハンドル車

▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチ ① を押します。 エンジンが始動します。

- ↓ エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- エンジン始動後にキーを車外に持ち出してドアを閉じると、マルチファンクションディスプレイが赤くなり、"キーを認識できません"と数秒間表示されます。この警告は、ドアを開閉するたびに行なわれます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

▶ ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

発進

- ↓ エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- ↓ 滑りやすい路面で発進するときは、 駆動輪を空転させないようにしてく ださい。駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- CLS 63 AMG では、エンジンオイルの油温が約 20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。
- ・車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約 15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷81、179ページ)をご覧ください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを「D」にします。

警告

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

ギアが完全に切り替わるのを待ってください。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込 みます。
- エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシストの作動

坂道での発進時に車が後退または前 進するのを防ぎ、発進を容易にします。

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

警告

- ヒルスタートアシストはパーキングブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して 車が停止していても、絶対に車か ら離れないでください。約1秒後 にはヒルスタートアシストは解除 され、車が動き出すおそれがあり ます。

- ヒルスタートアシストの機能は解除できません。
- ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。
 - 傾斜していない路面や下り坂で 発進するとき
 - シフトポジションが N のとき
 - パーキングブレーキが効いているとき
 - ESP® が故障しているとき

ECO スタート / ストップ

- エンジンが再始動するときにエンジン音が高くなることがありますが、故障ではありません。

ECO スタート / ストップは、車両が 停車したときに自動的にエンジンを停 止し、発進時に再始動します。

エンジンは発進時に自動的に再始動します。これにより、車両の消費燃料と排出ガスが抑えられます。

エンジンを始動するたびに、ECO スタート / ストップは待機状態になります。

① CLS 63 AMG は、走行モード (▷147ページ)がCモードのとき にのみ、ECOスタート/ストップ を使用できます。



CLS 350 / CLS 550 ① ECO インジケーター



CLS 63 AMG

- ① ECO インジケーター
- ② ECO スタート / ストップ作動表示

ECO スタート / ストップのすべての 作動条件がそろっていないときは、マ ルチファンクションディスプレイの ECO インジケーター ① が黄色で表示 されます。

ECO スタート / ストップのすべて の作動条件がそろうと、ECO インジケーター ① が緑色で表示(CLS 350 / CLS 550)、または緑色で反転表示 (CLS 63 AMG) されます。

CLS 63 AMG では、ECO スタート/ストップスイッチでECO スタート/ストップを作動させていて、ECO スタート/ストップのすべての作動条件がそろっているときに、マルチファンクションディスプレイを AMGメニューにしたときは、ECO スタート/ストップ作動表示②に "Stop/Start active" と表示されます。

また、ECO スタート / ストップスイッチで ECO スタート / ストップを作動させていて、ECO スタート / ストップのすべての作動条件がそろっていないときは、ECO スタート / ストップ作動表示②に "Stop / Start inactive" と表示されます。

ECO スタート / ストップが解除されているときは、ECO インジケーターは表示されません。

警告

- エンジンが停止してECOインジケーターが緑色に表示(CLS 350/CLS 550)、または緑色で反転表示(CLS 63 AMG)しているときは、エンジンが自動的に停止している状態です。車両のすべてのシステムは機能したままです。この状態で運転席ドアを開いたときやシートベルトを外したとき、ブレーキペダルから足を放したときは、自動的にエンジンが始動します。車両が動き出して、事故やけがの原因になります。
- 車両が不意に動き出すことを防ぐ ため、発進するまではブレーキペ ダルから足を放さないでください。
- 車から離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせて車が動き出さないようにしてから、イグニッション位置を0にして、エンジンを停止してください。
- ■車から離れるときは、必ずイグ ニッション位置を0にして、キー を携帯してください。

エンジンの自動停止

シフトポジションが **D** か **N** の状態で、ブレーキペダルを踏んで停車したとき、自動的にエンジンが停止します。

停車して、エンジンが自動的に停止しているときも、ブレーキペダルをさらに踏み込むことによりホールド機能を作動させることができます。このときは、ブレーキペダルから足を放しても、エンジンは停止したままになります。

また、このときにアクセルペダルを 踏むと、エンジンが始動してホール ド機能が解除されます。先にアクセ ルペダルを軽く踏んでエンジンを始 動させてから、発進してください。

エンジンが自動的に停止するための条件は以下の通りです。

- 外気温度が作動温度の範囲内にあるとき
- エンジン温度が作動温度に達しているとき
- 車内の温度がエアコンディショナー の設定温度になっているとき
- バッテリーの電圧が十分なとき
- エアコンディショナーが作動しているときに、システムがフロントウインドウの曇りを検知していないとき
- ボンネットが確実に閉じているとき
- 運転席の乗員がシートベルトを装着 していて、運転席ドアが閉じている とき

エンジンが自動的に停止している ときは、エアコンディショナーの作 動能力が低下します。最大限の能力 でエアコンディショナーを作動させ たいときは、ECO スタート / ストッ プスイッチを押して、ECO スタート / ストップを解除してください。

エンジンの自動再始動

以下のとき、エンジンは自動的に再始 動します。

- ホールド機能が作動していない状態で、シフトポジションが D または N のときに、ブレーキペダルから足を放したとき
- シフトポジションを R にしたとき
- アクセルペダルを踏んだとき
- ECO スタート / ストップスイッチ を押して、ECO スタート / ストッ プを解除したとき
- 走行モードをSモード、S+モード、Mモードのいずれかにしたとき (CLS 63 AMG)
- 運転席の乗員がシートベルトを外すか、運転席ドアを開いたとき

以下のときも、エンジンは自動的に再 始動します。

- 車両が動き出したとき
- エンジン始動がブレーキシステムに 必要になったとき
- エアコンディショナーが作動しているときに、システムがフロントウインドウの曇りを検知したとき
- 車内の温度がエアコンディショナーの設定温度から外れたとき
- バッテリーの電圧が低下したとき

ECO スタート / ストップの解除 / 作動



- i 表示灯 ② が消灯しているときは、 ECO スタート / ストップが手動で 解除されているか、システムに異常 が発生しています。このときは、ブ レーキペダルを踏んで停車しても、 エンジンは自動的に停止しません。
- エンジンを始動するたびに、ECO スタート/ストップは待機状態 になり、オートマチックトランス ミッションの走行モードがEモー ド(CLS 63 AMGはCモード)に なります。

ECO スタート / ストップを解除する (CLS 350 / CLS 550)

► ECO スタート / ストップスイッチ① を押します。

表示灯 ② とマルチファンクション ディスプレイの ECO インジケー ター [ECO] が消えます。

ECO スタート / ストップを解除する (CLS 63 AMG)

▶ 走行モードが C モードのときに、 ECO スタート / ストップスイッチ ① を押します。

または

▶ 走行モードをSモード、S+モード、 Mモードのいずれかにします。

表示灯 ② とマルチファンクション ディスプレイの ECO インジケー ター [ECO] が消えます。

マルチファンクションディスプレイを AMG メニューにしているときは、ECO スタート / ストップスイッチで ECO スタート / ストップを作動させていて、走行モードをSモードまたは M モードにして ECOスタート / ストップを解除すると、マルチファンクションディスプレイに "Stop / Start inactive" と表示されます。

ECO スタート / ストップを作動させる (CLS 350 / CLS 550)

► ECO スタート / ストップスイッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯し、ECO スタート / ストップのすべての作動条件がそ ろっているときは、マルチファン クションディスプレイに ECO イン ジケーター [ECO] が緑色で表示されます。

ECO スタート / ストップのすべての作動条件がそろっていないときは、メーターパネルの ECO インジケーター ECO が黄色で表示されます。このときは、ECO スタート / ストップを作動させることはできません。

ECO スタート / ストップを作動させる (CLS 63 AMG)

► ECO スタート / ストップスイッチ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。

走行モードがSモード、S+モード、Mモードのいずれかのときは、走行モードをCモードにします。

ECO スタート / ストップのすべて の作動条件がそろっているときは、 マルチファンクションディスプレイ に ECO インジケーター [ECO] が緑色 で反転表示されます。

マルチファンクションディスプレイを AMG メニューにしているときは、マルチファンクションディスプレイに "Stop / Start active" と表示されます。

ECO スタート / ストップのすべての作動条件がそろっていないときは、メーターパネルの ECO インジケーター ECO が黄色で表示されます。また、マルチファンクションディスプレイを AMG メニューにしているときは、マルチファンクションディスプレイに "Stop / Start inactive" と表示されます。このときは、ECO スタート / ストップを作動させることはできません。

駐車

⚠ 警告

マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。

警告

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。
- 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやスライディング ルーフ*を閉じて、車を施錠して ください。

確実に駐車するために、以下のことを確認してください。

- パーキングブレーキが確実に効い ていること
- シフトポジションが P になっていて、エンジンスイッチからキーが抜かれているか、イグニッション位置が 0 になっていること
- 坂道で駐車するときは、前輪が歩道 の縁石方向に向いていること

* オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジンの停止

警告

エンジンが停止しているときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。


車のコントロールを失って事故を起こし、乗員がけがをするおそれがあります。

そのため、走行中はエンジンを停止 しないでください。

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

エンジンを停止する

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーのボタンを押して、シフトポジションを P にします。

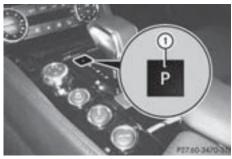

E 63 AMG

► E 63 AMG は、パーキングスイッチ ① を押して、シフトポジションを 「P」にします。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ キーをまわし、イグニッション位置 を 0 にして、キーを抜きます。 イモビライザーが作動します。
- シフトポジションが D か R
 のときにエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に N になります。さらに、この状態でフロントドアを開くか、エンジンスイッチに差し込まれているキーを抜くと、シフトポジションが P になります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポ ジションが N のときに、エンジ ンスイッチに差し込んだキーをまわ してエンジンを停止したときは、フ ロントドアを開いても、シフトポジ ションは P になりません。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチを取り付けているとき

▶ エンジンが停止するまで、キーレス ゴースイッチを押します。

企警告

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

- ま行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。
- 1 キーレスゴースイッチによるエンジン停止機能は、ECOスタート/ストップの作動に関わらず使用できます。
- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

パーキングブレーキ

↑ 警告

パーキングブレーキを効かせたまま 走行しないでください。パーキングブ レーキが過熱して効かなくなったり、 火災が発生するおそれがあります。



左ハンドル車

パーキングブレーキを解除する

- ▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み ます。
- ▶ 解除ハンドル ① を手前に引きます。 メーターパネルのブレーキ警告灯 (1) が消灯します。

パーキングブレーキを効かせる

- ▶ 右足でブレーキペダルを踏み、左 足でパーキングブレーキペダル② をいっぱいまで踏み込みます。
 - メーターパネルのブレーキ警告灯 (の) が点灯します。
- パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。
- ↑ パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

長期間駐車するとき

約4週間以上駐車したままにすると、 バッテリーが完全放電して損傷するお それがあります。このようなときは、 以下のようにしてください。

- ▶ バッテリーからケーブルを外すか、 バッテリー充電器を接続してくだ さい。
- がッテリーの点検はメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。

約6週間以上駐車したままにすると、 不具合が発生するおそれがあります。 このようなときは、別途対応が必要 です。

▶ 対応について、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場におたずねくだ さい。

オートマチックトランスミッション

警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないでください。

警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

セレクターレバー

DIRECT SELECT 装備車



左ハンドル車

- ① セレクターレバー
- ②パーキングポジションの選択
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤ リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択

■ セレクターレバーはステアリングの右側にあります。方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作をしないように注意してください。事故を起こしたり、車を損傷するおそれがあります。

シフトポジションを P にする

▶セレクターレバー先端のボタンを② の方向に押します。

シフトポジションを N にする

▶セレクターレバーを③または④ の方向に軽く操作します。

シフトポジションを R にする

▶セレクターレバーを⑤の方向にいっぱいまで操作します。

シフトポジションを D にする

▶セレクターレバーを®の方向にいっぱいまで操作します。

CLS 63 AMG



左ハンドル車

- ① セレクターレバー
- ② パーキングスイッチ
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤ リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択

シフトポジションを P にする

▶パーキングスイッチ②を押します。

シフトポジションを N にする

▶セレクターレバーを ③ または ④ の方向に軽く操作します。

シフトポジションを R にする

▶セレクターレバーを⑤の方向にいっぱいまで操作します。

シフトポジションを D にする

▶セレクターレバーを⑥の方向にいっぱいまで操作します。

シフトポジション

P パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないときは、 $\boxed{\mathbf{P}}$ にしないでください。

以下のときは、シフトポジションが自動的に $\boxed{\mathbf{P}}$ になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが D か R のときにエンジンを停止し、フロントドアを開いたとき
- 停車中またはごく低速 で走行中に、シフトポジションが D か R の 状態で運転席ドアを開い たとき

R リバースポジション

後退するときの位置です。 完全に停車していないとき は、**R** に し な い で く だ さい。

N ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置です。 押したり、けん引してもら うことで、車を移動でき ます。

シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジンを停止すると、自動的に **N** になります。

↓ 走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D ドライブポジション

走行するときの位置です。 1速~7速の範囲で自動的 に変速します。

↑ 警告

走行中にシフトポジションを N にすると、エンジンブレーキがまったく効かなくなり、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。

- エンジン回転数が高いときや車が動いているときは、シフトポジションを D から R または R から D にしたり、直接 P にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 約 10km/h 以下で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更できますが、一旦停止して、シフトポジションが変更されたことに気付かずに再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。

- ↑ イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、P から他のシフトポジションにできます。
- セレクターレバーから手を放す と、セレクターレバーは中立の位置 に戻ります。
- **1** シフトポジションを **R** にしたときは、確認音が鳴ります。
- ・ シフトポジションを P から他のシフトポジションにするときにブレーキペダルが踏まれていないと、マルチファンクションディスプレイに"ブレーキを踏んで P レンジからシフト"と表示されます。
- 約 10km/h 以上で走行しているときは、 D から R または R から D にシフトポジションを変更しようとすると、 N になります。
- シフトポジションが D か R
 のときにエンジンスイッチに差し込まれているキーをまわすか、キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に N になります。さらに、この状態でフロントドアを開くか、エンジンスイッチに差し込まれているキーを抜くと、シフトポジションが P になります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジションが N のときに、エンジンスイッチに差し込んだキーをまわしてエンジンを停止したときは、フロントドアを開いても、シフトポジションは P になりません。 ただし、運転席ドアが開いているときにシフトポジションを D または R にして、前進 / 後退することができます。このときは、マルチファンクションディスプレイに"セレクタが走行位置"と表示され、警告音が鳴ります。

- イグニッション位置が2のとき、シフトポジションが N の状態で運転席ドアを開くと、マルチファンクションディスプレイに"セレクタが走行位置"と表示され、警告音が鳴ります。
- ↑ イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N または D 、 R にできます。
- ↑ イグニッション位置が 1 で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N にできます。

シフトポジション表示

DIRECT SELECT 装備車



① シフトポジション表示 (ドライブポジションが選択されている状態)

マルチファンクションディスプレイが表示されているとき、シフトポジション表示① に、選択されているシフトポジションが強調表示されます。

CLS 63 AMG



① シフトポジション表示 (ドライブポジションが選択されている状態)

マルチファンクションディスプレイが表示されているとき、シフトポジション表示① に、選択されているシフトポジションが強調表示されます。

■ メーターパネルが故障してシフトポジション表示が表示されないときは、セレクターレバーを慎重に操作してゆっくりとアクセルペョンを確認してから走行してください。できるだけシフトポジションを D にし、走行モードをEモードまたは C モード、S モードのいずれかにして、ティップシフトにはしないでください。また、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。。

シフトポジションの選択

オートマチックトランスミッションは、シフトポジションが **D** のとき、以下の状況に合わせて自動的にギアを変速します。

- 選択されているギアレンジ
- 走行モード (▷147ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、ギ アが変速するタイミングが変化します。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップするタイミングが遅くなります。

ダブルクラッチ機能(CLS 63 AMG)

選択している走行モードに関わらず、 シフトダウン操作時にダブルクラッチ 機能が作動します。

ダブルクラッチ機能が作動することにより、ギアシフト操作がスムーズに行なわれ、スポーティな運転スタイルに役立ちます。

ダブルクラッチ機能作動時のエンジン 音は、走行モードにより異なります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速し、素早く加速し ます。

▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。

キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

停車する

- ▶ 一時的に停車するときは、シフトポジションを D にしたままブレーキペダルを踏みます。
- ▶ やむを得ず停車が長くなるときは、 パーキングブレーキを確実に効か せ、シフトポジションを P にします。

↑ 警告

停車中は空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションがDDかRになると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

- 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。

走行モード

路面状況や運転に合わせて、オートマ チックトランスミッションのギアの変 速特性を選択できます。

ENECENCES!	
走行モード	作動内容
Eモード または Cモード (CLS 63 AMG)	快適性と経済性を 重視したモード です。 トランスミッション が快適性と経済性 を重視した設定に なります。
Sモード	スポーティな走行 に 適 し た モ ー ド です。
S+モード (CLS 63 AMG)	S モードよりも、さ らにスポーティな走 行用のモードです。
M モード *	マニュアルでギアシ フトすることができ ます。 詳 し く は (▷151 ページ) をご覧くだ さい。
レース スタート (RS) (CLS 63 AMG)	グリップカの高い路 面状況において、停 車状態から最適な加 速力で発進すること ができます。 詳 し く は (▷196 ページ) をご覧くだ さい。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

走行モードの選択 (CLS 350 / CLS 走行モードの選択 (CLS 63 AMG) 550)



▶ 走行モード選択スイッチ ① を押し ます。

E = - | F → S = - | F → M = - | F * → E モードと切り替わります。

走行モード表示 (CLS 350 / CLS 550)



イグニッション位置を 2 にすると、マ ルチファンクションディスプレイ下 部に、走行モード表示① が表示され ます。

↑ エンジンを停止すると、選択した 走行モードに関わらず、次にエンジ ンを始動したときは E モードにな ります。



▶ 走行モード選択ダイヤル ① をまわ します。

選択した走行モードの文字が赤色に 点灯します。

走行モード表示 (CLS 63 AMG)



イグニッション位置を 2 にすると、 マルチファンクションディスプレイ 下部に、走行モード表示① が表示さ れます。

- エンジンを停止すると、選択した 走行モードに関わらず、次にエンジ ンを始動したときは C モードにな ります。
- **fl** CLS 63 AMG は、通常の走行では レーススタート (RS) を選択する ことはできません。詳しくは(▷196 ページ)をご覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パドルによる操作



左側パドル
 右側パドル

シフトポジションが **D** で、走行モードが M モード * 以外のときは、パドルを操作して、オートマチックトランスミッションの変速範囲を変えることができます(▷150 ページ)。

マニュアルギアシフト (▷151 ページ) を選択しているときは、パドルを操作して、マニュアルでギアを選択することができます。走行中にエンジン回転数が下がったときは、ギアは自動的にシフトダウンします。

(i) パドルによる操作は、シフトポジションが D でのときのみ行なえます。

オートマチックギアシフト

走行モードがEモードまたはCモー ド(CLS 63 AMG)のときは、以下の ようになります。

- エンジンとオートマチックトランス ミッションが快適性を重視した設定 になります。
- シフトアップが早めに行なわれるため、燃料の余分な消費が抑えられます。
- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性や走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が低く抑えられ、車輪 が空転しにくくなります。

走行モードが S モードまたは S+ モード (CLS 63 AMG) のときは、以下のようになります。

- エンジンとオートマチックトランス ミッションがスポーティな設定になります。
- 1 速で発進します。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。
- シフトアップが遅めに行なわれるため、エンジン回転数が高くなり、燃料をより多く消費します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ティップシフト

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより、不必要なシフトアップ を抑えます。

シフトポジションが **D** で、走行モードが E モードまたは C モード、S モード、S+ モード * のいずれかのときにティップシフトにできます。


ギア レンジ	作動内容
D	1 速~7速の範囲で自動 的に変速します。
D6	1 速〜6速の範囲で自動 的に変速します。
D5	1 速〜5 速の範囲で自動 的に変速します。
D4	1 速〜4速の範囲で自動 的に変速します。
D3	1 速~3 速の範囲で自動的に変速します。緩やかな坂道などを走行するときに使用します。
D2	1 速~ 2 速の範囲で自動 的に変速します。急な坂 道やエンジンブレーキが 必要なときに使用します。
D1	1 速に固定されます。エ ンジンブレーキが最大に 作用します。

⚠ 警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。また、駆動輪が空転すると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- ギアレンジ表示の数字は選択した ギアレンジを示しており、必ずし も実際のギアを示すものではあり ません。
- エンジンが暖まっていないときは、 操作を行なっても、選択したギアレンジに変わらないことがあります。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数により異な ります。

ティップシフトにする

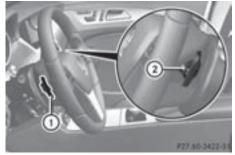

- ① 左側パドル(低いギアレンジを選択)
- ②右側パドル(高いギアレンジを選択)

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



GLS 350 ③ ギアレンジ表示



CLS 63 AMG ③ ギアレンジ表示

- ▶ シフトポジションが D のときに、 左側パドル①を引きます。 ティップシフトになり、ギアレン ジ表示③に選択されたギアレンジ が表示されます。
- シフトダウン操作によりエンジン の許容回転数を超えるおそれがある ときは、エンジン保護のため、シフ トダウンされません。
- 前 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるおそれがあるときは、エンジン保護のため、自動的にシフトアップされ、高いギアレンジが選択されます。

低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル ① を引きます。

高いギアレンジを選択する

▶ 右側パドル ② を引きます。

ティップシフトを解除する

- ▶ 右側パドル②を引いて保持します。 または
- ▶ セレクターレバーを D の方向に 操作します。

ティップシフトが解除され、ギアレンジ表示 ③ に "D" が表示されます。

最適なシフトレンジを選択する

- ▶ 左側パドル ① を引いて保持します。 そのときの加速や減速に最も適した ギアレンジが選択されます。
- (i) ティップシフトにしていないときに右側パドル(2) を引くと、走行速度やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。

マニュアルギアシフト*

ステアリングのパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。

企警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。また、駆動輪が空転すると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

【CLS 63 AMG は、マニュアルギアシフトでは、エンジン回転数が許容限度に達しても、自動的にシフトアップされません。エンジンの許容回転数に達したときは、過回転からエンジンを保護するため、燃料の供給が断たれます。運転者は常に、タコメーターの指針がレッドゾーンに達していないこと、シフトアップインジケーターが赤色に点灯していないことを確認してください。エンジンを損傷するおそれがあります。

- マニュアルギアシフトでは、ESP® の機能を解除しないで走行すること をお勧めします。
- エンジンが暖まっていないときは、ギアシフト操作を行なっても、 選択したギアに変速しないことがあります。
- マニュアルギアシフトが選択された状態でエンジンを停止すると、 オートマチックギアシフトに切り替わります。

マニュアルギアシフトの選択



CLS 350 / CLS 550

- ギア表示
- ② 走行モード表示



CLS 63 AMG

- ①ギア表示
- ②走行モード表示

マニュアルギアシフトを選択すると、 ギア表示 ① には選択されているギア が表示されます。

マニュアルギアシフトではギア表示 ① に表示される数字は実際のギアを示しています。運転者のシフトアップ / ダウン操作や、自動的なシフトアップ * / ダウンに応じてギア表示 ① に表示される数字も変わります。

マニュアルギアシフトを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ(▷148ページ)を押すか、走行モード選択ダイヤル(▷148ページ)をまわして、Mモードを選択します。

マニュアルギアシフトを解除する

▶ 走行モード選択スイッチ (▷148 ページ) を押すか、走行モード選択 ダイヤル (▷148 ページ) をまわして、E モードまたは C モード、S モード、S+モード * のいずれかを選択します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ギアシフト操作



- ① 左側パドル (低いギアを選択)
- ② 右側パドル (高いギアを選択)

低いギアを選択する

▶ 左側パドル ① を引きます。

高いギアを選択する

- ▶ 右側パドル ② を引きます。
- シフトダウン操作をしなくても、 走行速度とエンジン回転数に応じて、自動的にシフトダウンすることがあります。
- 左側パドル ① を引いて保持すると、そのときの加速や減速に最も適したギアが選択されます。
- CLS 350 / CLS 550 は、エンジンの許容回転数を超えるおそれがあるときは、自動的にシフトアップされます。
- シフトアップ / ダウン操作をして も、選択したギアが適切でない場合 は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- 停車すると、ギアは1速にシフトされます。

- **1** 車種や仕様により、停車時に選択できるギアは異なります。
- ↑ CLS 350 / CLS 550 は、マニュアルギアシフトを選択しているときにキックダウンを行なうことができます。また、キックダウンしているときは、シフト操作はできません。
- **1** CLS 63 AMG では、マニュアル ギアシフトを選択しているときは、 キックダウンはできません。

シフトアップ表示 (CLS 63 AMG)



- ① 走行速度表示
- ②ギア表示
- ③ "UP" マーク

エンジン回転が上昇し、シフトアップするタイミングになったときは、マルチファンクションディスプレイの表示が赤くなり、走行速度表示①とギア表示②が赤く表示され、"UP"マーク③が表示されます。

必要に応じてシフトアップ操作を行 なってください。

エンジン回転数が高くなったときは、シフトアップするタイミングになる前に、マルチファンクションディスプレイの表示が一瞬赤くなることがあります。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称について は(▷26ページ)をご覧ください。

警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、走行速度や外気温度、警告灯/表示灯や故障/警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。また、車両操縦性に影響を与えるおそれがあります。十分注意して走行してください。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジン冷却水温度計

メーターパネルの左側にあります。エンジンの冷却水温度を表示します。

指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約 120℃まではオーバーヒートは起こしません。

暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が 120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されない限り、故障ではありません。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約80リットルです。

給油のときはエンジンを停止してください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約9 リットル(CLS 63 AMG は約14 リットル)です。

(1) 走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。

スピードメーター

車の走行速度を km/h で表示します。

スピードメーターの内側には、クルーズコントロールインジケーター(▷189ページ) および可変スピードリミッターインジケーター(▷192ページ) があります。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

指針がエンジンの許容回転数を超えて、レッドゾーンに入らないようにしてください。エンジンを損傷するおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

φ

環 境

必要以上にエンジン回転数を上げて 走行しないでください。燃料を不必 要に消費し、大気汚染の原因になり ます。

マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションステアリング

マルチファンクションディスプレイは、故障 / 警告メッセージや各種情報などを表示:設定するシステムです。



マルチファンクションディスプレイは、スピードメーター内にあります。 マルチファンクションディスプレイの 操作は、ステアリングのスイッチで行ないます。

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ を操作するときは、常に周囲の状況 に注意してください。

⚠ 警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

左側キーパッド

機能

▼

スクロールスイッチ

メインメニューおよびメニューリストの呼び出し

スクロールスイッチ

▼ 軽く押す:

- リストのスクロール
- サブメニューまたは機能の 選択
- オーディオメニュー:ラジオ・テレビの手動選局、トラックの選択、DVDビデオのチャプター選択
- •電話メニュー:電話帳の表示および電話帳の名前または電話番号の選択、発信履歴の選択

押して保持する:

- オーディオメニュー: ラジオ・テレビの自動選局、トラックの早送り / 早戻し、DVD ビデオの早送り / 早戻し
- 電話メニュー:電話帳のスクロール

OK 確定スイッチ

- 選択した項目の確定やメッセージの確認
- 電話メニュー: 電話帳の表示および電話の発信
- オーディオメニュー:選局 操作の停止

右側キーパッド

機能

通話終了スイッチ

- ・電話の保留 / 切断
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる

通話開始スイッチ

- 電話の発信
- 発信履歴の表示



音量スイッチ

- 音量の調節

□ 消音スイッチ

オーディオやナビの音声案 内などの消音

音声認識スイッチ

機能

一会 音声認識スイッチ

- 音声認識の開始
- f 音声認識の詳細について は、COMAND システムの 別冊取扱説明書をご覧くだ さい。

リターンスイッチ

機能



リターンスイッチ / 音声認 識解除スイッチ

軽く押す:

- 戻る
- 音声認識の中止
- ●故障 / 警告メッセージの 消去、ひとつ前の画面への 移動
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる 押して保持する:
- 基本画面への移動

メニューリスト



① メニューリスト

メニューリスト ① には、マルチファンクションディスプレイのメインメニューが表示されます。

メニューリストを表示させる

- メニューリストを表示させてから約3秒間何も操作しないと、メニューリストの表示は消えます。

基本操作

メインメニューを選択する

サブメニューのリストをスクロールさ せる

▶ ▼ または ▲ を押します。

ひとつ前の画面に戻る

▶ 当 を押します。

基本画面(トリップメニュー)に戻る

▶ トリップメニューが表示されるまで益 を押します。

または

▶ □ を押して保持します。

選択を確定する


▶ OK を押します。

オーディオや通話などの音量を調整する

消音する

▶ 日 を押します。

メインメニューとサブメニュー

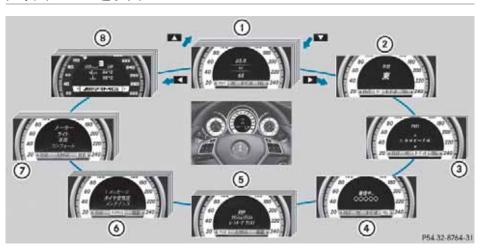

	機能
1	トリップメニュー(▷159 ページ)
2	ナビメニュー(▷162ページ)
3	オーディオメニュー(▷164ページ)
4	TEL メニュー (▷166 ページ)
5	アシストメニュー (▷168 ページ)
	メンテナンスメニュー(▷170 ページ)
6)	● 故障表示(▷170 ページ)
•	● タイヤ空気圧警告システムの表示(▷281 ページ)
	• メンテナンスインジケーターの表示(▷292 ページ)
7	設定メニュー (▷171 ページ)
8	AMG メニュー* (▷182 ページ)

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

トリップメニュー

トリップメニューで表示・設定できる 項目は以下の通りです。

- 基本画面
- エンジン始動時からの情報表示 (▷160ページ)
- リセット時からの情報表示(▷160ページ)
- 走行可能距離・瞬間燃費*表示 (▷161ページ)
- 走行速度表示(▷162ページ)

トリップメニューを表示させる

基本画面



- ① トリップメーター
- ②オドメーター

トリップメーター ① は、リセット後の走行距離を表示します。

オドメーター②は、これまでに走行した距離の総合計を表示します。

基本画面を表示させる

▶ 基本画面が表示されるまで (土) を 押すか、押して保持します。

または

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶基本画面以外の画面が表示されたときは、基本画面が表示されるまで ▼ または ▲ を押します。

トリップメーターをリセットする

- ▶ 基本画面を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

エンジン始動時からの情報表示



- ①エンジン始動時からの走行距離
- ②エンジン始動時からの経過時間
- ③ エンジン始動時からの平均速度
- ④ エンジン始動時からの平均燃費

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。

イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、自動的にリセットされます。

約4時間以内にイグニッション位置を1か2にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999時間経過後、または9,999km 走行後に自動的にリセットされます。

エンジン始動時からの情報を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▼エンジン始動時からの情報以外が表示されたときは、エンジン始動時からの情報が表示されるまで ▼ または ▼ を押します。

エンジン始動時からの情報を手動でリ セットする

エンジン始動時からの情報は手動でリセットすることもできます。

- ▶ エンジン始動時からの情報を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

▶ ▼ を押して "はい " を選択し、 OK を押します。

リセット時からの情報表示



- ①リセット時からの走行距離
- ②リセット時からの経過時間
- ③ リセット時からの平均速度
- 4 リセット時からの平均燃費

リセットしたときを起点とした情報を 表示します。

リセット時からの情報を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ リセット時からの情報以外が表示されたときは、リセット時からの情報が表示されるまで ▼ または ▲ を押します。
- **1** リセット後は、9,999 時間経過後、 または 99,999km 走行後に自動的 にリセットされます。

リセットする


- ▶ リセット時からの情報を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

▶ ▼ を押して "はい " を選択し、 OK を押します。

走行可能距離·瞬間燃費 * 表示

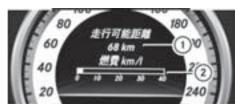

- ①走行可能距離
- ②瞬間燃費*

走行可能距離 ① は、現在の燃料残量で 走行可能なおよその距離を計算し、予 測値として表示します。イグニッショ ン位置が 2 のときに表示されます。

瞬間燃費 ②* は、走行中の瞬間燃費を km/l で表示します。エンジンがかかっているときに表示されます。

走行可能距離・瞬間燃費 * を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ 走行可能距離・瞬間燃費 * 以外が表示されたときは、走行可能距離・瞬間燃費 * が表示されるまで ▼ または ▲ を押します。
- ・ 燃料残量が少ないときは、走行可能距離の代わりに が表示されます。最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

走行速度表示



①走行速度表示

走行速度を表示します。

走行速度を表示させる


- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ 走行速度以外が表示されたときは、 走行速度が表示されるまで ▼ ま たは ▲ を押します。

ナビメニュー

ナビメニューを表示させる

▶ 【■ または [▶] を押して、メニューリストで "北" を選択します。


ルート案内を行なっていないとき

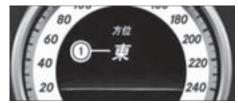

①進行方向の方位表示

マルチファンクションディスプレイに進行方向の方位①が表示されます。


ルート案内を行なっているとき

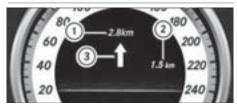

- ①目的地までの距離
- ②交差点(分岐点)までの距離
- ③交差点(分岐点)での進行方向

交差点(分岐点)に接近しているとき


車線変更を伴わない右折時の例

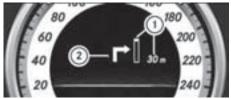

- ①交差点(分岐点)までの距離
- ②交差点(分岐点)での進行方向

交差点(分岐点)に接近すると、音声案内が行なわれ、マルチファンクションディスプレイに交差点(分岐点)までの距離①と進行方向②が表示されます。

車線変更を伴う右折時の例

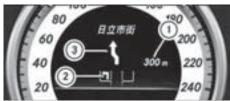

- ①交差点(分岐点)までの距離
- ② 適切な走行車線
- ③ 車線変更表示

複数の車線がある道路を走行しているときに交差点(分岐点)に接近すると、マルチファンクションディスプレイに交差点(分岐点)までの距離 ① が表示されます。また、適切な走行車線 ② と、車線変更の内容 ③ が表示されます。

ルート案内中の表示

COMAND システムで目的地を設定したときやルート案内をしているときは、マルチファンクションディスプレイに以下のような表示が行なわれることがあります。

п **Д**

目的地に到着したときに表示されます。

"目的地周辺です"

目的地が比較的大きな施設のときなど に、目的地に到着すると表示されることがあります。

"新ルート"

当初の案内ルートから外れたり、渋滞が発生した場合などに表示されることがあります。計算後はルート案内表示に戻ります。

"ルート計算中"

ルートを計算しているときに表示されます。

" 案内ルート外 "

車が地図に表示されない場所にあるとき、または駐車場などの道路外の場所にあるときに表示されることがあります。

"ルートなし"

目的地までのルート案内が計算できない場合などに表示されることがあります。

すどの詳細については、別冊 「COMANDシステム 取扱説明書」 をご覧ください。

オーディオメニュー

オーディオの詳細については、 COMAND システムの別冊取扱説明 書をご覧ください。

ラジオ局を選局する



- ①"FM1" または "FM2"
 - "AM1" または "AM2" または " 交通情報 "
- ②プリセット番号 / 放送局名または受信周波数

COMAND システムで、ラジオを受信しているときに表示・選局できます。

ラジオ局をプリセット選局する

▼ または ▲ を押します。 プリセットされたラジオ局が選択されます。

ラジオ局を自動選局する

▶ ▼ または ▲ を押して保持します。

受信周波数が動き、次に受信できる周波数で停止します。

トラックを選択する



- ①音楽ソース表示
 - ("ディスク"/"メモリーカード"/"HDD"/ "USB*"/"MEDIA INT."/"BT AUDIO"/ "外部入力")
- ②トラック番号 / トラック名

COMAND システムで再生している音楽ソース(ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、USBメモリー*、メディアインターフェース、Bluetooth® オーディオ、外部入力)が音楽ソース表示① に表示されます。

トラックを選択する

ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、USBメモリー*、メディアインターフェース、Bluetooth®オーディオのいずれかを再生しているときはトラックを選択することができます。

▼ または ▲ を押します。
次または前のトラックが選択されます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

DVD ビデオのチャプターを選択する



① チャプター番号

COMAND システムで、DVD ビデオ を再生しているときに表示・選択でき ます。

リストで " オーディオ " を選択します。

チャプターを選択する

▶ ▼ または ▲ を押します。 次または前のチャプターが再生され ▶ ▼ または ▲ を押します。 ます。

テレビ局を選局する



- ①" テレビ 1" または " テレビ 2"
- ② プリセット番号 / チャンネル番号 / 放送局名

COMAND システムで、テレビを受信 しているときに表示・選局できます。

リストで " オーディオ " を選択します。

テレビ局をプリセット選局する

プリセットされたテレビ局が選択さ れます。

テレビ局を自動選局する

▶ ▼ または ▲ を押して保持し ます。

受信チャンネルが動き、次に受信で きるチャンネルで停止します。

TEL メニュー

携帯電話を COMAND システムに接 続することにより、ハンズフリー通話 ができます。

(i) COMAND システムには Bluetooth® により携帯電話を接続できます。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話をかけないでください。 また、走行中に電話がかかってきた ときは、あわてずに安全な場所に停 車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

TEL メニューを表示させる

- ► COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します。
- ▶ または ▶ を押して、メニューリストで "TEL" を選択します。

マルチファンクションディスプレイに "電話 待ち受け"と表示されます。

着信した電話を受ける



発信元が電話帳データに登録されている場合

電話が着信すると上記のような画面が表示されます。

通話を終える (電話を切る)

通話を保留する

- ▶ 着信呼び出し中に 🔼 を押します。
- **i** 上記の操作は TEL メニューを表示 していないときも行なうことができ ます。

電話帳から電話を発信する

COMAND システムに登録されている 電話帳から電話を発信できます。

- i COMAND システムの電話帳には、 COMAND システムから直接電話 帳データを入力したり、携帯電話 や PC カードからデータをダウン ロードできます。詳しくは、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。
- ▶ 【▲】 または OK を押して、電 話帳を呼び出します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信先 を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

マルチファンクションディスプレイに、"発信中…"のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前も表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

- 電話帳データに複数の電話番号が 登録されているときは、さらに ▼ または ▲ を押して電話番号を選 択してから、 または OK を押す と発信されます。

発信履歴から電話を発信する

発信履歴が表示されます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信先 を選択します。

アシストメニュー



アシストメニューで設定できる項目は 以下の通りです。

- FSP®*
- アテンションアシスト
- レーンキーピングアシスト*

メンテナンスメニューを表示させる

ESP® の設定 *

♠ 警告

ESP® 表示灯が点滅したときは、車輪が空転しているか、車が横滑りしています。事故につながるおそれがあるため、以下の点に注意してください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。
- 路面や天候の状況にあわせて慎重 に運転してください。

ESP® は無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP® が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。

エンジンがかかっているときに、ESP® の設定ができます。

- ▶ アシストメニューで ▲ を押して、 "ESP" を選択します。
- **▶ OK** を押します。

設定画面が表示されます。



ESP® の機能を解除する

▶ 再度、 OK を押します。

マルチファンクションディスプレイ に"システム:オフ"と表示され、 メーターパネルの ESP® オフ表示 灯(▷27ページ)が点灯します。

企警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯が点灯していると きは、ESP® の機能が解除されているか、故障により ESP® の機能が作動していません。路面や天候の状況にあわせて慎重に運転してください。

ESP® を待機状態にする

► ESP® の機能が解除されているときに、再度 OK を押します。

マルチファンクションディスプレイ に"システム:オン"と表示され、 メーターパネルの ESP® オフ表示 灯(▷27ページ)が消灯します。

詳しくは(⊳61 ページ)をご覧くだ さい。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

アテンションアシストの設定

アテンションアシストの設定ができ ます。

設定画面が表示されます。



アテンションアシストの設定を変 更する

- ▶ 再度 OK を押します。

詳しくは(▷215ページ)をご覧くだ さい。

レーンキーピングアシストの設定 *

レーンキーピングアシストの設定が できます。

▶ アシストメニューで ▼ を押して、 "レーンキープ・アシスト" を選択し、 OK を 押します。



設定画面が表示されます。

レーンキーピングアシストが設定 されているときは、イラストのレー ン部分が赤色で表示されます。

レーンキーピングアシストの設定を 変更する

- ▶ 再度 OK を押します。

詳しくは (▷220 ページ) をご覧ください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

メンテナンスメニュー



メンテナンスメニューで表示 / 設定できる項目は以下の通りです。

- 故障表示
- タイヤ空気圧警告システム(▷281 ページ)
- メンテナンスインジケーター (▷292ページ)

メンテナンスメニューを表示させる

故障表示

故障や異常が発生したとき、故障や 異常の内容がメッセージで表示され ます。

↑ 警告

表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障 / 警告メッセージは運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、必ずメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

自動表示機能

故障や異常が発生したときは、故障 / 警告メッセージが自動的に表示されます。

複数の故障や異常があるときは、故障 / 警告メッセージが約5秒間隔で順番に表示されます。

メンテナンスメニューに戻るときは、 **S** または **OK** を押します。

故障 / 警告メッセージを手動で確認する

▶ 【◀】または 「▶」を押して、メニューリストで "メンテナンス" を選択します。

"0 メッセージ" と表示されているときは、故障や異常はありません。故障や異常があるときは、"2 メッセージ" のように故障や異常の件数が表示されます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、"メッセージ"を選択し、OK を押します。
- ▶ 故障や異常があるときは、OK を押します。

故障や異常の内容が表示されます。

複数の故障や異常があるときは、 ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。

- ▶ メンテナンスメニューに戻るときは、「コ」を押します。
- 表示される故障 / 警告メッセージ については(▷308ページ~)をご 覧ください。
- i 故障 / 警告メッセージは、イグニッション位置を 0 にすると消えます。 ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

設定メニュー



設定メニューで設定できる項目は以下 の通りです。

- メーターの設定
- ライトの設定(▷173ページ)
- 車両の設定 (▷178 ページ)
- コンフォートの設定(▷180ページ)
- 設定項目の初期化(▷182ページ)

設定メニューを表示させる

メーター

以下の設定ができます。

- 速度・距離の単位
- ディスプレイ下部の表示の設定 (▷172ページ)

速度・距離単位の設定

マルチファンクションディスプレイの 速度と走行距離の表示単位を設定できます。

- ▶ 設定メニューで ▼ または ▲ を 押して、"メーター"を選択します。
- ▶ OK を押します。設定画面が表示されます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
km	表示単位がキロメートル になります。
	"km/h"、"km" などで表 示されます。
miles	表示単位がマイルになります。
	"mph"、"mi"、"miles" な どで表示されます。

⚠ 警告

1 マイル (mph) は約 1.6km (km/h) です。マルチファンクションディスプレイの表示単位がマイルになっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず表示単位をキロメートルにしてください。

ディスプレイ下部の表示の設定

マルチファンクションディスプレイ 下部に表示される項目の設定ができ ます。

- ▶ 設定メニューで ▼ または ▲ を 押して、"メーター"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
外気温度 表示	マルチファンクション ディスプレイ下部に 外気温度が表示され ます。
速度表示 [mph]:	マルチファンクション ディスプレイ下部に走 行速度(mph 単位)が 表示されます。

ライト

以下の設定ができます。

- メーターパネル / スイッチ照明 照度
- ヘッドライト点灯モード
- インテリジェントライトシステム (▷174ページ)
- アダプティブハイビームアシスト (▷175ページ)
- アンビエント照度(▷175ページ)
- アンビエントライト色合い(▷176 ページ)
- ヘッドライト照射範囲(▷176ページ)
- ロケイターライティング (▷177 ページ)
- ルームランプ残照機能(▷177ページ)

メーターパネル / スイッチ照明照度 の設定

メーターパネルやスイッチなどの照明 の照度の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト" を 選択します。
- ▶ OK を押します。



設定画面が表示されます。

- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を 変更します。

表示	設定内容
レベル 5 レベル 4 レベル 3 レベル 2 レベル 1	レベル 5 がもっとも 明るく、レベル 1 が もっとも暗い照度にな ります。

ヘッドライト点灯モードの設定

ヘッドライトの点灯モードの設定ができます。

常時点灯モードでは、ライトスイッチが A または AUTO の位置にあるときにイグニッション位置を 1 か 2 にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトが常に点灯します。また、エンジンを始動すると、ヘッドライトと LED ドライビングライトが常に点灯します。

手動点灯モードでは、ライトスイッチを操作してヘッドライトなどを点灯します。日本ではこのモードに設定してください。

イグニッション位置が 1 のとき、またはイグニッション位置が 2 でエンジンが停止しているときに設定できます。

- ▶ 設定メニュー(▷159ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。 常時点灯モードに設定されていると きは、車両イラストのライトと マークが赤色に表示されます。

手動点灯モードに設定されているときは、車両イラストのライトと ** マークが白色に表示されます。

- 安全のため、エンジンがかかっているときは、設定の変更はできません。
- (i) 常時点灯モードは、走行中の常時点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モードに設定してください。
- 前 常時点灯モードで自動的に点灯するライト以外のライトを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

インテリジェントライトシステムの 設定

インテリジェントライトシステムの設 定を変更できます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト" を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。 インテリジェントライトシステムが 設定されているときは、車両イラス トのライトと ② マークが赤色に 表示されます。

インテリジェントライトシステムの 設定が解除されているときは、車両 イラストのライトと ② マークが 白色に表示されます。

詳しくは(▷115ページ)をご覧くだ さい。

アダプティブハイビームアシストの アンビエントライト照度の設定 設定

アダプティブハイビームアシストの設 定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示さ せます。



▶ OK を押して、設定を変更します。 アダプティブハイビームアシストが 設定されているときは、車両イラス トのライトと ▶ マークが赤色に 表示されます。

アダプティブハイビームアシストの 設定が解除されているときは、車両 イラストのライトと ▶ マークが 白色に表示されます。

詳しくは(▷117ページ)をご覧くだ さい。

アンビエントライトの照度を設定でき ます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示さ せます。



- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を 変更します。

表示	設定内容
レベル 5 レベル 4 レベル 3 レベル 2 レベル 1	レベル 5 がもっとも 明るく、レベル 1 が もっとも暗い照度にな ります。
オフ	アンビエントライトは 点灯しません。

詳しくは(▷121ページ)をご覧くだ さい。

アンビエントライトの色合いの設定

アンビエントライトの色合いを設定できます。

- ▶ 設定メニュー(▷171 ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト" を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を 変更します。

表示	設定内容
ソーラー	アンビエントライトの 点灯色がオレンジ色に なります。
ニュート ラル	アンビエントライトの 点灯色が自然色になり ます。
ポーラー	アンビエントライトの 点灯色が青色になり ます。

詳しくは(▷121 ページ)をご覧ください。

ヘッドライト照射範囲の設定

ヘッドライトの照射範囲を、左側通行 または右側通行に適した設定に切り替 えます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
左側通 行用	ヘッドライトの照射設定 が左側通行に適した設定 になります。
右側通 行用	ヘッドライトの照射設定 が右側通行に適した設定 になります。

- **1** 日本では、"左側通行用"に設定 して使用してください。
- (1) "右側通行用"に設定すると、インテリジェントライトシステム設定画面に"インテリジェントライトシステム システム作動できません右側通行設定では無効"と表示され、インテリジェントライトシステムの設定が変更できなくなります。また、ハイウェイモードおよびフォグランプ強化機能が解除されます。

ロケイターライティングの設定

ロケイターライティングの設定ができ ます。

ロケイターライティングには、ふたつ の機能があります。

解錠時点灯機能

周囲が暗いときにリモコン操作で解 錠すると車外ライトが点灯します。

車外ライト残照機能

周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ライトが点灯します。

上記の機能で点灯する車外ライトは以下の通りです。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト
- ドアミラー下部のライト
- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

解錠時点灯機能と車外ライト残照機 能が設定されているときは、車両イ ラストの車外ライトが赤色に表示さ れます。

解錠時点灯機能と車外ライト残照機 能の設定が解除されているときは、 車両イラストの車外ライトが白色に 表示されます。

詳しくは(▷112 ページ)をご覧ください。

ルームランプ残照機能の設定

ルームランプが自動点灯モードのとき にエンジンスイッチからキーを抜くと ルームランプが点灯する機能の設定が できます。

- ▶ 設定メニュー(▷171 ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト" を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

ルームランプ残照機能が設定されているときは、車両イラストのドアウインドウが赤色に表示されます。

ルームランプ残照機能の設定が解除 されているときは、車両イラストの ドアウインドウが白色に表示され ます。

詳しくは (▷119 ページ) をご覧くだ さい。

車両

以下の設定ができます。

- ウィンタータイヤスピードリミッター
- 車速感応ドアロック(▷179ページ)
- アンサーバック機能 * (▷179 ページ)

ウィンタータイヤスピードリミッター の設定

最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが、法定 速度を守って走行してください。

- ▶ 設定メニュー(▷171 ページ)で ▼ または ▲ を押して、"車両"を 選択します。
- ▶ OK を押します。

設定画面が表示されます。



- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を変更します。
- ▶ OK を押します。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
240km/h 230km/h 220km/h 210km/h 200km/h 190km/h 180km/h 160km/h	最高速度がそれぞれの速度に設定されます。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター(▷190ページ)で設定できる制限速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

車速感応ドアロックの設定

走行速度が約 15km/h 以上になった リモコン操作またはキーレスゴー操作 ときにドアとトランクを自動的に施 綻する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で または ▲ を押して、"車両"を選 択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示さ せます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

車速感応ドアロックが設定されてい るときは、車両イラストのドア部分 が赤色に表示されます。

車速感応ドアロックの設定が解除さ れているときは、車両イラストのド ア部分が白色に表示されます。

詳しくは(▷81ページ)をご覧くだ さい。

アンサーバック機能の設定 *

で車両を解錠 / 施錠したときに確認 音が鳴る機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で または ▲ を押して、"車両"を選 択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させ ます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

アンサーバック機能が設定されてい るときは、イラストの 🕡 マーク が赤色に表示されます。

アンサーバック機能の設定が解除さ れているときは、イラストの 🕡 マークが白色に表示されます。

詳しくは(▷73、75ページ)をご覧く ださい。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

コンフォート

以下の設定ができます。

- イージーエントリー
- フロントシートベルトのテンション自動調整機能(▷181ページ)
- 施錠時のドアミラー格納(▷181 ページ)

イージーエントリーの設定

イージーエントリーの設定ができます。

イージーエントリーを設定すると、以下のときにステアリングが上方に移動 します。

- エンジンスイッチからキーを抜いた とき
- イグニッション位置が 0 か 1 で運転 席ドアを開いたとき
- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。設定画面が表示されます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

イージーエントリーが設定されているときは、車両イラストのステアリング部分が赤色に表示されます。

イージーエントリーの設定が解除されているときは、車両イラストのステアリング部分が白色に表示されます。

詳しくは(⊳98 ページ)をご覧ください。

⚠ 警告

- 子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開くとイージーエントリーが作動し、けがをするおそれがあります。
- イージーエントリーの作動中に身体や物が挟まれないように注意してください。

フロントシートベルトのテンション自動調整機能の設定

イグニッション位置が 2 のとき、フロントシートベルトが乗員の上半身に密着するように、テンション (締め付け具合)を自動的に調整する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。 フロントシートベルトのテンション 自動調整機能が設定されているとき は、車両イラストのシートベルト部 分が赤色に表示されます。

フロントシートベルトのテンション 自動調整機能の設定が解除されてい るときは、車両イラストのシートベ ルト部分が白色に表示されます。

詳しくは(▷106 ページ)をご覧ください。

施錠時のドアミラー格納の設定

リモコン操作やキーレスゴー操作での 施錠時にドアミラーを格納する機能の 設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷171ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。 施錠時のドアミラー格納機能が設定 されているときは、車両イラスト のドアミラー部分が赤色に表示され ます。

施錠時のドアミラー格納機能の設定が解除されているときは、車両イラストのドアミラー部分が白色に表示されます。

詳しくは(▷100 ページ)をご覧ください。

設定項目の初期化

設定メニューのすべての項目を工場出 荷時の設定に初期化する(戻す)こと ができます。

設定項目を初期化する

▶ 設定メニュー(▷171 ページ)で ▼を押して、"設定初期化"を選択し、OK を押します。

確認画面が表示されます。



▶ ▼ を押して、"はい"を選択し、 OK を押します。

初期化が実行され、"工場出荷時の設定に初期化 しました"と表示されます。

"いいえ"を選択すると、元の画面 に戻ります。

安全のため、エンジンがかかっているときは初期化を行なうことができない項目があります。

AMG メニュー*

油温・水温表示



- ① 走行速度表示
- ②ギア表示
- ③ シフトアップ表示
- ④ 油温表示
- ⑤ 水温表示

油温・水温を表示させる

▶ ■ または ▶ を押して、メニューリストで "AMG" を選択します。

AMG メニューの各項目では、走行速 度表示 ① とギア表示 ② が表示され ます。

走行速度表示 ① は、走行中の速度を 表示します。

ギア表示 ② は、オートマチックトランスミッションの実際のギア位置を表示します。

シフトアップ表示 ③ は、マニュアル ギアシフトを選択しているとき、シフ トアップするタイミングになると表示 されます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

油温表示 ④ は、エンジンオイルの油温を表示します。

油温が約80℃未満のときは油温が青色で表示されます。このときはエンジンオイルが温まっていません。必要以上にエンジン回転数を上げないように運転してください。

水温表示 ③ は、エンジン冷却水の水 温を表示します。

1 イグニッション位置が1のときは、 油温、水温は表示されません。この ときは " —— ℃ " が表示されます。

ドライブモード表示



- ①走行モード表示
- ② ESP® モード / スポーツハンドリング モード表示
- ③ サスペンションモード

以下の設定を確認することができます。

- 走行モード表示(C、S、S+、M)
- ESP® モード / スポーツハンドリングモード表示 (ON、SPORT、OFF)
- サスペンションモード (COMFORT、SPORT、SPORT+)

ドライブモードを表示させる

- ▶ 油温・水温を表示させます。
- ▶ ドライブモードが表示されるまで「▼」または「▲」を押します。

レースタイマー

レースタイマー画面では、周回ごとの ラップタイムを計測・記録したり、そ の結果を一覧表示できます。

イグニッション位置が**2**のとき、またはエンジンがかかっているときに使用できます。

レースタイマーを表示させる

- ▶ 油温・水温を表示させます。
- ▶ レースタイマーが表示されるまで「▼」または「▲」を押します。
- i レースタイマーを表示している ときは、メニューを選択することはできません。



- ① ラップ表示
- ②計測タイム

タイム計測を開始する

▶ OK を押して、"Start"を確定します。

タイム計測が開始されます。

スプリットタイムを表示する



▶ ■ または ▶ を押して、 "Interm. Time"を選択し、 OK を押します。

スプリットタイムが約5秒間表示されます。

約5秒経過後に、タイム計測の表示に戻ります。

ラップタイムを記録する

最大 16 件までの計測タイムをラップ タイムとして記録できます。



- ① 計測タイム
- ② 最速ラップタイム
- ③ ラップ表示

- ▶ または ▶ を押して、"New Lap" を選択し、 OK を押します。
 スプリットタイムがラップタイムと
 - スプリットタイムがラップタイムとして記録され、スプリットタイムが表示された時点から、次のラップのタイム計測が開始されます。
- うップタイムが 16 件記録されると、それ以上計測ができなくなります。新たにタイム計測を行なうときは、記録したラップタイムをすべて消去してください。

タイム計測を停止する

▶ 当 を押します。



- ▶ OK を押して、"Yes" を確定します。
- ▶ "Start" を選択して OK を押すと、 停止した時点からタイム計測が再開 されます。

 す タイム計測中に、停車してイグ ニッション位置を 1 にすると、タ イム計測が停止します。

その後、イグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動してから、"Start" を選択して OK を押すと、停止した時点からタイム計測が再開されます。

現在のラップタイムを消去する

▶ タイム計測を停止しているときに "Reset Lap" を選択して **OK** を押 します。

すべてのラップタイムを消去する

- ▶ 現在のラップタイムを消去します。
- ▶ "Reset" を選択して **OK** を押します。



マルチファンクションディスプレイに "Reset Race-Timer?" と表示されます。

▶ ▼ を押して "Yes" を選択し、 OK を押します。

全ラップの計測結果を確認する

2 周以上のラップタイムが記録されているときは、タイム計測が停止しているときに全ラップの計測結果を表示できます。



計測結果(全ラップ)

- ①全ラップ計測結果表示
- ② 合計時間
- ③ 計測した全ラップの平均速度
- ④ 計測した全ラップの走行距離
- ⑤ 計測した全ラップでの最高速度

計測結果(全ラップ)を表示させる

- ▶ タイム計測を停止します。
- ▶ 計測結果(全ラップ)が表示される まで「▼」または「▲」を押します。

ラップごとの計測結果を確認する

ラップタイムが記録されているときは、タイム計測が停止しているときにラップごとの計測結果を表示できます。



- ① ラップ表示
- ② ラップタイム
- ③表示されているラップの平均速度
- ④ 表示されているラップの走行距離
- ⑤ 表示されているラップでの最高速度

計測結果(ラップ別)を表示させる

- ▶ タイム計測を停止します。
- 計測結果(ラップ別)が表示されるまで ▼ または ▲ を押します。
- ▶ 表示させたいラップの計測結果が表示されるまで ▼ または ▲ を押します。

表示されているラップが最速ラップのときは、ラップ表示①が点滅します。

記録したすべてのラップタイムを消 去する

計測結果を表示しているときに、すべてのラップタイムを消去することができます。

▶ 計測結果(全ラップ)または計測結果(ラップ別)が表示されているときに、「OK」を押します。

マルチファンクションディスプレイに "Reset Race-Timer?" と表示されます。

▶ ▼ を押して "Yes" を選択し、 OK を押します。

記録したすべてのラップタイムが消去されます。

記録したラップタイムは個別には 消去できません。

走行装備

クルーズコントロール

クルーズコントロールを設定することにより、アクセルペダルを踏まなくても、設定速度を自動的に維持して走行できます。

クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。

設定できる速度は 30km/h 以上です。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

警告

車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。

クルーズコントロールを使用しているときは、運転者は常に道路状況に 注意を払ってください。

♠ 警告

以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。

- 一定の走行速度を維持できない道路・交通状況の場合(交通量が多い場合やカーブが連続している場合)。事故を起こすおそれがあります。
- 路面が滑りやすい場合。ブレーキ や加速により駆動輪がグリップを 失い、車がスリップするおそれが あります。
- 霧や激しい雨、雪などで視界が確保できない場合。
- クルーズコントロールの設定速度 と、スピードメーターおよびマルチ ファンクションディスプレイの速度 表示には、若干の誤差が生じること があります。
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。
- ▼ マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する 故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷317ページ)をご覧ください。
- 急な上り坂では速度を維持するためにシフトダウンすることがありますが、設定した速度を維持できないときはアクセルペダルを踏んで加速してください。

♪ 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、走行速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

クルーズコントロールを設定する



- ① 現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ② 表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度 を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

クルーズコントロールは、可変スピー ドリミッター(▷190 ページ)と同じ レバーで操作します。 ▶ 表示灯 ② が消灯していることを確認します。

表示灯が点灯しているときは、レバーを⑤の方向に押します。

表示灯が消灯します。

クルーズコントロールは、約30km/h以上の速度で走行しているときに設定できます。

▶ レバーを ① または ④ の方向に操作 します。

そのときの走行速度に設定されます。

または

▶ レバーを ③ の方向に操作します。

記憶されている前回の設定速度に設定されます。

前回の設定速度が記憶されていない ときは、そのときの走行速度に設定 されます。

警告

記憶されている前回の設定速度に設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速して事故を起こすおそれがあります。

▶ アクセルペダルから足を放します。

自動的に設定速度を維持しながら走 行します。

- 以下のときはクルーズコントロールは設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに"クルーズコントロールーkm/h"が数秒間表示され、"—"部分が点滅します。
 - 約30km/h以下の速度で走行しているとき
 - ESP® の機能を解除しているとき
 - スポーツハンドリングモード に設定しているとき (CLS 63 AMG)
- エンジンを停止すると、記憶されている前回の設定速度は消去されます。
- 1 上り坂では設定速度を維持できないことがありますが、平坦な路面になると設定速度に戻ります。



クルーズコントロールが設定される と、マルチファンクションディスプレ イに " クルーズコントロール " と設定 速度 ⑦ が数秒間表示されます。

また、設定速度から上の部分のクルーズコントロールインジケーター ® が点灯します。

うルーズコントロールインジケー ターの目盛りは 5km/h 単位です。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

レバーを ④ の方向に下げている ときは、シフトダウンしたり、自 動的にブレーキを効かせることが あります。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

クルーズコントロールを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。
 または
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

▶ レバーを⑤ の方向に押します。 レバーの表示灯が点灯して、可変ス ピードリミッターが操作できる状態 になります。

以下のときも、クルーズコントロールは解除されます。

- 走行速度が約30km/h以下になったとき
- ESP® が作動したときや、ESP® の 機能を解除したとき
- スポーツハンドリングモードに設定 したとき(CLS 63 AMG)
- シフトポジションを $\overline{\mathbf{N}}$ にしたとき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クルーズコントロール 解除 " が約 5 秒間表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせた ときもクルーズコントロールは解除さ れます。

⚠ 警告

走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターを設定する ことにより、アクセルペダルを踏ん でも、設定速度を超えないように走 行できます。

設 定 で き る 速 度 は 30km/h か ら 210km/h までの間です。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

⚠ 警告

走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

⚠ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

个警告

走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用 時の安全確保や危険回避については、 運転者に全責任があります。


■ 可変スピードリミッターの設定速度と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。

- 【 マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷317ページ)をご覧ください。
- 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、走行速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。
- ウィンタータイヤ装着時など、タイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定できるウィンタータイヤスピードリミッターが装備されています。詳しくは(▷178ページ)をご覧ください。

ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッターの設定速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

- ・車の最高速度以上に設定しても、 最高速度以上の速度で走行することはできません。
- 車種や仕様により、設定できる速度が異なる場合があります。
- 設定速度を維持できないときは、 警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"リミット超えました"と表示されることがあります。

可変スピードリミッターを設定する

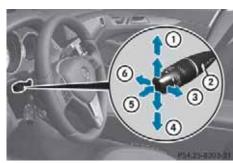

- ① 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ② 表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する / 30km/hに設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ 可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

可変スピードリミッターは、クルーズ コントロール(▷187ページ)と同じ レバーで操作します。

▶ 表示灯 ② が点灯していることを確認します。

表示灯が消灯しているときは、レバーを⑤の方向に押します。

表示灯が点灯します。

⚠ 警告

運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダルを踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。

可変スピードリミッターは設定速度 以上に加速する必要のないときに使 用してください。

可変スピードリミッターを設定しているときは、以下の操作を行なったときにのみ、設定速度以上の速度にすることができます。

- レバーを操作する
- アクセルペダルを踏んでキックダ ウンさせる

ブレーキ操作により、可変スピード リミッターを解除することはできま せん。

- ▶ レバーを ① または ④ の方向に操作 します。
 - 走行速度が30km/h以上のとき は、そのときの走行速度に設定 されます。
 - 走行速度が30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。


または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 記憶されている前回の設定速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以上のときは、そのときの走行速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。

警告

可変スピードリミッターを設定する ときは、周囲の安全、特に後方の車な どに注意しながら操作してください。

記憶されている前回の設定速度が走 行速度より低いときは、前回の設定 速度に設定すると、アクセルペダル を踏んでいても車は減速します。

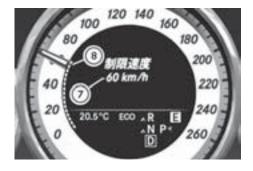

可変スピードリミッターが設定される と、マルチファンクションディスプレ イに " 制限速度 " と設定速度 ⑦ が数 秒間表示されます。

また、設定速度から下の部分の可変スピードリミッターインジケーター®が点灯します。

① 可変スピードリミッターインジ ケーターの目盛りは 5km/h 単位 です。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定され ます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。
 または
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯が消灯して、クルー ズコントロールが操作できる状態に なります。

↑ 警告

ブレーキ操作により、可変スピード リミッターを解除することはできません。

以下のときも、可変スピードリミッターは解除されます。

アクセルペダルを踏んでキックダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。

ただし、設定速度より約 20km/h 以上低い速度までは、キックダウン しても解除されません。

• エンジンを停止したとき

ホールド機能

坂道での発進や信号待ちをしていると きなどに、車が前進または後退するこ とを防ぐ機能です。

ブレーキペダルを踏み続けたり、パーキングブレーキを効かせなくても、通常の路面で、停車した状態を維持することができます。

⚠ 警告

- 積雪路面や凍結路面、極端な急勾 配の道路などタイヤが路面をグ リップしない状況では、ホールド 機能を使用しないでください。停 車した状態を維持できません。
- ホールド機能使用時の安全確保や 危険回避については運転者に全責 任があります。
- エンジンを停止するときや駐車するとき、車から離れるときは、必ずホールド機能を解除し、パーキングブレーキを効かせて、シフトポジションを「P」にしてください。
- ホールド機能はパーキングブレーキに代わるものではありません。 絶対にパーキングブレーキとして使用しないでください。
- ホールド機能が作動している状態 で車から降りないでください。
- ホールド機能は、車外から、また は運転者以外の同乗者が操作した り解除しないでください。

↑ 警告

ホールド機能が作動しているときは、 車にブレーキがかけられています。 洗車機に入れるときやけん引などで 車を動かすときは、ホールド機能を 解除してください。

【】マルチファンクションディスプレイにホールド機能に関する故障/ 警告メッセージが表示されたときは(▷317ページ)をご覧ください。

ホールド機能の作動条件

ホールド機能は、以下のときに作動させる*こと*ができます。

- 停車しているとき
- エンジンがかかっているとき、または ECO スタート / ストップによりエンジンが自動的に停止しているとき
- 運転席ドアを閉じているとき(運転 席の乗員がシートベルトを着用し ているときは、運転席ドアが開い ているときも作動します。)
- パーキングブレーキが解除されているとき
- ボンネットのロックが解除されていないとき
- シフトポジションが **D**、**N**、**R** のいずれかのとき

ホールド機能を作動させる

- ▶ ホールド機能の作動の条件を確認します。
- ▶ ブレーキペダルを意識的に素早く深く踏み込みます。



マルチファンクションディスプレイにホールド機能表示灯 ① が表示されます。

※ 車種や仕様により、ホールド機能表示灯が表示される位置は異なります。

表示されないときは、ブレーキペダル を少し戻して、再度意識的に素早く深 く踏み込みます。

ホールド機能が作動し、ブレーキペダルから足を放しても停車したままになります。

警告

以下のときは、ホールド機能が解除され、車が動きだすおそれがあります。

- アクセルペダルを踏んだときや、 ブレーキペダルを再度踏んだとき
- システムまたは電力供給に異常 (バッテリーあがりなど)がある とき
- バッテリーの接続が断たれたとき
- エンジンルームの電気システムや ヒューズなどが変更されたときや、 乗員がスイッチなどに触れること により車が動き出すおそれがあり ます。

ホールド機能を解除する

以下のいずれかの操作をすると、ホールド機能は解除され、ホールド機能表示灯 ① が消灯します。

- シフトポジションが D または R のときに、アクセルペダルを 踏んだとき
- シフトポジションを P にした とき
- ブレーキペダルを再度踏んだとき

- ホールド機能を解除したときは、 車の動きに十分注意してください。
- ↓ シフトポジションを P にして ホールド機能を解除したときは、 パーキングブレーキを効かせるかブ レーキペダルを踏んで、確実に停車 してください。
- ホールド機能が作動して停車しているときにパーキングブレーキを 効かせても、ホールド機能は解除されません。

ホールド機能の警告

ホールド機能が作動しているときに、ブレーキペダルを深く踏み込まずに以下の操作をすると、シフトポジションが「P」になり、ホールド機能は解除されます。

このときは、パーキングブレーキを確 実に効かせてください。

- 運転席の乗員がシートベルトを着用していないときに運転席ドアを開くか、運転席ドアを開いて運転席の乗員がシートベルトを外したとき
- エンジンを停止したとき(ECOスタート/ストップによりエンジンが自動的に停止している場合を除く)
- ボンネットのロックを解除したとき
- システムに異常が発生したとき
- 電力供給に異常が発生したとき

レーススタート (CLS 63 AMG)

グリップ力の高い路面状況において、 停車状態から最適な加速力で発進でき る機能です。

↑ 警告

- レーススタートは、スポーツハンドリングモード(▷63ページ)を設定しているときにのみ使用できます。ただし、スポーツハンドリングモードを設定したときは、車が横滑りをし始めたりタイヤが空転した場合、限られた程度までしか、車両操縦性や走行安定性が確保されません。
- レーススタートは、公道以外のサーキットなどでのみ使用してください。また、常に路面や天候の状態に合わせて運転してください。
- レーススタートを使用するときは、 可変スピードリミッターを解除し てください。可変スピードリミッターの設定速度によっては、レー ススタートを作動させたときにエンジンが停止する場合があります。

レーススタートの作動条件

レーススタートは、以下の状態のときに使用できます。

- 運転席ドアが閉じているとき
- エンジンがかかっていて、油温が約 80℃以上のとき(▷183ページ)
- パーキングブレーキが解除されているとき
- スポーツハンドリングモードを設定 しているとき
- ステアリングが直進状態のとき
- ブレーキペダルを確実に踏んだ状態で、車が完全に停止しているとき(ブレーキペダルは左足で踏んでください)
- シフトポジションが **D** のとき

レーススタートを使用する

▶ ブレーキペダルを左足で踏み、そのまま保持します。



▶ レーススタート表示灯 ② が点灯するまで、走行モード選択ダイヤル① を時計回りにまわします。

マルチファンクションディスプレイに "RACE START 確認: 右側パドル 中断: 左側パドル " と表示されます。

- レーススタートの作動条件に合わない操作を行なうと、マルチファンクションディスプレイに "RACE START 使用できません 取扱説明書を参照"と表示され、レーススタートは解除されます。
- ▶ 右側のパドルを引きます。

マルチファンクションディスプレイに "RACE START 使用できますアクセルを踏んで下さい " と表示されます。

- ↑ 右側のパドルを引いてから約2秒 以内にアクセルペダルを踏み込ま ないと、ファンクションディスプ レイに "RACE START キャンセル" と表示され、レーススタートが解 除される場合があります。

▶ 右足でアクセルペダルをいっぱいま で踏み込みます。

エンジン回転数が約4,000回転まで上がります。

マルチファンクションディスプレイに "RACE START スタートするには ブレーキを離して下さい " と表示されます。

- アクセルペダルをいっぱいまで踏み込んでから、約7秒以内にブレーキペダルから足を放さなかったときは、ファンクションディスプレイに "RACE START キャンセル"と表示され、レーススタートは解除されます。
- ▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込んだまま、左足をブレーキペダル から放します。

最適な加速力で発進します。また、 マルチファンクションディスプレイ には "RACE START オン" と表示さ れます。

レーススタートは、走行速度が約50km/hになると自動的に解除されます。また、走行モードはS+モードに設定され、スポーツハンドリングモードは維持されます。

レーススタートの作動中にアクセルペダルをゆるめるか、レーススタートの作動条件(▷196ページ)に合わない操作を行なうと、ファンクションディスプレイに "RACE START 使用できません 取扱説明書を参照"または"RACE START キャンセル"と表示され、レーススタートは解除されます。

短時間のうちにレーススタートを 繰り返して使用したときは、レー ススタートが使用できなくなるこ とがあります。ある程度の距離を 走行すると、再度使用できるよう になります。

AIR マティックサスペンション*

車高の自動調整

車高を自動的に調整することにより、 最適なサスペンション制御を行ない、 荷物搭載時などでも地上高を一定に保 ちます。高速走行時には、走行安定性 と燃料消費率を向上させるために、自 動的に車高が低くなります。

以下の車高レベルが選択可能です。

- 標準の車高レベル
- 高い車高レベル 標準の車高より約 25mm 高くなり ます。
- 低い車高レベル 標準の車高より約 10mm 低くなり ます。

標準の車高レベルと高い車高レベルは 手動で設定することができます。

低い車高レベルは、以下のときに自動 的に設定されます。

- 走行速度が約 140km/h を超えた とき
- スポーツモードを選択したとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

警告

コンフォートモードを選択していて、エンジンを停止してから約60秒以内に車両を施錠したときは、車高が下がります。車両を施錠するときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいないことを確認してください。身体が挟まれるおそれがあります。

■ コンフォートモードを選択していて、エンジンを停止してから約60 秒以内に車両を施錠したときは、車高が約15mm下がります。駐車するときに車の下や周りに縁石や突起物などがないことを確認してください。車高が下がったときに接触し、車を損傷するおそれがあります。


車高の手動調整

通常の路面を走行するときは、標準の車高レベルを選択し、スノーチェーンを装着したり悪路を走行するときは、高い車高レベルを選択してください。 選択した車高レベルは、エンジンスイッチからキーを抜いても記憶されます。

警告

停止状態で車高レベルを低くするときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいないことを確認してください。身体が挟まれるおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

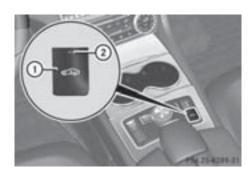

車高を上げる

- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ スイッチの表示灯 ② が消灯しているときは、車高調整スイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が点灯します。 高い車高レベルに調整されます。また、マルチファンクションディスプレイに数秒間 " 車高があがります " と表示されます。

高い車高レベルは、以下のときに標準 の高さに戻ります。

- 走行速度が約120km/h を超えた とき
- 約80km/h以上の速度で約3分間 走行したとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

上記の速度域を超えずに走行したとき は、高い車高レベルが維持されます。

車高を標準の高さに戻す

- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ 車高調整スイッチ ① を押します。 スイッチの表示灯 ② が消灯します。 標準の車高レベルに戻ります。

サスペンションの自動制御


電子制御サスペンションシステムによりサスペンション制御を行ない、走行 安全性と乗り心地の向上をもたらし ます。

サスペンション制御は、以下のものにより行なわれます。

- スポーティな走行など、運転者の走 行スタイル
 - 路面の凹凸などの状態
 - スポーツモードとコンフォートモードの選択

エンジンがかかっているときにサスペンションモードの選択ができます。

選択したサスペンションモードは、エ ンジンスイッチからキーを抜いても記 憶されます。

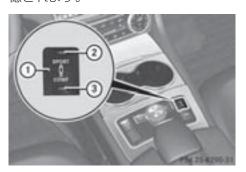

スポーツモードにする

スポーツモードではサスペンション制御が固くなり、路面追従性が向上します。カーブが連続する道路などを走行するときは、このモードを選択してください。

▶ サスペンションモード選択スイッチ① を押します。

スポーツモード表示灯 ② が点灯します。

スポーツモードが選択されます。また、マルチファンクションディスプレイに数秒間 "AIRMATIC SPORT"と表示されます。

コンフォートモードにする

コンフォートモードでは、快適性を 重視したサスペンション制御になり ます。直線の多い道路や高速道路で、 より快適性を向上させたいときに、コ ンフォートモードにしてください。

▶ サスペンションモード選択スイッチ① を押します。

コンフォートモード表示灯 ③ が点灯します。

コンフォートモードが選択されます。また、マルチファンクションディスプレイに数秒間 "AIRMATIC COMFORT" と表示されます。

AMG RIDE CONTROL サスペンション (CLS 63 AMG)

車高の自動調整

自動的に車高を調整するリアサスペンションにより、最適なサスペンション制御を確保し、荷物積載時などでも地上高を一定に保ちます。これにより、走行安定性と燃料消費率が向上します。

サスペンションの自動制御

電子制御サスペンションシステムによりサスペンション制御を行ない、走行安全性と乗り心地の向上をもたらします。

サスペンション制御は、以下のものに より行なわれます。

- スポーティな走行など、運転者の走 行スタイル
- 路面の凹凸などの状態
- スポーツモード、スポーツモード+、 コンフォートモードの選択

エンジンがかかっているときにサスペ ンションモードの選択ができます。

エンジンを停止すると、選択したサスペンションモードに関わらず、次にエンジンを始動したときはコンフォートモードになります。



左ハンドル車

スポーツモードにする

スポーツモードではサスペンション制御が固くなり、路面追従性が向上します。カーブが連続する道路などを走行するときに、スポーツモードにしてください。

▶ サスペンションモード選択スイッチ① を押します。

表示灯 ④ が点灯し、スポーツモー ドになります。

マルチファンクションディスプレイに "AMG Ride Control SPORT" と表示されます。

スポーツモード+にする

スポーツモードよりもサスペンション 制御が固くなり、路面追従性が向上し ます。サーキットなどを走行するとき に使用します。

▶表示灯 ③ と ④ が消灯していると きは、サスペンションモード選択ス イッチ ① を 2 回押します。

表示灯 ③ と ④ が点灯し、スポーツ モード+になります。

マルチファンクションディスプレイに "AMG Ride Control SPORT +"と表示されます。

▶表示灯 ④ が点灯しているときは、 サスペンションモード選択スイッチ ① を 1 回押します。

表示灯 ③ が点灯し、スポーツモー ド+になります。

マルチファンクションディスプレイに "AMG Ride Control SPORT +"と表示されます。

コンフォートモードにする

コンフォートモードでは、快適性を 重視したサスペンション制御になり ます。直線の多い道路や高速道路で、 より快適性を向上させたいときに、コ ンフォートモードにしてください。

▶ サスペンションモード選択スイッチ ① を押して、表示灯 ③ と ④ を消 灯させます。

コンフォートモードになります。

マルチファンクションディスプレイ に "AMG Ride Control COMFORT" と表示されます。

AMG セッティングスイッチ

AMG セッティングスイッチ ② (▶200ページ)を押すことで、あらかじめ記憶させたサスペンションモードと走行モード(▶147ページ)を呼び出すことができます。

サスペンションモードと走行モードを 記憶させる

- ▶ 記憶させたいサスペンションモード と走行モードを選択します。
- ▶ 確認音が鳴るまで、AMG セッティン グスイッチ②を押して保持します。

サスペンションモードと走行モードを 呼び出す

▶ AMG セッティングスイッチ ② を 押します。

記憶させたサスペンションモードと 走行モードに設定されます。

マルチファンクションディスプレイが、ドライブモード表示画面になります(▷183ページ)。

パークトロニック

⚠ 警告

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。

警告

車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

パークトロニックは、超音波センサーによる電子式駐車補助システムです。 車両と障害物との距離を視覚的、聴 覚的に示します。

パークトロニックは、以下のときに自動的に作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- シフトポジションが D、R、N のいずれかのとき
- パーキングブレーキが解除されているとき

パークトロニックは、走行速度が約18km/h以下のときに作動します。 走行速度が約18km/h以上になると作動を停止します。

フロントバンパーの 6 個のセンサーと リアバンパーの 4 個のセンサーが障害 物などを感知します。

パークトロニックセンサー




① センサー (フロントバンパー)




① センサー (リアバンパー)

▼ センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付着した状態のときは、赤色インジケーターだけが点灯して、約20秒後にパークトロニックが停止することがあります。センサーに損傷を与えないよう注意して、定期的に清掃してください(▷298ページ)。

センサーの感知範囲

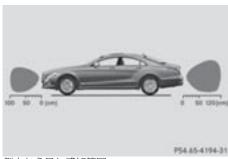

側方から見た感知範囲

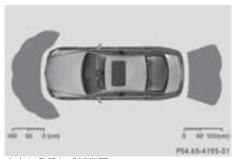

上方から見た感知範囲

フロントバンパーのセンサー


センター部	約 100cm ~ 20cm
コーナー部	約 60cm ~ 15cm

リアバンパーのセンサー

センター部	約 120cm ~ 20cm
コーナー部	約 80cm ~ 15cm


- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計量金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- !! センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。
- 温度や湿度が高いときや超音波 や低周波を発生させる機器が車 の近くにあるとき、またエンジン ルームの温度が高いときは、パー クトロニックが正常に作動しない ことがあります。
- 路面が平坦でないときは、パークトロニックは正常に作動しないことがあります。

インジケーター / 作動表示灯

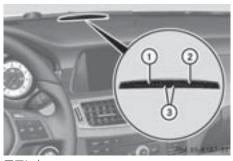

フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ フロント作動表示灯

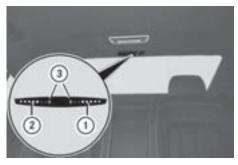

リア

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ リア作動表示灯

パークトロニックのインジケーター / 作動表示灯は、フロントはダッシュボード上の図の位置、リアは後席のルーフライニングにあります。

感知範囲に障害物が入ったとき

黄色インジケーターが 1 個点灯し ます。

障害物との距離が近くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき

黄色インジケーターに加えて 1 個目の 赤色インジケーターが点灯し、警告音 が断続的に約 2 秒間鳴ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約2秒間鳴ります。

パークトロニックの作動

パークトロニックは、シフトポジションに応じて、以下のように作動します。

シフトポジ ション	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯が点灯 します。
RN	フロントとリアのセ ンサーが作動し、フ ロントとリアの作動 表示灯が点灯します。
Р	パークトロニックは 作動しません。

(1) イグニッション位置を 2 にする と、すべてのインジケーターと作動 表示灯が一瞬点灯します。

パークトロニックの機能の解除



- ① 表示灯
- ② パークトロニックオフスイッチ

パークトロニックの機能を解除できます。

パークトロニックの機能を解除する

► イグニッション位置が 2 のときに、 パークトロニックオフスイッチ ② を押します。

スイッチの表示灯 ① が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ パークトロニックオフスイッチ②
を押します。

スイッチの表示灯 ① が消灯します。

 パークトロニックオフスイッチで パークトロニックを停止しても、次 にイグニッション位置を 2 にして パーキングブレーキを解除したと き、パークトロニックは自動的に作 動します。

パーキングアシストリアビューカ メラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

⚠ 警告

車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

警告

リアビューカメラは運転の補助を行なう装備です。状況によっては、障害物が歪んで表示されたり、正しく表示されなかったり、全く表示されないおそれがあります。リアビューカメラは、運転者の不注意を補うものではありません。以下のものは、リアビューカメラに表示されないことがあります。

- リアバンパーのすぐ近くにあるもの
- リアバンパーの下方にあるもの
- トランクの近くにあるもの

リアビューカメラ使用時の安全確保 や危険回避については、運転者に全 責任があります。リアビューカメラ を使用する際も、常に車両の周囲に 注意を払ってください。

絶対に COMAND ディスプレイの映像だけを見て後退や車庫入れなどをしないでください。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。

警告


以下のときは、リアビューカメラが 正常に作動しなかったり、機能が制 限されるおそれがあります。

- トランクが完全に閉じていないとき
- 激しい雨や雪が降っているときや 霧のとき
- 夜間や暗い場所にいるとき
- カメラにヘッドライトや日光の反射などの強い光が直接当たったとき(映像に白い縦線が入ることがあります)
- 蛍光灯の下で使用するとき(映像 にちらつきが出ることがあります)
- 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入っ たときやカメラに冷水や温水がか かったときなど)
- カメラが汚れていたり、付着物が あるとき
- 車の後部を損傷したとき 車の後部を損傷したときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工 場でカメラ位置の点検と調整を行 なってください。

上記のような場合は、リアビューカメラを使用して後退操作を行なわないでください。人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。

- 後退駐車または縦列駐車をしているときに、COMANDシステムの他の機能を作動させると、パーキングアシストリアビューカメラの映像が中断されます。
- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすおそれがあります。
- カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 乗員人数や荷物の積載量が多く車両が沈み込んだり傾いたりしている場合は、画面に表示されているガイドラインに誤差が生じます。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。
- 以下のような場合はパーキングアシストリアビューカメラを使用しないでください。
 - 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
 - 坂道やカーブなどの平坦または 直線でない道路


カメラの位置

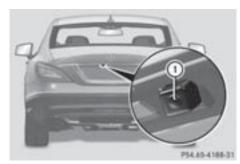

① カメラ

カメラ ① は、トランクハンドルの左側に装備されています。

COMAND ディスプレイの映像

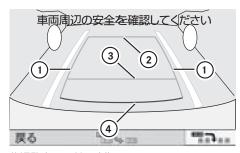

後退駐車モードの映像

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに表示される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右反転させた鏡像となります。

⚠ 警告

安全のため、ガイドラインの色の識別が困難な方は、パーキングアシストリアビューカメラを使用しないでください。

- ・ シフトポジションを R から D にしたときは、数秒間パーキングアシストリアビューカメラの映像が COMAND ディスプレイに表示されます。
- **う** 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
 - 夜間や暗い場所で使用するとき
 - 急激な温度変化があったとき(カメラに冷水や温水がかかったときなど)
 - カメラ付近の温度が極端に高い ときや低いとき
 - カメラにヘッドライトや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき(映像に白い縦線が入る ことがあります)

- 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
- 急激な明るさの変化があったとき(ガレージから出し入れするときなど)
- カメラに水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、洗車した直後など)
- カメラに泥や汚れが付着したとき

⚠ 警告

- 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- 障害物に向かって後退しているときは、障害物が 0.25m ガイドライン ④ を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン ④ まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- ステアリングをまわしながら後 退するときは、車のフロント部が 他の車や障害物に接触しないよう に注意してください。
- 路面に接していない障害物や上方の空間にある障害物はガイドライン内になくても接触する可能性があります。十分に注意してください。

後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退して 駐車するときに、画面表示で後退操作 を補助をするモードです。

後退駐車モードにする

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。
- ▶ COMAND ディスプレイに後方の映 像が表示されます。



① 後退駐車アイコン

M表示されていないときは、 後退駐車アイコン ① を選択 して、COMAND コントローラーを押 します。




▶ 後退駐車時のガイドラインが表示されます。

(i) "戻る"を選択して COMAND コントローラーを押すと、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを \mathbf{R} 以外にして、 再度 \mathbf{R} にします。

ステアリングをまわさないで、まっす ぐ後退駐車する

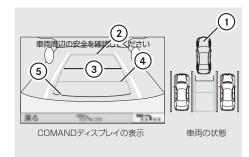

- ① 自車位置
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 予想進路ガイドライン (黄色)
- ④ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ⑤ 0.25m ガイドライン(赤色)
- ▶ 予想進路ガイドライン ③ が駐車スペースに収まっていることを確認し、周囲に注意しながら、まっすぐ後退します。
- ↓ ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

ステアリングをまわしながら、後退駐 車する

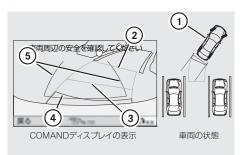

- ① 自車位置
- ② 予想進路ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン (赤色)
- ⑤ 直進ガイドライン (青色)

直進ガイドライン ⑤ は、ステアリン グが直進状態で車が後退するときの進 路を示します。

予想進路ガイドライン②は、そのと きのステアリングの操舵角で車が後 退するときの予想進路を示します。


- ▶ 予想進路ガイドライン②が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。
- ▶ 直進ガイドライン ⑤ が、駐車しよ うとしているスペースと平行になっ たら、ステアリングを直進位置に戻 して、後退してください。

- ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。
- ステアリングをまわして予想進路 ガイドライン ④ の位置を調整して も、予想進路ガイドライン内に障 害物が入ってしまう場合は、駐車 スペースが狭すぎます。そのスペー スには駐車しないでください。

縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

縦列駐車する

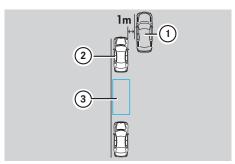


- ①自重
- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から約1m間隔を空けて平行に、駐車車両②の前端から自車が約半分ほど前に出た位置で、停車します。

ステアリングは直進状態にします。


i 駐車スペース ③ の前方に駐車車 両がないときは、後退駐車モードで 駐車することをお勧めします。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。
- ▶ COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。

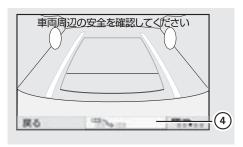

④ 縦列駐車アイコン

が表示されていないときは、縦列駐車アイコン ④ を選択して、COMAND コントローラーを押します。

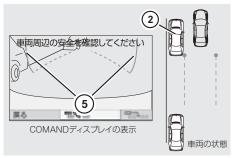


- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ⑤ 垂直ガイドライン
- ▶ 縦列駐車モードのガイドラインが表示されます。

⋒"戻る"を選択して、COMAND コ ントローラーを押すと、パーキング アシストリアビューカメラの映像が 消え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを \mathbf{R} 以外にして、 再度 **R** にします。

- ▶ 垂直ガイドライン ⑤ が、駐車スペー ス前方の駐車車両②の後端に合う までステアリングをまわさずに後退 します。
- ▶ 垂直ガイドライン ⑤ が駐車車両の 後端に合ったら、停車します。
- 垂直ガイドライン ⑤ が駐車車両 ② の後端から外れていると、正しい 位置に駐車できません。

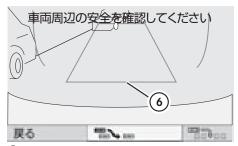

⑥ 駐車位置ガイドライン

垂直ガイドラインが表示されてからし ばらくすると、駐車位置ガイドライン ⑥ が表示されます。

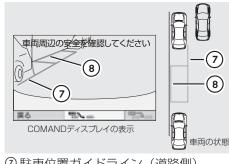


- ⑦ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑧ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドラ イン(道路側)⑦が駐車車両のタ イヤの接地面に接するまで、ステア リングをまわします。

また、このとき駐車位置ガイドライ ン(縁石側)⑧が、駐車スペース の前後の車両や道路の縁石、塀や電 柱など道路脇の障害物にかかってい ないことを確認してください。

- 駐車位置ガイドライン(道路側) ⑦が駐車車両のタイヤ部分に交 わっていると、正しい位置に駐車す ることができません。
- 駐車位置ガイドライン(縁石側) ⑧ が正しい位置に合っていること を確認してください。正しい位置 に合わせないまま後退すると、駐 車車両や障害物に衝突するおそれ があります。
- ステアリングをまわして駐車位置 ガイドライン(縁石側)⑧の位置 を調整しても、駐車位置ガイドライ ン(縁石側)内に駐車車両や障害物 が入ってしまう場合は、駐車スペー スが狭すぎます。そのスペースには 駐車しないでください。

- ↓ ステアリングをまわしすぎたときは "ステアリングをまわしすぎています ステアリングを戻してください"と表示されます。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)® を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。
- ▶後退をはじめると、画面から垂直 ガイドライン⑤、駐車位置ガイド ライン(道路側)⑦、駐車位置ガ イドライン(縁石側)⑧が消え ます。
- 周囲の安全を確認しながら、ゆっくり後退してください。ゆっくり後退しないと、ガイドが間に合わないことがあります。
- 以下のときはガイドが中止されます。
 - シフトポジションを R 以外に したとき
 - "戻る"、または ********* を選択したとき
 - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
 - ステアリングを操作したとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車の フロント部が人や他の車、障害物 などに衝突しないように注意して ください。


- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、画面に "ステアリングの位置が変わりました パーキングアシストを中止します。"と表示されます。
- ♪ ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。

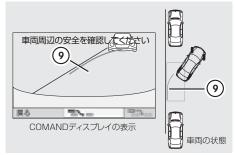

- ⑨ ステアリング角度ガイドライン
- ▶ ゆっくり後退をはじめると、ステア リング角度ガイドライン ⑨ が表示 されます。

縁石などの駐車スペースの縁に、ステアリング角度ガイドライン ® が合うまでステアリングをまわさないで、そのままゆっくり後退します。

▶ ステアリング角度ガイドライン ® が正しい位置に合ったら、停車します。

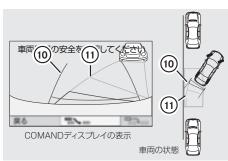

- ⑩ 直進ガイドライン (青色)
- ⑪ 予想進路ガイドライン (黄色)
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。

直進ガイドライン ⑩ と予想進路ガイドライン ⑪ が表示されます。

- ▶ 予想進路ガイドライン ⑪ が縁石などの駐車スペースの縁と接するまでゆっくり後退します。
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻します。

パーキングアシストリアビューカメラ の設定

▶ COMAND コントロールパネルの svs⊙ ボタンを押します。

または

▶ アプリケーションエリアの " シスステム " を選択します。

システム基本画面になります。



■"設定"→"リアビューカメラ"を 選択します。



※ 仕様により、"設定"は"システム"と表示されます。

パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定

▶ "リバース連動 "を選択します。

COMAND コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。



チェック マーク	設定内容
表示	COMAND システム がオンのときにシフトポジションを R にすると、パーキングアシストリアビューカメラが自動的に起動します。
消去	パーキングアシスト リアビューカメラは 表示されません。

エンジンスイッチからキーを抜いても、設定内容は記憶されます。

パーキングアシストリアビューカメラ の音声案内設定

▶ "音声案内 "を選択します。

COMAND コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。



チェック マーク	設定内容
表示	音声案内が行なわれ ます。
消去	音声案内は行なわれ ません。

- ・ 音声ガイドの音量は、ステアリングスイッチの「★」「一」、またはCOMANDコントロールパネルの音量調整ダイヤルで調整できます。

アテンションアシスト

アテンションアシストは、高速道路 や幅の広い道路を走行するときなど、 長時間にわたる単調な運転を行なっ ているときに運転者を補助するシス テムです。

アテンションアシストは、80km/h ~ 180km/h で走行しているときに作動します。運転者の走行パターンや運転時間などから、疲労や注意力低下に対する警告を行ない、休憩を促します。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

警告

アテンションアシストは、あくまで 運転者の補助のみを行なうものであ り、疲労や集中力低下の兆候の増加 に対する警告が遅れたり、まったく 警告が行なわれないことがあります。 また、十分な休憩を取り、集中力を 持つ運転者の代わりになるものでは ありません。

疲労により、危険な状況の認知が非常に遅れたり、また、状況の判断を誤ったり、反応が遅れることがあります。運転前や運転中は疲労がないことを確認してください。運転が長時間にわたるときは、適時かつ定期的に休憩を取ってください。危険を認知することができず、事故を起こしたり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

アテンションアシストは、以下のよう な状況を考慮して、運転者の疲労や集 中力欠如の兆候の増加を判断します。

- ステアリング操作などの運転スタ イル
- 時刻や運転時間などの運転状況

以下のようなときは、アテンションアシストの機能が制限され、警告が遅れたり、警告がまったく行なわれないことがあります。

- 大きな凹凸や穴があるなど、道路状況が悪いとき
- 横風が強いとき
- スピードを出してカーブを曲がっているときや急加速で運転しているときなど、非常にスポーティな運転を行なっているとき
- 80km/h 以下や 180km/h 以上の 速度で走行していることが多いとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- COMAND システムを操作している ときや COMAND システムの電話 機能で通話しているとき
- 時刻の設定が正しくないとき
- 車線を変えたり走行速度を変える など、絶えず運転状況に変化があ るとき

アテンションアシストの設定と解除

アテンションアシストの設定と解除は マルチファンクションディスプレイで 行ないます(▷169 ページ)。



アテンションアシストが設定されているときは、マルチファンクションディスプレイにアテンションアシストマーク① が表示されます。

※ 車種や仕様により、アテンションアシスト マークが表示される位置は異なります。

アテンションアシストの警告

アテンションアシストが設定されていても、運転を開始してから約 20 分以内は警告は行なわれません。

警告が行なわれると断続的な警告音とともに、マルチファンクションディスプレイに"アテンションアシスト 休憩してください"と表示されます。

このときは

- ▶必要であれば、休憩を取ってください。
- ▶ OK を押します。

マルチファンクションディスプレイ のメッセージが消えます。

長時間の運転では、適切な休息をするために、適時かつ定期的な休憩を設けてください。休憩することなく運転を続けたときは、運転者の走行パターンや運転時間などから、約15分経過以降に再度警告を行ないます。

以下の操作を行なうとアテンションア シストはリセットされます。

- エンジンを停止したとき
- 運転を交代したり休憩を取るなどで、運転者がシートベルトを外して、 運転席ドアを開いたとき

ナイトビューアシストプラス *

ナイトビューアシストプラスは、赤外線を利用して、通常のヘッドライトと同じように道路上を照射します。

フロントウインドウ上部にあるカメラ が赤外線を検知し、COMAND ディス プレイに白黒表示で表示します。

COMAND ディスプレイには、上向き ヘッドライトで映し出される風景と同 じものが表示されます。

これにより、道路の状況や障害物を適時、確認することができます。歩行者検知機能が作動しているときは、システムによって認識された歩行者は、COMANDディスプレイに強調されて表示されます。

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

↑ 警告

ナイトビューアシストプラスは、あくまで運転操作を補助するためのものであり、運転者の注意についての責任を軽減させるものではありません。ナイトビューアシストプラスの映像に頼るのではなく、フロントウインドウを通して前方に注意してください。運転者には安全を確保する責任があり、周囲の交通状況に応じた運転をしなければなりません。運転者や他の人に危険がおよぶおそれがあります。

COMAND ディスプレイに表示される ナイトビューアシストプラスの映像 は、以下のときに影響を受けるおそ れがあります。

- 降雨時や降雪時、霧などで視界が悪いとき
- フロントウインドウが汚れている ときや曇っているとき、貼付して あるステッカーなどでカメラが遮 られているとき
- カーブや上り坂、下り坂を走行しているとき

対向車のヘッドライトからの光は、COMAND ディスプレイに表示されるナイトビューアシストプラスの映像に影響を与えることはありません。対向車がいるために、ヘッドライトを下向きにしているときも同様です。

警告

ナイトビューアシストプラスは、車の直前にある物は検知しません。運転するときは、フロントウインドウを通して前方に注意してください。 周囲に人や動物がいないことを確認してください。

 赤外線は人の目には見えないため、眩惑させることがありません。 このため、対向車がいるときも作動させることができます。

ナイトビューアシストプラスカメラの 位置



① ナイトビューアシストプラスカメラ

ナイトビューアシストプラスカメラ ① は、フロントウインドウ上部に装 着されています。

ナイトビューアシストプラスの作動

仕様により、ライトスイッチのオート モードは A または AUTO と表記され ます。



左ハンドル車 ① ナイトビューアシストプラススイッチ

ナイトビューアシストプラスを作動さ せる

ナイトビューアシストプラスは、以下のときに作動させることができます。

- イグニッション位置が 2 のとき
- 周囲が暗いとき
- ライトスイッチが A または AUTO、のいずれかの位置のとき
- シフトポジションが R 以外のとき
- ▶ COMAND システムがオンになっ ていることを確認します。
- ▶ ナイトビューアシストプラススイッチ ① を押します。

COMAND ディスプレイにナイト ビューアシストプラスの映像が表示 されます。

ナイトビューアシストプラスを停 止する

- ▶ 再度、ナイトビューアシストプラス スイッチ ① を押します。
- (i) 赤外線照射ライトは走行速度が約 10km/h以上になると赤外線を照 射します。

COMAND ディスプレイの映像



- ① ナイトビューアシストプラスの映像
- ②検知された歩行者
- ③ 検知された歩行者を囲むフレーム
- ④ 歩行者検知機能インジケーター

歩行者検知機能

人の形の輪郭などの特徴により、システムが歩行者を検知します。

歩行者検知機能は以下のときに作動し ます。

- ナイトビューアシストプラスが作動 しているとき
- 走行速度が約 10km/h 以上のとき
- 街路灯がない郊外を走行するときなど、周囲が非常に暗いとき

歩行者検知機能が作動すると、歩行者 検知機能インジケーター ④ が表示されます。歩行者が検知されると、歩行 者はフレームで囲まれます。歩行者検 知機能が歩行者を検知したときは、マルチファンクションディスプレイの映像ではなく、フロントウインドウ越しに、直接前方の状況を確認してください。COMAND ディスプレイの映像では、障害物や歩行者までの距離を正確に把握することはできません。

障害物が検知されたときも、歩行者と 同様に強調して表示されます。

⚠ 警告

以下のような状況下では、歩行者が 正常に検知されなかったり、まった く検知されないことがあります。

- 歩行者の身体の一部または全部が 駐車車両などに隠れているとき
- 強い光の反射などで、ディスプレイの映像が不完全なときや遮られたとき
- 歩行者が周囲の背景などに溶け 込んでいるとき
- 座っていたり、かがんでいる、または横たわっているなど、歩行者が立っていない状態のとき
- † ナイトビューアシストプラスの歩 行者検知機能では、動物を検知する ことはできません。

COMAND ディスプレイの照度調整

ナイトビューアシストプラス使用時 の COMAND ディスプレイの照度を調 整することができます。

▶ COMAND システムにナイトビュー アシストプラスの映像が表示され ているときに、COMAND コント ローラーをいずれかの方向に操作し ます。



- ▶ "明るさ "を選択して、コントローラーを押します。
- でする"を選択してコントローラーを押すと、ナイトビューアシストプラスが停止します。



照度のスケールが表示されます。

▶ コントローラーをまわすか、上下に スライドします。

指針が上下に移動します。

▶ コントローラーを押すか、左右にス ライドします。

照度が設定されます。

フロントウインドウの曇りや汚れ

ナイトビューアシストプラスカメラ前方のフロントウインドウの内側または外側が曇っていたり汚れていると、ナイトビューアシストプラスの映像が不鮮明になります。

フロントウインドウの曇りを取る

▶ エアコンディショナーの設定を確認し、カメラのカバーを開きます。

フロントウインドウ内側の汚れを取る

▶ カメラのカバーを開いて、フロントウインドウを清掃します。


レーンキーピングアシスト*

レーンキーピングアシストは走行速度が約 60km/h 以上のときに作動します。

レーンキーピングアシストは路面の車線ラインを検知し、車線を外れそうになったときに運転者に警告を行ないます。通常は前輪が車線ラインを越えたときに警告が行なわれます。

警告は、約 1.5 秒間ステアリングホイールを振動させることにより行なわれます。

レーンキーピングアシストカメラの 位置

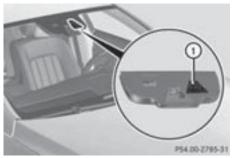

① レーンキーピングアシストカメラ

フロントウインドウ上部に装着された レーンキーピングアシストカメラ ① により、レーンキーピングアシストは 車両前部をモニターします。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや什様により、異なる装備です。

♠ 警告

レーンキーピングアシストは、車線内を自動的に走行させるシステムではありません。レーンキーピングアシストは運転者を支援するシステムであり、状況によっては、車線ラインを正確に検知できなかったり、まったく検知できないことがあります。

レーンキーピングアシスト作動時の 安全確保や危険回避については、運 転者に全責任があります。

以下のときは、システムの作動に影響を与えたり、システムが作動しない ことがあります。

- 道路の照明が不十分だったり、降 雪時や降雨時、霧や小雨などで視 界が悪いとき
- 太陽光線や対向車のヘッドライト などで眩惑があるとき
- フロントウインドウが汚れている ときや曇っているとき、貼付して あるステッカーなどでカメラが遮 られているとき
- 車線ラインが何本もあるときや、 車線ラインがないとき
- 車線ラインが薄くなっているとき や黒ずんでいるとき、または汚れ や雪などに覆われているとき
- 先行車との車間距離が短いため、 車線ラインが検知できないとき
- 工事区間など、車線ラインがあい まいなとき
- 車線の合流や高速道路の出口など、 車線ラインが頻繁に変わるとき
- 車線の幅が狭いときや車線がカー ブしているとき

レーンキーピングアシストは、道路 や交通の状況を検知することはできません。また、運転者の代わりに運 転操作を行なうことはできません。 走行速度やブレーキ操作、ステアリ ング操作については運転者に全責任 があります。道路や天候の状況に合 わせて運転し、常に周囲の交通状況 に注意を払ってください。危険な状 況を正しく認識できず、事故やけが の原因になります。

レーンキーピングアシストの警告

車線ラインを越えたとき、適切な状況 とタイミングでのみ警告を行なうた め、システムは以下のように検知と警 告を行ないます。

早めのタイミングで警告が行なわれる とき

- カーブの外側の車線ラインを超えた とき
- 高速道路などの広い車線の道路を走行しているとき
- 路肩や中央分離帯など、車線を越えると非常に危険な状況になるとシステムが検知したとき

遅めのタイミングで警告が行なわれる とき

- 狭い車線の道路を走行しているとき
- カーブの内側の車線ラインを超えた とき

警告が行なわれないとき

- 明らかにステアリング操作をしているときや、ブレーキペダルやアクセルペダルを踏んでいるとき
- きついカーブで車線ラインを超えた とき
- ABS や BAS、ESP® などの走行安 全装備が作動しているとき
- 方向指示灯を点滅させているとき このときは、状況により短い時間警 告が行なわれることがあります。

レーンキーピングアシストの設定と 解除

レーンキーピングアシストの設定と解除はマルチファンクションディスプレイで行ないます(▷169 ページ)。



レーンキーピングアシストが設定され ているときは、マルチファンクション ディスプレイにレーンキーピングアシ ストマーク ① が表示されます。

走行速度が約 60km/h 以上になり、 車線ラインが検知されると、レーン キーピングアシストマーク ① が緑色 に表示され、レーンキーピングアシス トが待機状態になります。

※ 車種や仕様により、レーンキーピングアシストマークが表示される位置は異なります。

エアコンディショナー

エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度などに応じて、送風量や送風 口の組み合わせなどを自動的に調整 し、車内の温度や湿度などを快適な状 態に保ちます。

↑ 警告

エアコンディショナーの設定は、以降の説明に従って正しく行なってください。ウインドウが曇ります。これにより交通状況を把握できず、事故の原因になります。

♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるように努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充や交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。
- 外気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとスライディングルーフ*を開くと、短時間で換気ができます(▷127ページ)。

- ↑ 除湿された水分は車体下方に排水されます。水分が排出されても、 故障ではありません。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

エアコンディショナー作動表示



COMAND システムがオンのとき、エアコンディショナーの一部のスイッチやダイヤルを操作すると、COMAND ディスプレイ下部に、エアコンディショナーの主な作動内容が数秒間表示されます。

エアコンディショナー作動表示を消す


▶ COMAND コントローラーを操作 します。

または

- ► COMAND コントロールパネルの © ボタンまたは CLEAR ボタン、コ ントローラー右側の © スイッチ、 コントローラー左側の (土) スイッチを押します。
- ※ COMAND ディスプレイの表示内容によっては、エアコンディショナー作動表示が表示されないことがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

コントロールパネル

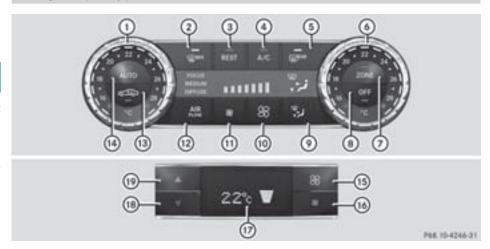

フロントコントロールパネル

- ① 温度設定ダイヤル(左側)
- ② デフロスタースイッチ
- (3) 余熱ヒーター・ベンチレーショ ンスイッチ
- 4 AC スイッチ
- (5) リアデフォッガースイッチ
- (6) 温度設定ダイヤル(右側)
- 7 独立温度設定スイッチ
- オフスイッチ (8)
- 9 送風口選択スイッチ
- 10 送風量調整スイッチ (強)
- (11) 送風量調整スイッチ (弱)
- 12 送風モードスイッチ
- 内気循環スイッチ (13)
- (14) AUTO スイッチ

リアコントロールパネル

- 送風量調整スイッチ(強)
- 送風量調整スイッチ (弱) (16)
- (17) リアコントロールパネルディス プレイ
- (18) 温度設定スイッチ(低)
- 温度設定スイッチ (高) (19)

通常の使い方

エアコンディショナーを作動させる

▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が 点灯し、エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

または

▶ オフスイッチ OFF を押します。

オフスイッチ OFF の表示灯が消灯 し、エアコンディショナーが停止前 の設定で作動します。

ただし、内気循環モードに設定されていたときは、外気導入モードに設定されます。

リアデフォッガースイッチや余熱 ヒーター・ベンチレーションスイッ チ以外のエアコンディショナーの スイッチやダイヤルを操作したと きも、エアコンディショナーは作動します。

エアコンディショナーを停止する

- ▶ オフスイッチ OFF を押します。 オフスイッチ OFF の表示灯が点 灯します。
- エアコンディショナーが停止しているときは、送風や内気循環も停止します。ドアウインドウやスライディングルーフ*が閉じているときは、エアコンディショナーの停止は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなります。

AUTO モードの解除

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに以下の操作を行ないます。

▶ 送風量調整スイッチ ⑩ または ⑪ を 操作します。

AUTO スイッチ **AUTO** の表示灯が消灯し、送風量の AUTO モードが解除されます。

ディスプレイに送風量インジケーターが表示されます。

または

▶ 送風口選択スイッチ ⑨ を操作します。

AUTO スイッチ **AUTO** の表示灯が消灯し、送風口の AUTO モードが解除されます。

ディスプレイに送風口インジケーターが表示されます。

AC モード

AC モードを設定しているときは、除湿/冷房された空気が送風されます。

除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。

AC モードを解除する

▶ AC スイッチ 🕼 を押します。

AC スイッチ 🚾 の表示灯が消灯します。

除湿 / 冷房されていない空気が送 風されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

AC モードに設定する

▶ 再度、AC スイッチ (M) を押します。
AC スイッチ (M) の表示灯が点灯します。

除湿 / 冷房された空気が送風されます。

↑ 警告

AC モードが解除されているときは、車内の空気が除湿または冷房されません。ドアウインドウやスライディングルーフ * が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウの内側が曇りやすくなり、交通状況を把握できずに事故の原因になります。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負担が軽減し、燃費が向上します。

- AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にAC モードになります。
- (i) AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風されることがあります。

送風モード

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているとき、各送風口からの送風量を調整できます。特に温度を高めに設定しているときに効果的です。

- ▶ 送風モードスイッチ ⑫ を操作して、 ディスプレイに以下の各設定を表示 させます。
 - FOCUS 主に送風されている送風口から の送風量が増加します。
 - MEDIUM 標準の送風設定です。
 - DIFFUSE 乗員に向けて直接送風される送 風暈の割合が低下します。
- ↑ AUTO モードが解除されていると きに送風モードスイッチを操作する と、AUTO モードになります。

設定温度の調整

i 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。

通常は 22℃に設定することをお勧 めします。

ドアウインドウやスライディング ルーフ*が開いていると、設定温 度を維持できません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

運転席と助手席、後席で、それぞれ異なる温度を設定できます。



設定温度ゾーンのイメージ

フロントの設定温度の調整

設定温度を上げる

▶ 温度設定ダイヤル ①⑥ を時計回り にまわします。

設定温度を下げる

▶ 温度設定ダイヤル ①⑥ を反時計回 りにまわします。

フロントコントロールパネルから後席 の設定温度を調整する

▶ 独立温度設定スイッチ [ZONE] を押します。

スイッチ [zone] の表示灯が消灯し、 後席の温度設定が運転席側の温度設 定に連動します。

助手席側の温度設定も運転席側の温度設定に連動します。

▶ 運転席側の温度設定ダイヤル ① を 時計回りまたは反時計回りにまわし ます。 i 再度、独立温度調整スイッチを押してスイッチ [∞∞€] の表示灯を点灯させるか、助手席側の温度設定ダイヤルまたは後席の温度設定スイッチを操作すると、各席の温度を独立して設定できるようになります。

リアコントロールパネルで後席の設定 温度を調整する

設定温度を上げる

- ▶ 温度設定スイッチ ▲ または ▼ を押します。
- **1** イグニッション位置を **1** にしてからしばらくすると、後席の設定温度が 22℃に設定されます。

送風口の選択

▶ 送風口選択スイッチ (デン) を押して、 送風したい送風口マークをディスプ レイに表示させます。

洋風口 予に洋風される洋風口

マーク	土に区風される区風口
نزپ	すべての送風口
"	フロントウインドウ送風 ロ、ドアウインドウ送風 ロ、中央送風口、サイド 送風口、リア中央送風口
ن ر [®]	フロントウインドウ送風 ロ、ドアウインドウ送風 ロ、サイド送風口、リア

中央送風口、サイド送風口、リア中央送風口

中央送風口

vři

サイド送風口、中央送風口、フロント足元送風口、 リア中央送風口、リア足 元送風口

ئر ۲

フロント足元送風口、サイド送風口、リア中央送 風口、リア足元送風口



フロントウインドウ送 風口、ドアウインドウ 送風口、サイド送風口、 フロント足元送風口、 リア中央送風口、リア 足元送風口

- ・選択した送風口以外の送風口からも、微量の送風が行なわれることがあります。
- i 送風口の選択にかかわらず、サイド送風口からは常に送風が行なわれます。サイド送風口からの送風を停止するときは、送風口開閉ダイヤルで送風口を閉じてください。

送風量の調整

フロントの送風量の調整

送風量を上げる

▶ フロントコントロールパネルの送風 量調整スイッチ (象) を押します。ディスプレイに表示される送風量インジケーターの点灯数が増えます。

送風量を下げる

▶ フロントコントロールパネルの送風 量調整スイッチ [*] を押します。 ディスプレイに表示される送風量イ ンジケーターの点灯数が減ります。

リアの送風量の調整

送風量を上げる

▶ リアコントロールパネルの送風量調整スイッチ (※) を押します。

ディスプレイ ⑰ に表示される送風 量インジケーターの点灯数が増え ます。

送風量を下げる

▶ リアコントロールパネルの送風量調整スイッチ (**) を押します。

ディスプレイ ⑰ に表示される送風 量インジケーターの点灯数が減り ます。

独立温度設定機能

助手席側および後席の温度設定を個 別に調整したり、運転席側の温度設 定に連動させることができます。

独立温度設定機能を設定する

▶ 独立温度設定スイッチ [ZONE] を押します。

または

▶ 助手席側の温度設定ダイヤルまたは 後席の温度設定スイッチを操作します。

独立温度設定スイッチ 図画 の表示灯が点灯し、運転席、助手席、後席の設 定温度を個別に調整できます。

独立温度設定機能を解除する

▶ 独立温度設定スイッチ ZONE を押します。

独立温度設定スイッチ [zone] の表示 灯が消灯し、助手席側および後席の 温度設定が、運転席側の温度設定に 連動します。

デフロスターモード

フロントウインドウの外側が凍結しているときや、フロントウインドウまたはフロントドアウインドウの内側が曇っているときに使用します。

- **i** 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。
- デフロスターモードに設定しているときも、送風量を調整することができます。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ (薬) を押します。

デフロスタースイッチ (愛) の表示 灯が点灯し、以下の内容でエアコン ディショナーが作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 外気温度によっては、エアコン ディショナーの送風量が上がり、 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口を中心に送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ (****) を押します。

デフロスタースイッチの表示灯が消灯し、送風温度、送風口の選択、送風量などが元の設定に戻ります。

または

▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。

AUTO スイッチの表示灯 AUTO が点灯し、デフロスタースイッチ 「愛」の表示灯が消灯します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

または

- ▶ 温度設定ダイヤル ① または ⑥ を操作します。
- デフロスターモードを解除すると、 AC モードを解除していたときは AC モードに設定され、内気循環モードにしていたときは内気循環モードが解除されます。

フロントウインドウの内側が曇るとき

- ▶ AC スイッチ [40] を押して、AC モードに設定します。
- ▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。
- ▶ 曇りが取れないときは、デフロス ターモードに設定します。
- 主記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ ワイパーを作動させます。
- ▶ 送風口選択スイッチ (デン) を押して、 ディスプレイに送風口マーク (デン) または (デン) を表示させます。
- **1** 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

警告

ウインドウに氷や雪が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

リアデフォッガーを使用する

- ► イグニッション位置が**2**になっていることを確認します。
- ▶ リアデフォッガースイッチ 歴 を 押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ
歴 を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、数分後に自動的 に停止します。

- 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。
- ① リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は、外気温度や走行速度により異なります。

リアデフォッガーのトラブル

リアデフォッガーが短時間で停止したり、使用できないときは、以下のようにしてください。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要でない電気装備を停止してください。

バッテリーの電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動します。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに設定すると、車内の 空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやスライディングルーフ * を開閉できます。

警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、視界が損なわれ、交通状況を把握することができずに事故の原因になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

↑ 警告

ドアウインドウを開閉するときは、 身体を挟まれないようにしてください。また、身体や物がドアウイン ドウに触れないようにしてください。 ドアウインドウが作動しているとき にドアウインドウに引き込まれたり、 ドアウインドウとウインドウフレー ムの間に挟まれるおそれがあります。 挟まれそうになったときは、ドアウ インドウスイッチを反対の方向に操 作してください。

スライディングルーフ * を開閉するときは、スライディングルーフに身体を挟まれないようにしてください。挟まれそうになったときは、スライディングルーフスイッチを反対の方向に操作してください。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ ๑๑ を押します。内気循環スイッチ ๑๑ の表示灯が 点灯します。

または

▶ ドアウインドウやスライディング ルーフ * が閉じはじめるまで、内 気循環スイッチ ② を押して保持 します。

内気循環モードに設定され、ドアウインドウやスライディングルーフ*が自動で閉じます。

対気が非常に汚れているときや外気温度が非常に高いときは、自動的に内気循環モードに切り替わりますが、このときは内気循環スイッチの表示灯は点灯しません。約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように外 気導入をはじめます。

外気温度が約50以下のとき	机5分俊
AC モードを解除し ているとき	約5分後
外気温度が約5℃以上	約 30 分後

かたにはないのいて から八次

内気循環モードを解除する

▶ 再度、内気循環スイッチ ⑤ を押します。

内気循環スイッチ 🚳 の表示灯が 消灯します。

または

のとき

▶ ドアウインドウやスライディング ルーフ*が開きはじめるまで、内 気循環スイッチ ② を押して保持 します。

内気循環モードが解除され、ドア ウインドウやスライディングルー フ*が前回開いていた位置まで自 動で開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジンを停止した後に車内を暖房したり、車内に外気を導入して換気を行なうときに使用します。

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを抜いているときに使用で きます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ REST を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度 で送風が行なわれます。

送風口は自動的に選択されます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーショ ンスイッチ REST を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- 使用を開始してから約30分経過したとき
- イグニッション位置を 2 にしたとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 冷却水温度が低いとき
- 介 少ない送風量で一定に保たれます。
- う 冷却水温度が低いときは、暖気が 送風されないことがあります。
- 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。
- 1 エンジンスイッチからキーを抜いてから約1時間経過すると、エアコンディショナーシステムの乾燥のため、余熱ヒーター・ベンチレーションが自動的に約30分間作動することがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

送風口の調整

⚠ 警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けすぎないように注意してください。

車外の空気を車内へ取り入れるため に、以下の点に注意してください。

- フロントウインドウ下部の吸気口が、氷や雪、葉などで覆われていない こと
- 車内の送風口や吸排気口が覆われていないこと

中央送風口



- ①中央送風口(左側)
- ②中央送風口(右側)
- ③中央送風口(右側)開閉ダイヤル
- ④中央送風口(左側) 開閉ダイヤル

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を上側に まわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を下側に まわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

風向きを調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かし ます。

サイド送風口



左側サイド送風口

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を上側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を下側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

- サイド送風口 ② を閉じても、ドアウインドウ送風口 ① を完全に閉じることはできません。


風向きを調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

グローブボックス送風口

エアコンディショナーが作動している ときは、グローブボックス内には、外 気または冷気が送風されます。

送風量はエアコンディショナーの設定 に連動します。

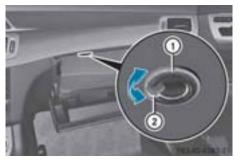

左ハンドル車 ① 開閉ダイヤル

②送風口

グローブボックス送風口を開閉する

▶ 開閉ダイヤル ① をまわします。

リア中央送風口



- ①リア中央送風口開閉ダイヤル
- ② リア中央送風口(右側)
- ③ リアコントロールパネル
- ④ リア中央送風口(左側)

送風口を開く

▶ リア中央送風口開閉ダイヤル ① を 上側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ リア中央送風口開閉ダイヤル ① を 下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

風向きを調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

リア足元送風口

フロントシートの下側にリア足元送風 口があります。

- ・リア足元送風口の送風量は、リアコントロールパネルの設定温度により自動的に調整されます。

スライディングルーフ *

企警告

スライディングルーフを開閉するときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。

⚠ 警告

子供が車内からスライディングルーフを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

⚠ 警告

スライディングルーフのガラスは事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにスライディングルーフの開口部から車外に投げ出されて、致命的なけがをするおそれがあります。乗員全員がシートベルトを着用してください。

- 走行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。


- 降雨後や降雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- スライディングルーフの開口部に 腰をかけたり、荷物を載せたりして 大きな力を加えないでください。ス ライディングルーフを損傷するおそ れがあります。
- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。

- (i) スライディングルーフを開いて走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、スライディングルーフの開度を変えるかドアウインドウを少し開くと、解消することがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ↑イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 5 分間は、スライディング ルーフを開閉できます。その間にフ ロントドアを開くと、スライディン グルーフは開閉できなくなります。
- スライディングルーフが自動で作動しているときにスイッチをいずれかの方向に操作すると、スライディングルーフは停止します。

スライディングルーフ*を開閉する

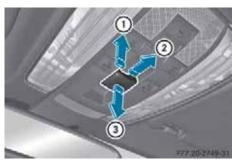

- ① チルトアップする
- ② 開く
- ③閉じる / チルトダウンする

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

スライディングルーフを開く

▶ スイッチを②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

サンシェード(▷238 ページ)が 閉じているときは、連動して開き ます。

スイッチを②の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全開します。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

スライディングルーフを閉じる

▶ スイッチを③の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

スイッチを③の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全閉します。

▶ 必要に応じて、サンシェードを閉じます。

スライディングルーフ * をチルト アップ / チルトダウンする

スライディングルーフは、後部をチル トアップすることができます。

チルトアップする

▶ スイッチを ① の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

スイッチを ① の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトアップします。

チルトダウンする

▶ スイッチを③の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

スイッチを ③ の方向にいっぱいま で操作すると、自動でチルトダウ ンします。

サンシェード



スライディングルーフを開くと、連動して開きます。

サンシェードは、スライディングルーフが閉じているか、チルトアップしているときに開閉できます。

サンシェードを開閉する

- ▶ グリップ②を持って、サンシェード①を前後に開閉します。
- スライディングルーフを開くときは、サンシェードとルーフ内張りの間に身体や物が挟まれないように注意してください。

挟み込み防止機能

スライディングルーフには挟み込み防 止機能があります。

↑ 警告

強い力でスライディングルーフを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフを閉じるときは十分注意してください。閉じているスライディングルーフに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

スイッチを操作し続けてスライディン グルーフを閉じるかチルトダウンし ているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止し、その位置から少し開きます。 挟み込み防止機能が作動した後に再度 操作したときは、より強い力で閉じます。

さらに、この状態で挟み込み防止機能 が作動した後に再度操作したときは、 挟み込み防止機能が作動しない状態で 閉じます。

自動でスライディングルーフを閉じる かチルトダウンしているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

レインクローズ機能

スライディングルーフを開いた状態で、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高い、または低い とき
- イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から、約 6 時間が経過したとき
- 電力供給に異常が発生したとき
- ・ レインクローズ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗を感知したときは、挟み込み防止機能が作動し、スライディングルーフが停止し、その位置から少し開いた状態になります。また、レインクローズ機能が解除されます。
- 以下のときは、レインクローズ機 能は作動しません。
 - スライディングルーフをチルト アップしているとき
 - スライディングルーフの作動が 妨げられたとき
 - レインセンサーに雨滴がかから ないとき

スライディングルーフ * のリセット

スライディングルーフがスムーズに作動しないときや、自動で開閉しないときは、スライディングルーフのリセットを行なってください。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ スイッチを ① の方向 (▷237 ページ) に押して、スライディングルーフを完全にチルトアップし、そのまま約 2 秒以上保持します。
- ▶ スライディングルーフが自動で開 閉することを確認します。
- ▶ 自動で開閉しないときは、再度リセット操作を行ないます。
- スライディングルーフをリセット しても、自動で開閉しないときは、 メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に連絡してください。

スライディングルーフのトラブル

スライディングルーフを閉じることが できず、原因がわからないとき

警告

強い力でスライディングルーフを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフを閉じるときは十分注意してください。閉じているスライディングルーフに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

閉じているスライディングルーフが停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ スライディングルーフが停止したら ただちに、スライディングルーフが 閉じるまでスイッチを③の方向に 軽く操作し続けてください。

強い力でスライディングルーフが閉 じます。

閉じているスライディングルーフが再 度停止して、少し開くときは、以下の ようにしてください。

▶ スライディングルーフが停止したら ただちに、スライディングルーフが 閉じるまでスイッチを③の方向に 軽く操作し続けてください。

挟み込み防止機能が作動しない状態 で、スライディングルーフが閉じ ます。

荷物の積み方 / 小物入れ

荷物を積むときの注意点

警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、 事故のときなどに乗員がけがをする 可能性は高まります。

荷物を積むときは、"荷物の固定" (▷246ページ) もご覧ください。

警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

荷物を積むときは、以下の点に注意してください。

- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 重量が偏らないよう均等に積んでください。
- 重い物は車の中心近く(トランクの前方の前方)の低い位置に積み、確実に固定してください。確実に固定できていないと、急ブレーキ時などに荷物が動き、トランクの内部を損傷するおそれがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。

- 荷物の重量が、制限重量(▷378 ページ)を超えないようにしてください。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。
- トランクに荷物を積むときは、トランクの前端に接するようにしてください。
- 分割可倒式リアシート装備車は、リアシートを折りたたんだときは、フロントシートのバックレストに接するように荷物を積んでください。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物を積んでください。
- 強度の十分な荷物固定用ストラップ などを使用して、荷物を確実に固定 してください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカバーをしてください。
- ウインドウに荷物が当たらないよう にしてください。ウインドウガラス を損傷したり、リアデフォッガーの 熱線やアンテナなどを損傷するおそ れがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AG の推奨品の使用をお 勧めします。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

小物入れ

⚠ 警告

走行中は、小物入れのカバーを開いたままにしないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- 収納物が小物入れからはみ出さないようにしてください。
- 小物入れには食料品を収納しないでください。
- ↓ 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

グローブボックス



左ハンドル車

グローブボックスを開く

▶ ハンドル ① を引きます。

グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー ② を押してロックさせます。
- グローブボックス内には照明があります。イグニッション位置が1か2のときにグローブボックスを開くと、照明が点灯します。
- **i** グローブボックス内に送風することができます(▷234ページ)。

キーシリンダーにエマージェンシー キーを差し込んでグローブボックスを 施錠 / 解錠できます。



左ハンドル車

グローブボックスを施錠する

▶ エマージェンシーキーを差し込んで 施錠位置 ② にまわします。

グローブボックスを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーを差し込んで 解錠位置 1 にまわします。
- グローブボックス内には ETC 車 載器があります。詳しくは別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。

駐車場などでキーを預ける場合に、グローブボックスを開けられたくないときは、グローブボックスを施錠してください。その際は、エマージェンシーキーをキー本体から取り外し、携帯してください。

フロントアームレストの小物入れ




小物入れのカバーを開く

- ▶ レバー ① を引きます。
 アームレストカバーが左右に開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

フロントシート下部の小物入れ

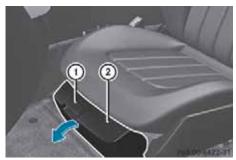

左側フロントシート


小物入れのカバーを開く

▶ ハンドル ① を引いて、カバー ② を 前方に開きます。

警告

フロントシート下部の小物入れには、約1.5kg以上の物を収納しないでください。また、走行するときは、小物入れのカバーが確実に閉じていることを確認してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。


リアの小物入れ

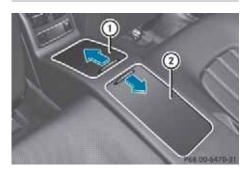

小物入れのカバーを開く

- ▶ カバー ① または ② を矢印の方向 にスライドします。
- i 前方の小物入れ内には 12V 電源 ソケットがあります。

リアアームレストの小物入れ

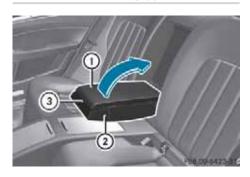

小物入れのカバーを開く

- ▶リアアームレスト②を引き出します。
- ▶ レバー ③ を引き上げながら、カバー① を開きます。

リアアームレストを収納するときは、アームレストカバーを閉じてから収納してください。再度リアアームレストを引き出すときに、アームレストのカバーやシートを損傷するおそれがあります。

収納ネット

↑ 警告

収納ネットには、重い物やかたい物、 ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状 の物を入れないでください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のとき などに収納物が投げ出されて、乗員 がけがをするおそれがあります。

助手席足元の収納ネット




左ハンドル車 ① 助手席足元の収納ネット

トランク内の収納ネット



① トランク内の収納ネット

シートポケット

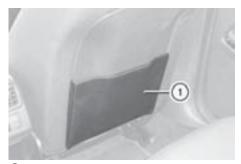

① シートポケット

フロントシートの背面にシートポケット ① があります。

警告

シートポケットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。また、シートポケットから収納物がはみ出さないようにしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

分割可倒式リアシート*

リアシートのバックレストの左右いず れか一方、または両方を倒すことがで きます。

⚠ 警告

トランクに重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

- ↓ リアシートのバックレストを前方 に倒した状態でフロントシートを後 方に動かしたり、フロントシートの バックレストを後方に倒すときは、 リアシートに当たらないように注意 してください。シートを損傷するお それがあります。
- フロントシートを大きく後方に動かしたり、フロントシートのバックレストを大きく後方に倒すときは、 左右リアシートのヘッドレストを取り外してください。
- シートを倒す必要のないときは、 バックレストを起こしてロックして ください。

バックレストを倒す

- ↓ リアシートのバックレストを前方 に倒す前に、リアシートのヘッドレ ストが最も低い位置になっていること、フロントシートが前方にあり、 フロントシートのバックレストが後 方に倒れすぎていないことを確認してください。シートや、フロントシート背面のシートポケットの収納物などを損傷するおそれがあります。
- ▶ トランクを開きます(▷83、84 ページ)。



- ▶ トランク内にあるリリースハンドル① を引きます。
 - バックレストのロックが解除されます。
- バックレストのロックを解除したときに、フロントシートが後方の位置にあるときやバックレストを後方に倒しているときは、ロックを解除した側のフロントシートが自動的に前方および上方に移動し、バックレストが前方に起き上がります。ただし、運転席シートは、イグニッション位置が2のときは移動しません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ▶ バックレスト② を前方に倒します。
- ▶ 必要であれば、フロントシートの位置を調整します。

バックレストを起こす

▶ 必要であれば、フロントシートを前 方に移動します。



- ▶ バックレスト②を起こしてロックします。
- バックレストを起こすときは、 シートベルトを挟み込まないように 注意してください。シートベルトを 損傷するおそれがあります。

警告

バックレストを起こしたときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。バックレストが確実にロックされていときは、イグニッションだィスプレイに"左(右)リアバックレストロックされていません"と表示されます。再度バックレストを起こして、確実にロックしてください。

▶ 必要であれば、フロントシートの位置を調整します。

荷物の固定

荷物固定用リング*

警告

荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

荷物を固定するときは、以下の点に注 バッグフック 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定 しないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角 に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に力 バーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかか るようにしてください。
- できるだけすべての荷物固定用リン グを使用してください。
- 荷物固定用リングに過大な力がかか らないようにしてください。
- 固定用具の取扱説明書もお読みく ださい。



① 荷物固定用リング

トランクルーム内に 6 個の荷物固定用 リング ① があります。

↑ 警告

バッグホルダーには軽い荷物のみを 掛けてください。重い物やとがった 物、壊れやすい物を掛けないでくだ さい。急ブレーキ時や急な進路変更 時、事故のときなどに荷物が投げ出 されて、乗員がけがをするおそれが あります。

荷物を掛けないでください。



バッグフックを使用する

▶ タブ ① を持って、バッグフック ② を引き出します。

EASY-PACK コンビニエンスボックス*

⚠ 警告


EASY-PACK コンビニエンスボックスには、重量が約 10kg までの物のみを収納してください。また、重量が約 5kg 以上の物を収納するときは、ボックスの底面がトランクフロアボードに接するようにボックス底面を下ろしてください。

ボックスには、鋭い角のある物やこわれやすい物を収納しないでください。 急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、 乗員がけがをするおそれがあります。

↓ EASY-PACK コンビニエンスボックスを引き出したり収納するときは、ボックスのフレームに物が載っていないことを確認してください。また、上からフレームが押されていないようにしてください。ボックスを損傷するおそれがあります。

EASY-PACK コンビニエンスボックス は販売店オプションです。詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

コンビニエンスボックスを使用する

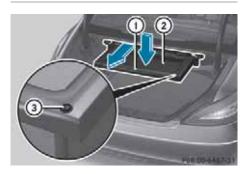

コンビニエンスボックスを引き出す

▶ ハンドル ① を持って、停止するま で後方にボックスを引き出します。

積載面を下げる

▶ 荷物の積載面②が好みの高さになり、ボックスが好みの大きさになるまで、荷物の積載面②の中央部を下方に押し下げます。

積載面を上げる

► ボタン ③ を押します。 荷物の積載面 ② がいっぱいまで上 方に動きます。

警告

積載面を上げるときは、EASY-PACK コンビニエンスボックスの中やフ レームの周囲に手を触れないでくだ さい。けがをするおそれがあります

↓ 積載面を上げるときは、EASY-PACKコンビニエンスボックスの中に荷物が入っていないことを確認してください。荷物が投げ出されて、荷物やトランクルームを損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

コンビニエンスボックスを収納する

▶ ハンドル ① を持って、停止するまで前方にボックスを押し込みます。

コンビニエンスボックスを取り付ける



▶ トランクルーム奥の取り付け穴③ に、コンビニエンスボックス①の アーム②の先端を差し込みます。



- ▶ コンビニエンスボックス ① を上方に持ち上げ、フック ⑤ をトランクルーム上方の取り付け部 ④ にいっぱいまで差し込みます。
- ▶ ノブ ⑥ を停止するまでまわし、確 実に固定します。

コンビニエンスボックスを取り外す

- ▶ ノブ ⑥ を取り付けたときと反対の 方向に停止するまでまわします。
- ▶ コンビニエンスボックス ① を下方 に下げ、手前に引いて取り外します。
- 取り外した EASY-PACK コンビニ エンスボックスは、棚など平らな場 所に保管してください。

トランクフロアボード下の収納スペース

トランクフロアボード下の収納スペースには、車載工具や応急用スペアタイヤなどが収納されています。

トランクフロアボードを開く



▶ フック ① を起こして、トランクフロアボードを引き上げます。



- ▶ トランクフロアボードを支えながら、フック①をリアウインドウ下側のトランクの縁②にかけます。
- トランクフロアボードのフックを リアウインドウ下側のトランクの縁 にかけたままトランクを閉じないで ください。フックを損傷します。

ルーフラック

警告

- ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。誤った取り付け方によってルーフラックが脱落すると、乗員がけがをしたり、事故の原因になります。
- ルーフの最大積載量(約 100kg) を超えないよう注意してください。 また、ルーフに荷物を積んでいる ときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与えます。運転するときは十分注意してください。

⚠ 警告

ルーフラックを取り付けているときは、スライディングルーフ * を閉じてください。乗員がけがをするおそれがあります。

推奨品以外のルーフラックを取り付けると車を損傷するおそれがあります。

ルーフラックを取り付けるとき、また、ルーフラックに荷物を積んだときは下記に注意してください。車を損傷するおそれがあります。

- スライディングルーフ*をチルトアップしたときに接触しないこと
- ルーフ後部のアンテナに接触しないこと
- トランクを開いたときに接触しないこと
- ルーフラックは Daimler AG の推 奨品の使用をお勧めします。詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



▶ カバー ① を矢印の方向に開きます。 内部にルーフラックを装着するマウント部があります。

ルーフラックの装着方法について は、製品に添付されている取扱説明 書をお読みください。

カバーを開くときは、金属製の物やかたい物を使用しないでください。カバーやルーフを損傷するおそれがあります。

室内装備


カップホルダー

警告

- 走行中はカップホルダーを使用しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにカップホルダーに置いた容器が投げ出されて、乗員が火傷をするおそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合った フタ付きの容器を使用してくだ さい。また、火傷防止のため、熱い 飲み物が入った容器を置かないで ください。

スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。

センターコンソールのカップホルダー (CLS 350 / CLS 550)

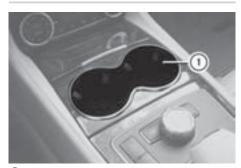

① カップホルダー

センターコンソールのカップホルダー カップホルダーを取り外す (CLS 63 AMG)



- ① カップホルダー
- ②カバー

カップホルダーのカバーを開く

- ▶ カバー②を前方にスライドさせ ます。
- カップホルダーを清掃するとき は、カップホルダーのラバーマッ トを矢印の方向に取り外してくだ さい。清掃するときは、清潔なぬる ま湯のみを使用してください。

リアシートのカップホルダー



カップホルダーのカバーを開く

▶ カバー① を前方にスライドさせ ます。


- ▶ ノブ ② を左側にスライドさせます。
- ▶ カップホルダー ③ を取り外します。
- ↑ 取り外したカップホルダーを清 掃するときは、清潔なぬるま湯のみ を使用してください。

カップホルダーを取り付ける

- ▶ カップホルダー ③ を元の位置に取 り付けます。
- ▶ ノブ②を右側にスライドさせて ロックします。

リアアームレストのカップホルダー

- 引き出したアームレストの上に 座ったり、体重をかけないでくだ さい。アームレストを損傷するおそ れがあります。
- アームレストを元の位置に戻す前 に、カップホルダーを収納してくだ さい。カップホルダーやシートなど を損傷するおそれがあります。

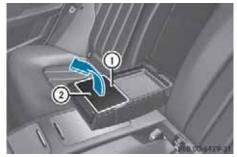

カップホルダーを使用する

▶ リアアームレストを引き出して、小 物入れのカバーを開きます(▷243 $\sim -$ $)_{\circ}$

- ▶ ロック解除ボタン ① を押します。 カップホルダー ② が前方に展開 します。
- カップホルダーを使用しているときも、アームレストのカバーを閉じることができます。

カップホルダーを収納する

- ▶ リアアームレストの小物入れのカバーを開きます。
- ▶ カップホルダー ② を元の位置に戻してロックします。

ボトルホルダー*

↑ 警告

ボトルホルダーには、鋭利な形状や割れやすい容器、重いボトルなどを収納しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにボトルが投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- ボトルホルダーは、ボトルを完全 に固定することはできません。
- ボトルホルダーに約 0.5kg 以上のボトルを収納するときは、ボトルがフロアの上に置かれていることを確認してください。ボトルホルダーを損傷するおそれがあります。



左ハンドル車

ボトルホルダーを使用する

- ▶ ボトルホルダー固定部 ① を押しながら、後方にスライドさせます。
- ▼ボトルホルダーにボトルを収納します。
- ▼ボトルホルダー固定部 ① を前方に スライドさせて、ボトルを固定し ます。
- ボトルの形状によっては、ボトル ホルダーに収納できない場合があり ます。

サンバイザー

警告

走行中はバニティミラーカバーを閉じてください。眩惑により事故を起こすおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ①照明
- ② フック
- ③ クリップ
- ④ バニティミラー
- ⑤ バニティミラーカバー

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー ⑤ を上方に 開きます。

照明 ① が点灯します。

使用後はバニティミラーカバーを閉 じます。

預期①はサンバイザーがフックにかかっているときに点灯します。

横方向からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。



- ▶ サンバイザー ⑥ をフック ② から 外します。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。
- サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバーを閉じてください。バニティミラーカバーやルーフ内張りを損傷するおそれがあります。

電動ブラインド (リアウインドウ)



イグニッション位置が 1 か 2 のとき に作動させることができます。

ブラインドを展開する

■ 電動ブラインドスイッチ ① を押します。

ブラインドが自動で展開します。

展開中に再度スイッチを押すと、ブラインドが自動で格納します。

ブラインドを格納する

■ 電動ブラインドスイッチ ① を押します。

ブラインドが自動で格納します。

格納中に再度スイッチを押すと、ブラインドが自動で展開します。

- ブラインドの作動範囲に、物を置かないでください。ブラインドや物を損傷するおそれがあります。
- リアウインドウにアクセサリーなどを装着しないでください。ブラインドを作動させたときにブラインドやアクセサリーなどを損傷するおそれがあります。

灰皿

- ▼ 灰皿下部のスペースには耐熱性がありません。火がついたたばこを灰皿に置く前に、灰皿が確実に取り付けられていることを確認してください。灰皿下部のスペースを損傷するおそれがあります。
- 吸いがらやマッチの火は確実に消して、使用後はカバーを閉じてください。

↓ 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。

フロントの灰皿 (CLS 350 / CLS 550)



灰皿のカバーを開く

▶ カバー ① をいっぱいまで前方に押します。

灰皿のカバーを閉じる

▶ カバー ① を前方に押してから手を 放します。

カバーが自動的にスライドして閉じます。


灰皿を取り外す

▶ 灰皿 ③ の両脇をつまみ、矢印 ② の 方向に引き上げます。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ③ を元の位置に合わせ、押し込みます。

フロントの灰皿 (CLS 63 AMG)

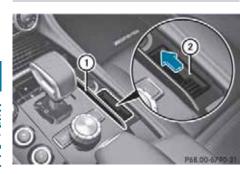

灰皿のカバーを開く

▶ カバー ① を押します。
カバーが開きます。

灰皿を取り外す

- ▶ 灰皿 ② を矢印の方向に前方にスライドさせます。
- ▶ 灰皿 ② を取り外します。


灰皿を取り付ける

- ▶ 灰皿 ② を元の位置に合わせて、押し込みます。
- ▶ 灰皿 ② を取り外します。

灰皿のカバーを閉じる

▶ カバー ① を押して閉じます。

リアの灰皿

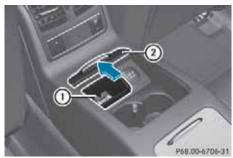

灰皿のカバーを開く

▶ カバー②を前方にスライドさせます。

灰皿のカバーを閉じる

▶ カバー②を後方にスライドさせます。

灰皿を取り外す

▶ 灰皿 ① を取り出します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ① を元の位置に合わせ、ロックするまで押し込みます。

ライター

⚠ 警告

ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。

安全のため、子供を乗車させるときはライターを抜き取ってください。

- - ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。
 - 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
 - ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。
- ライターが戻らなくなったときは、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービス丁場に連絡してください。

CLS 350 / CLS 550

ライターを使用する

► イグニッション位置を 1 か 2 にします。



▶ フロントの灰皿のカバー ① をいっぱいまで前方に押します。

- ▶ ライター ② を押し込みます。
 熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ライター ② を引き抜きます。
 使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

CLS 63 AMG

ライターを使用する

▶ イグニッション位置を **1** か **2** にします。



- ▶ カバー ① を押します。
- ▶ ライター ② を押し込みます。
 熱せられると、ライターは元の位置
 に戻ります。
- ▶ ライター ② を引き抜きます。
 使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。


12V 電源ソケット

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

規格外の電気製品を使用すると、 ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。

- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- (1) バッテリー電圧が低下したときは、エンジン始動のための電力を確保するため、12V電源ソケットは自動的に作動を停止します。

フロントアームレストの小物入れ内の 12V 電源ソケット

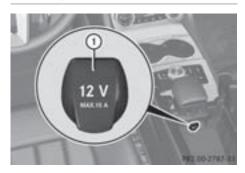

- ▶ フロントアームレストの小物入れを 開きます(▷242ページ)。
- ▶ 12V 電源ソケットのカバー ① を開きます。

リアの 12V 電源ソケット



- ▶ カバー ② を前方にスライドさせて 開きます。
- ▶ 12V 電源ソケットのカバー ① を開きます。

時計

時計の時刻は、COMAND システムの 時刻に連動します。

時 刻 を 調 整 す る と き は、 別 冊 「COMAND システム 取扱説明書」を ご覧ください。

アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。


↑ 警告

SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- アシストグリップにハンガーや アクセサリーなど物をかけない でください。
- コートフックには軽く柔らかい衣 服以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服を 直接かけてください。

- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。
- コートフックを使用するときは、 衣服が運転者の視界の妨げになら ないように注意してください。

フロアマット

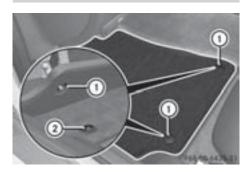

↑ 警告

- 運転席のフロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。
- 運転席のフロアマットは、フロア の凸部②とフロアマットの凹部① で確実に固定してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。

運転席のフロアマットを取り付ける

- ▶ 運転席シートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。

運転席のフロアマットを取り外す

▶ フロアの凸部②からフロアマット を取り外します。

慣らし連転	262
燃料の給油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	263
エンジンルーム	266
タイヤとホイール	276
寒冷時の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	284
走行時の注意	286
メンテナンス	29 1
日常の手入れ	294



慣らし運転

⚠ 警告

新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。この期間は、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドやブレーキディスクの交換を行なったときも同様です。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と走行速度を変 えてください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ位置 D3、D2、D1 および 1 ~ 3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけに使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- CLS 63 AMG は、以下の注意事項を守ってください。
 - ◇走行速度が140km/hを超えない ようにしてください。
 - ※ 公道を走行する際は、必ず法定速度や 制限速度を遵守してください。
 - ◇エンジン回転数が 4,500 回転を 超えた状態で長時間走行しない でください。
- エンジンや駆動系部品の交換を行なったときも、慣らし運転を行なってください。
- 1 キックダウン: 走行中にアクセル ペダルをいっぱいまで踏み込むと、 自動的に低いギアに切り替わり、エ ンジンの回転数が上がって素早く 加速します。これをキックダウン といいます。
- エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

リアディファレンシャルロック * 装備車

リアディファレンシャルロック装備車には、セルフロッキング式のディファレンシャルがリアアクスルに装備されています。

リアアクスルのディファレンシャルを保護するために、リアアクスルのディファレンシャルオイルは、新車時から約3,000km 走行後を目安に、以降は約50,000km または3年ごとに交換してください。

これにより、より長い期間リアアクス ルのディファレンシャルを正常な状態 に保つことができます。オイル交換に ついてはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

燃料の給油

燃料を給油する

⚠ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停止してください。また、周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。火災が発生するおそれがあります。

<u></u> 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火を近付けたり、 近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。





- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ タイヤ空気圧ラベル
- ④ 使用燃料ラベル

燃料給油フラップは、リモコン操作またはキーレスゴー操作での解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠されます。

燃料給油口は車両の右側後方にあります。メーターパネル内に、給油口の位置を示す「♪」が表示されています。

給油口を開いて給油する

- ► イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチにキーを差し込ん でいるときは、エンジンスイッチ からキーを抜きます。
- ▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の位置 を押します。

燃料給油フラップ①が少し開き ます。

- ▶ 燃料給油フラップ ① を開きます。
- ▶ キャップを反時計回りに少しゆるめて、タンク内の圧力を抜きます。

圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして取り外します。

▶ 外したキャップを燃料給油フラップの裏側にあるホルダー②に置きます。

▶ 給油を開始します。

給油ノズルが最初に自動停止した時点で給油を停止してください。

給油口を閉じる

- ▶ キャップを燃料給油口に合わせ、時 計回りにいっぱいまでまわします。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。
- ! 燃料を給油するときは、以下の点 に注意してください。
 - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
 - 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。
 - 軽油を燃料に使用したり、無鉛 プレミアムガソリンに混ぜて使 用しないでください。少量を混 ぜただけでもエンジンなどを損 傷するおそれがあります。また、 このような場合は保証の適用外 になります。

- 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品の洗浄を行なってください。
- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外のキャップを使用しないでください。
- ▼ セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
 - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
 - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
 - 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
 - 作業中は車内に戻らないでくだ さい。帯電するおそれがあります。

- キャップの取り外し/取り付けは 確実に行ない、火気を近付けない ようにしてください。
- 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確 実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。
- ・ 車を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。施錠後に燃料給油フラップを閉じようとしても、ロックピンにより、燃料給油フラップが閉じなくなります。
- ・ 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル③が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷279ページ)をご覧ください。
- リモコン操作やキーレスゴー操作 で燃料給油フラップが解錠されない ときは、手動で解錠できます(▷338 ページ)。

エンジンルーム

ボンネット

↑ 警告

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて視界が遮られ、事故を起 こすおそれがあります。

⚠ 警告

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでくだ さい。火傷をするおそれがあります。

八 警告

エンジンが停止していても、エンジ ンルーム内には高温になっている部 分があります。エンジンルーム内に 触れるときは、各部の温度が下がっ ていることを確認してください。

↑ 警告

エンジンを始動しているときやエンジ ンがかかっているとき、イグニッショ ン位置が2のときは、エンジンルー ム内には手を触れないでください。

高電圧の発生部分や高温部分、回転 している部分があり、それらに触れ ると非常に危険です。

↑ 警告

エンジンスイッチからキーを抜い ているときやイグニッション位置が 0 のときも、冷却水の温度が高いとき はエンジンファンなどが自動的に回 転することがあります。エンジンファ ンなどの回転部分には身体や物を近 付けないでください。

ボンネットを開く

八 警告

ボンネットを開くときは、エンジン スイッチからキーを抜くか、イグニッ ション位置を 0 にして、ワイパーの スイッチが停止の位置になっている ことを確認してください(▷123ペー ジ)。ボンネットを開いているときに ワイパーが作動すると、けがをした り、車やワイパーを損傷するおそれ があります。

- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損 傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが不 意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。



左ハンドル車

- ► エンジンスイッチからキーを抜くかイグニッション位置が 0 になっていて、ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認します(▷123 ページ)。
- ▶ 運転席側のインストルメントパネル 下にあるボンネットロック解除レ バー①を手前に引きます。



▶ ボンネットの裏側にあるロック解除 ノブ② を矢印の方向に上げながら ボンネットを開きます。

約 40cm までボンネットを上げる と、ボンネットはガスダンパーによ り自動的に上がり、開いたままにな ります。

ボンネットを閉じる

警告

走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて視界が 遮られ、事故を起こすおそれがあり ます。

↑ 警告

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

- ▶ ボンネットを引き下げ、グリル上部 から約 20cm ~ 30cm の位置から 手で押し下げて閉じます。
- ▶ ボンネットが確実に閉じていることを確認します。

完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

エンジンルーム

⚠ 警告

- イグニッションシステムおよびバイキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧が発生しているため、感電するおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いているときやイグニッション位置が0のときも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。


CLS 350



左ハンドル車

- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② ブレーキ液リザーブタンク
- ③ ウォッシャー液リザーブタンク
- エンジンオイルフィラー キャップ
- ⑤ 冷却水リザーブタンク
- ※ 右ハンドル車の②は左右対称の位置にあります。

CLS 550

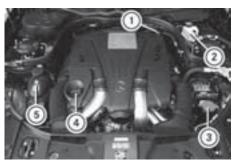

左ハンドル車

- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② ブレーキ液リザーブタンク
- ③ ウォッシャー液リザーブタンク
- エンジンオイルフィラー キャップ
- ⑤ 冷却水リザーブタンク
- ※ 右ハンドル車の②は左右対称の位置にあります。

CLS 63 AMG



- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② ブレーキ液リザーブタンク
- ③ ウォッシャー液リザーブタンク
- ④ エンジンオイルフィラー キャップ
- ⑤ 冷却水リザーブタンク

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 に注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

Φ

環境

環境保護のため、オイルなどの各種の油脂類やフルード類の交換および 廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。


エンジンオイル

- エンジンオイルの添加剤は、純正 品または承認されている製品のみを 使用してください。エンジンを損傷す るおそれがあります。故障が発生し たときは、保証の適用外になります。
- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。

エンジンオイル量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、 以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分以上 経過している

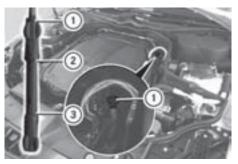

CLS 350


車種や仕様により、エンジンオ イルレベルゲージの形状が異なり ます。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい まで差し込みます。
- ▶ エンジンオイルレベルゲージを抜き取り、付着したエンジンオイル量を点検します。

エンジンオイル量はエンジンオイルレベルゲージの上限②と下限③の間にあれば正常です。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージを元の 位置に差し込みます。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷315ページ)をご覧ください。

エンジンオイルを補給する

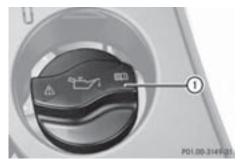

エンジンオイルフィラーキャップの例

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ① を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。 安全に十分注意して、作業を行なってください。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を補給口に合わせ、時計回りにいっ ぱいまでまわして取り付けます。

警告

エンジンオイルをエンジンルーム内に こぼさないでください。エンジンが 熱いときにオイルが付着すると、発火 して火傷をするおそれがあります。



環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイル量が多すぎると故障の原因になります。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルのオイル量を点検する必要はありません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

冷却水

↑ 警告

水温が少しでも高いときは、絶対にリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。

↑ 警告


不凍液をエンジンルームにこぼさないでください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の量を点検する

冷却水の量の点検は、水平な場所に停車していて、エンジンが十分に冷えているときに行ないます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温 度計で冷却水の温度が冷えていることを確認します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。

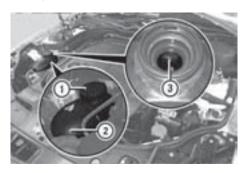

- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくり約1回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク② 内のマーカー③に達していれば適量です。
- 水温が高いときは約 15mm ほど 液面が高くなります。
- ▶ キャップ ① を確実に閉じます。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくり約1回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます(▷378ページ)。

▶ キャップ ① を確実に閉じます。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ・ 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すみやか に水で洗い流してください。

【 マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷314ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示される。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

警告

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

⚠ 警告

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

▼ マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷314ページ)をご覧ください。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください。

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、ラジエターの冷却 ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します (▷272 ページ)。

ブレーキ液

警告

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり(▷311ページ)、ブレーキ警告灯(▷287ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。


警告

必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

♠ 警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、レベルインジケーターの上限を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷311ページ)をご覧ください。

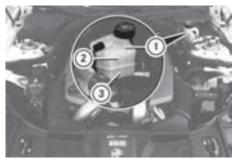

左ハンドル車

ブレーキ液の量を点検する

- ▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液 リザーブタンク①のレベルイン ジケーター上限(MAX)②と下限 (MIN)③の間にあれば正常です。
- ※ 右ハンドル車のブレーキ液リザーブタン ク①は、エンジンルームに向かって左側 にあります。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。

- ↓ レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、ブレーキ液が走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- (i) ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないで ください。また、エンジンが熱くなっ ているときは補給しないでください。

- ウインドウウォッシャー液とヘッドランプウォッシャー液のリザーブタンクは共用です。
- ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、別の容器でウォッシャー液と水を適正な混合比に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開きます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- ウォッシャー液に、蒸留水や脱イ オン水を混ぜないでください。液量 のセンサーを損傷するおそれがあり ます。

- ↓ ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- ▼マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷320ページ)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

安全に関する注意

↑ 警告

純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着したり、タイヤやホイールを正しく装着しないと、車両の安全性を損なうおそれがあります。

ブレーキシステムやホイールを改造しないでください。また、スペーサーやダストシールドを使用しないでください。保証の適用外になります。

走行時の注意

走行しているときは、振動や騒音、ステアリングが片方向にとられるなどの不自然なステアリングの動きに注意してください。ホイールやタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤやホイールの損傷が疑われるときは、ただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。目に見えないタイヤやホイールの損傷も、不自然なステアリングの動きの原因になります。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 や障害物に接触しないようにしてく ださい。

縁石などを乗り越える必要があるときは、走行速度を落とし、縁石に対してタイヤをできるだけ直角にしてください。タイヤを損傷するおそれがあります。

タイヤの点検

タイヤを点検する

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- タイヤの溝の深さや接地面の状態は 定期的に点検してください。必要 であれば、タイヤを左側または右側 にいっぱいに切った状態でタイヤの 内側も点検してください。
- ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを 保護するため、ホイールバルブの キャップを必ず装着してください。 また、市販のタイヤ空気圧計測装 置をホイールバルブに装着するな ど、純正品または承認されたバルブ キャップ以外のものをホイールバル ブに装着しないでください。

- 応急用スペアタイヤも含め、タイヤ の空気圧は定期的に点検してくだ さい。
- タイヤに空気を入れても、すぐに空 気圧が低下するときは、パンクやホ イールの損傷、タイヤバルブからの 空気漏れなどのおそれがあります。 ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。

タイヤトレッド

小警告

以下の点に注意してください。

- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が現われたら、すみやかに に交換してください。タイヤの溝 の深さが約3mm以下になると著 しく滑りやすくなり、事故につな がるおそれがあります。
- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの溝の深さや接地面の状態は定期的に点検してください。必要であれば、タイヤを片方向に向けて、タイヤの内側も点検してください。

タイヤの選択、装着と交換

- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。
- 新品のタイヤを装着したときは、走 行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。
- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上経 過したタイヤは新品のタイヤと交換 してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 前後同サイズのタイヤ / ホイール が指定されている車種は、2 本だけ 新品のタイヤを装着するときは、前 輪に装着してください。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABS や ESP® などの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで 4 輪とも同じ銘柄のものにしてください。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

警告

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。十分なグリップを発揮できず、雪道や凍結路の走行に適さなくなります。これにより、車両のコントロールを失い、事故の原因になります。

警告

ウィンタータイヤの装着時に、応急 用スペアタイヤを装着すると、車両 操縦性や走行安定性、制動性能が大 きく低下するので注意してください。 スペアタイヤは応急的に使用し、で きるだけ早くウィンタータイヤに戻 してください。

ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。 ウィンタータイヤについて、詳し くはメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。


スノーチェーンを装着するときは、以 下のことに注意してください。

- 車種や仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。詳しくは(▷380ページ)をご覧ください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着してください。前輪に装着すると、ボディやフェンダーの内側またはサスペンションなどに接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- AIR マティックサスペンション装備 車にスノーチェーンを装着したとき は、車高を上げて走行してください。
- スノーチェーン装着時は約50km/ h以下の速度で走行してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。

- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。
- スノーチェーン装着中は、ESP®の 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。

タイヤ空気圧

タイヤ空気圧ラベル

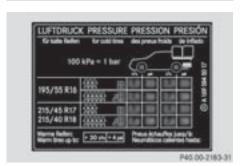

タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷264ページ)。

装着されているタイヤのサイズや乗車 人数、荷物の量などに応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「kPa (100kPa=1bar)」と「psi」 で示しています。



P40.00-2181-31

タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤサイズの代わりに、"**16**"" や "**R16**" などのホイール外径で表示されていることもあります。

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。



ホイール外径 ① はタイヤのサイド ウォールのタイヤサイズ表示に記載さ れています。

Φ

環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

警告

空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

↑ 警告

市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。それらを装着すると、バルブが常に開いた状態になるため、空気圧低下の原因になります。

- 型 空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。約3時間駐車したままのとき、または1.5km以上走行していないときは、タイヤは冷えています。周囲の気温が約10℃変化すると、タイヤ空気圧は約10kPa(0.1bar / 1.5psi)変化します。タイヤ空気圧を点検するときは周囲の気温に注意してください。

- "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- 日頃からタイヤの空気圧を点検してください。特に重い荷物を積んで高速走行するときなどは必ず点検を行なってください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。

タイヤ空気圧警告システム

4 輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速しているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの 滑りやすい路面を走行しているとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- 重い荷物を積載しているとき

上記に該当しない条件で約 20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

⚠ 警告

空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空 気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照し、必ず規定の空気圧に調整してください。

タイヤ空気圧警告システムは、複数のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。

↑ 警告

突然の空気圧低下(タイヤに異物が貫通した場合など)に対しては警告を行なうことができません。このときは、急ブレーキや急ハンドルを避け、しっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。

タイヤ空気圧警告システムの再起動

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- タイヤやホイールを交換したとき
- 新しいタイヤやホイールを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷279ページ)を参照して、すべてのタイヤが適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

↑ 警告

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ が適正な空気圧に調整されていない ときは、正常に作動しません。

タイヤ空気圧警告システムを再起 動する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ▼ を押して、"タイヤ空気圧 " を 選択します。
- ▶ OK を押します。
 - "タイヤ空気圧 警告システム オン"と表示されます。
- ↑ イグニッション位置が 2 以外のときは、"タイヤ空気圧 警告システム イグニッションオンで 作動できます"と表示されます。
- ▶ OK を押します。
 - "タイヤ空気圧 正常ですか? キャンセル はい"と表示されます。
- ▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。
 - "タイヤ空気圧 警告システム 再始動しました"と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

再起動を中断する

▶ ステアリングの 与 スイッチを押します。

または

▶ "タイヤ空気圧 正常ですか? キャンセル はい"と表示されているときに、"キャンセル"を選択して、OKを押します。

タイヤの交換

タイヤローテーション

↑ 警告

タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なるときは、タイヤローテーションを行なわないでください。前後のタイヤを入れ替えると車両操縦性や走行安定性が確保できません。

ホイールボルトの締め付けトルクは 13kg-m (130Nm) です。タイヤローテーションを行なったあとは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。



タイヤローテーションの方法

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤを入れ替えます。
- **う** タイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。その結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- (す) タイヤを入れ替えたあとにタイヤ 空気圧を調整してください。タイヤ 空気圧は、燃料給油フラップの裏側 に貼付してあるタイヤ空気圧ラベル で確認してください。

タイヤの回転方向

回転方向が指定されているタイヤは、 正しい方向に回転するように装着す ることで、ハイドロプレーニング現 象などを発生しにくくし、タイヤの 性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

応急用スペアタイヤは、どちらの回 転方法でも装着できます。

応急用スペアタイヤを使用するときは、制限速度などの使用制限に従ってください。

タイヤの保管

装着していないタイヤは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

タイヤの清掃

警告

高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。

寒冷時の注意

寒冷時には、通常とは異なった取り 扱いが必要です。必ず以下の注意事項 を守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で、冷却水の不凍液の濃度が適正であ ることや、バッテリーの液量や充電状 態に不足がないことを点検してくだ さい。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせ たグレードと粘度のエンジンオイルを 使用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地域の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやトランクの凍結

ドアやトランクが凍結しているときは 以下のような方法で走行する前に解 凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやトランクが凍結して開かない ときは、開口部周囲にぬるま湯をか け、解凍してから開いてください。 また、キーシリンダーにはぬるま湯 がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランク を開こうとすると、周囲の防水シー ルやウェザーストリップを損傷する おそれがあります。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が 付着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウイン ドウ、スライディングルーフ * など が凍結しているときに、無理に動かす とモーターを損傷するおそれがあり ます。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず解凍してから操作してください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操 作するときに滑ったり、車内の湿度が 高くなってウインドウの内側が曇り やすくなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

企警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態で エンジンを始動すると、排気ガスが車 内に入り、一酸化炭素中毒を起こし たり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、シフトポジションを 「P」にして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動する と、火災や故障の原因になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

走行時の注意

エンジン

↑ 警告

エンジンが停止しているときは、ブ レーキやステアリングの操作に非常 に大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

ブレーキ

魚 警告

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

下り坂を走行するとき

長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを選 択し、エンジンブレーキを効かせてく ださい。

エンジンブレーキを併用することによ り、ブレーキシステムへの負荷が減 り、ブレーキの過熱を防ぐことができ ます。また、ブレーキの摩耗を防ぐこ とができます。

より強い制動力が必要なときは、ブ レーキペダルを踏み続けるのではな く、繰り返し踏んでください。

🚹 クルーズコントロールや可変ス ピードリミッターの作動中も、低い ギアレンジを選択することによりエ ンジンブレーキを効かせることがで きます。

们 エンジンブレーキ:走行中、アク セルペダルを戻したときに発生す るエンジンの内部抵抗を利用した 減速をエンジンブレーキといい ます。低いギアのときほど効きが 強くなります。

ブレーキシステムに強い負荷がかかっ たとき

↑ 警告

ブレーキペダルの上に足を置いたま ま運転しないでください。ブレーキ パッドが早く摩耗するだけでなく、ブ レーキが過熱して効かなくなったり、 火災が発生するおそれがあります。

ブレーキに大きな負担がかかったとき は、すぐに停車するのではなく、しば らく走行を続けてください。ブレーキ システムに風を当てることにより、よ り早く冷却することができます。

ブレーキを効かせずに長時間走行し ているときなどは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このような ときは後続車に注意しながら、ブレー キの効きが回復するまで、ブレーキペ ダルを数回軽く踏んでください。

路面が濡れているとき

↑ 警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブ レーキを効かせないでください。ス リップして車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。

濡れた路面を走行しているときや洗車 直後は、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは後続 車に注意しながら低速で走行し、ブ レーキの効きが回復するまで、ブレー キペダルを数回軽く踏んでください。

ブレーキパッドについて

警告

新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百kmまでは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

AMG 強化ブレーキシステム*および AMG カーボンセラミックブレーキ* の注意事項

AMG 強化ブレーキシステムおよび AMG カーボンセラミックブレーキは、高い負荷に耐えられるように設計されています。

走行速度やブレーキペダルの踏力、気温や湿度などの外気環境により、ブレーキノイズを発生することがあります。

また、ブレーキパッドやブレーキディスクなどブレーキシステムを構成する部品は、運転スタイルや走行状況に応じて摩耗度合いが異なってきます。走行距離は摩耗度合いを測る目安にはなりません。負荷の高い運転を行なったときは、摩耗度合いが高くなります。

ブレーキシステムに高い負荷を与えるような走行をした後は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは、警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

赤色のブレーキ警告灯は、パーキング ブレーキを効かせているときはエンジン始動後も点灯したままになります。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、エンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷311 ページ)をご覧ください。

タイヤのグリップについて

企警告

安全な走行のため、濡れた路面や凍結した路面では、乾燥した路面を走行するときよりも低い速度で走行してください。

外気温度が低いときは、路面の状態に十分注意してください。路面が凍結しているときは、ブレーキ時にタイヤと路面の間に薄い水の層が形成され、タイヤのグリップが大きく低下します。

濡れた路面での走行

ハイドロプレーニング現象

一定以上の深さがある水たまりを走行するときは、以下の状態でも、ハイドロプレーニング現象が発生するおそれがあります。

- 走行速度を落としている
- タイヤトレッドの溝の深さが十分に ある

できるだけ水たまりや轍を避け、ブレーキを効かせるときは注意してください。

道路が冠水しているときや車が水没したとき

やむを得ず冠水した道路を走行するときは、以下の点に注意してください。

- 許容されている最大水深は約25cmです。
- 波が立たないような速度で走行してください。
- 前方を走行していたり、すれ違う 車両からも波が発生します。これに より、最大水深を超えることがあり ます。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラーに水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた 後でもエンジンを始動せずに、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

雪道や凍結路面の走行

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードをEモードまたは Cモードに切り替えてください (▷147、148ページ)。

- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- クルーズコントロールは使用しない でください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 して、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは、 後続車に注意しながら低速で走行し て、ブレーキの効きが回復するまで ブレーキペダルを数回軽く踏んでく ださい。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドライトを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が浸入するおそれがあります。

急な坂道で駐車するとき

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道の縁石方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

雨降りや濃霧時の運転

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

- 路面が滑りやすいため、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。
 - また、見通しが悪いため、歩行者 や障害物の発見が遅れがちになり ます。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分に確保してください。
- 安全な視界を確保するため、必要 に応じてデフロスターやリアデ フォッガーを作動させてください。 また、AC モードでエアコンディ ショナーを作動させて車内を除湿 してください。

- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドライトやリアフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドライトを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するため、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはリアフォグランプを 点灯し、速度を落として走行して ください。危険を感じるときは、 霧が晴れるまで安全な場所に停車 してください。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 で自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。 点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。
- メーカー指定点検整備を実施時期までに行なわなかった場合は、保証などの適用外になることがあります。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ 月前になると、イグニッション位置 を2にしたときやエンジンがかかっ ているときに、メンテナンスインジ ケーター画面が自動的に表示され ます。

メンテナンスインジケーター画面を消したいときは、ステアリングスイッチの 「➡」または 「OK 」を押します。

・ メンテナンスインジケーターが表示される時期は一定ではなく、車種や仕様、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

エンジン回転数を適度に保ち、短 距離短時間の運転を避けると、次 のメーカー指定点検整備の実施時 期までの走行距離が伸びることが あります。

新車時の走行距離が 30km を超えてから、メンテナンスインジケーターの点灯時期が適切であることをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で必ず確認してください。

手動表示

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 にします。
- ▶ ▼ を押して、"メンテナンス"を 選択します。

▶ OK を押します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように表示されます。

点検整備実施前の表示例

"次回のメンテナンス A (または B) まで あと XX km です "

"次回のメンテナンス A(または B) まで あと XX 日です "

点検整備実施時期になったときの表 示例

"メンテナンス A (または B) 期限が切れます"

点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

- "メンテナンス A (または B) 期限超過 しました – XX km です "
- "メンテナンス A (または B) 期限超過 しました – XX 日です "
- (1) "メンテナンス A" または "メンテナンス B"、およびそれらに続く文字や数字は、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備または総合的な点検整備のどちらに該当するかを示すものです。

ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。

- i ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に 達することがあります。ブレーキ パッドの交換については、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で相 談の上、以下のように対処してくだ さい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する
- i バッテリーの接続を外している間 の経過日数は、加算されません。

メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備の実施後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつま でも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指 定する用品のみを使用してください。 詳しくはメルヤデス・ベンツ指定サー

ビス工場におたずねください。

↑ 警告

一部の合成クリーナーなどには、有機 溶剤や可燃性物質が含まれているこ とがあります。カーケア用品を使用す るときは、必ず添付の取り扱い上の 注意を読み、指示に従ってください。 車内でカーケア用品を使用するとき はドアやドアウインドウを開き、十 分に換気してください。有機溶剤に よる中毒を起こしたり、静電気が可 燃性ガスに引火して火災を起こすお それがあります。

車の手入れをするときに、ガソリン やシンナーなどを使用しないでくだ さい。中毒を起こしたり、気化ガス に引火して火災を起こすおそれがあ ります。

カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

Φ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃 棄してください。

外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、 油脂類、燃料およびタールなどが付 着したときは、すみやかに拭き取っ てください。特に、鳥のふんは塗装 面を損傷しやすいので、すみやかに 水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走 行したときは、すみやかに洗車し、 ボディ下側やフェンダー内を洗い流 してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行し た直後でボンネットが熱くなってい るようなときに、塗装面の手入れ をすると、塗装面を損傷するおそれ があります。
- ボディの表面にステッカーやフィル ム、マグネットなどを貼付しないで ください。塗装面を損傷するおそれ があります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れ により錆などが発生したときは、す みやかにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で補修することをお 勧めします。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り 除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るため、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディス クやホイールに直接水などをかけ ないでください。ブレーキディス クが熱いときに急激に冷やすと、 ブレーキディスクを損傷するおそ れがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

- ヘッドランプを含むランプ類は樹脂 製レンズです。流水または水とカー シャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流 してください。有機溶剤や強アルカ リ洗剤などを使用すると、レンズを 損傷するおそれがあります。また、 乾いた布などで強くこすると細かい 傷を付けるおそれがあります。
- パークトロニックセンサーを清掃するときは、乾いた布や目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。

高圧式スプレーガンの使用

高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。
 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。

- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が浸入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。
- パークトロニックセンサーやパーキングアシストリアビューカメラには、高圧式スプレーガンやスチームクリーナーを使用しないでください。センサーやカメラ、塗装面を損傷するおそれがあります。

自動洗車機の使用

警告

自動洗車機を使用するときは。必ず ホールド機能を解除してください。

↑ 警告

自動洗車機で洗車した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキディスクやブレーキパッドが乾くまでは、十分注意して走行してください。

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は、使用しないでください。ドアやスライディングルーフ*などから水漏れを起こすおそれがあります。
- 車の汚れがひどいときは、自動洗車機で洗車する前に水洗いをしてください。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- ドアウインドウやスライディング ルーフ*が完全に閉じていること を確認してください。
- 洗車前にドアミラーを格納してください。
- 余熱ヒーター・ベンチレーション が停止していることを確認してく ださい。
- ワイパーを停止してください (▷123ページ)。
- 回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリ アコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

クリアマット仕上げの軽合金ホイール を取り扱う際も、以下の点に注意して ください。

- ! 塗装面を磨かないでください。磨くことにより、塗装面に光沢が出ます。
- - 不適切な物質での力強い研磨
 - 洗車機の頻繁な使用
 - 直射日光下での洗車
- 塗装面に汚れが付着したときは、すみやかに取り除いてください。
- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ワックスなどの汚れが付着したときは、シリコン除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチーム クリーナーは使用しないでくだ さい。塗装面を損傷するおそれが あります。
- 塗装の修復などは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。

ウインドウの清掃

⚠ 警告

フロントウインドウを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

- ▼ フロントウインドウおよびリアウインドウの排水口にたまった枯葉やほこりなどを定期的に清掃してください。排水口が目詰まりを起こし、腐食の原因になります。

ワイパーブレードの清掃

↑ 警告

ワイパーブレードを清掃するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、イグニッション位置を**0**にし てください。ワイパーが作動してけ がをするおそれがあります。

- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

ライト類の清掃

ヘッドライトを含むライト類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。

パークトロニックセンサーの清掃





パークトロニックセンサー① を清掃するときは、流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

パーキングアシストリアビューカメラ の清掃



- ▶ きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。
- カメラのレンズやカメラ周辺を 清掃するときは、以下のことに注 意してください。カメラを損傷す るおそれがあります。
 - 高圧式スプレーガンを使用すると きは、ノズルをカメラやカメラの 周囲に近付けないでください。
 - 強い力で乾拭きしないでくだ さい。
 - 有機溶剤や強アルカリ洗剤など は使用しないでください。
 - ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

マフラーの清掃

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

↓ ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車内

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。


ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

⚠ 警告


清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

ナイトビューアシストプラスカメラ * の清掃

カメラのレンズを拭かないでください。レンズが汚れたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

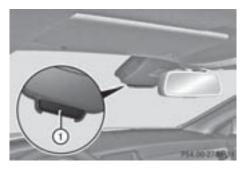

▶ カバーの凹部 ① に指を入れて下に 開きます。

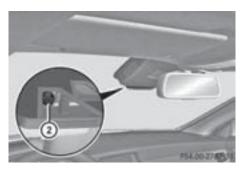

▶ やわらかい布で、カメラ ② 前方の フロントウインドウを清掃します。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

COMAND ディスプレイの清掃

▶ COMAND システムの電源をオフに します。

ディスプレイが熱くなっているときは、冷えるまで待ってください。

- ▶ 水で薄めた中性洗剤を含ませた不織 布で拭き取ります。
- 【ICOMAND ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。ディスプレイを損傷するおそれがあります。
 - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

プラスチックトリムの清掃

警告

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着し ないようにしてください。表面の劣 化の原因になります。
- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ウッドトリムの清掃

- ▶水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。
- 有機溶剤を含むクリーナーや研磨 剤、ワックスなどは使用しないでく ださい。ウッドトリムを損傷するお それがあります。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- 【 化学薬品を含むクリーナーを使用しないでください。また、直射日光に当てたり、80℃以上の温度で乾燥させないでください。

車載品の収納場所304
故障 / 警告メッセージ308
メーターパネルの表示灯 / 警告灯
323
トラブルの原因と対応329
非常時の施錠 / 解錠336
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 339
キーの電池交換340
電球の交換342
ワイパーブレードの交換 344
パンクしたとき345
バッテリー357
バッテリーがあがったとき 360
けん引363
ヒューズ366



車載品の収納場所

事故・故障のとき

↑ 警告

燃料などが漏れている場合は、すぐ にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられ ています。追突のおそれがあるため、 乗員は車内に残らず、ただちに安全な 場所に避難してください。

車が動かなくなったとき

シフトポジションを N にして、パー キングブレーキを解除し、同乗者や 付近の人に救援を求めて、安全な場 所まで車を押して移動してください。 このときは、車速感応ドアロックに よるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

シフトポジションを N にできない ときは、乗員を安全な場所に避難さ せ、続発事故を防いでください。

■ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。

非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに装 備しています。

新品時は電池の自然放電を防ぐた め、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてくだ さい。

懐中電灯が十分な明るさで点灯する ことを定期的に点検してください。

停止表示板




停止表示板はトランクリッドの裏側に 収納されています。

停止表示板を取り外す

- ▶ トランクを開きます。
- ▶ ホルダーのノブを下方に押しながら、矢印の方向にホルダーを開きます。
- ▶ 停止表示板 ① を取り外します。

停止表示板の組み立て

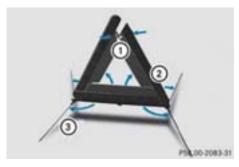


- ▶ スタンド ③ を引き出して、停止表示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板 ② を開いて、先端のフック① をかみ合わせます。
- ※ 車種や仕様により、停止表示板の形状や収納 の方法が異なる場合があります。

救急セット

 救急セットの中身が揃っていて、 使用期限が過ぎていないことを確認 してください。

救急セットはトランク内右側に収納されています。

救急セットを取り出す

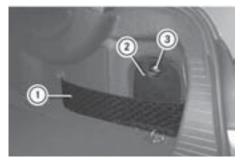

- ▶ トランクを開きます。
- ▶ ラゲッジネット①を下げます。
- ▶ カバー②のクリップ③を反時計回 りに約90度まわして、カバーを開き ます。



▶ 救急セット ④ を取り出します。

車載工具 / 応急用スペアタイヤ

車載工具はトランクフロアボードの下 に収納されています。

↑ 警告

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、絶対に車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。車載のジャッキは、タイヤを交換するために車を一時的に持ち上げる目的のみに設計されています。

个警告


ジャッキはかたくてすべりにくい、水平な場所でのみ使用してください。 パーキングブレーキを確実に効かせ、 さらに輪止めを使用して、車が動き出 してジャッキから外れることを防い でください。

- ▶ トランクフロアボードの下には金属が露出している部分や鋭利な部分があります。車載工具や応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用し、けがをしないように注意してください。
- ▶ トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。
- ジャッキを使用するときは、"パンクしたとき"(▷345ページ)に 記載されている安全に関する内容 も必ずご覧ください。

CLS 350 / CLS 550

車載工具を取り出す

▶ トランクフロアボードを開きます (▷249 ページ)。

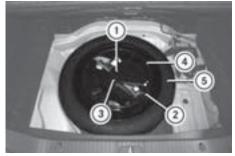

- ① カバー
- ② ノブ (車載工具収納ケースを取り外す)
- ③ ノブ (カバーを開く)
- 4) トレイ
- ⑤ 応急用スペアタイヤ
- ▶ ノブ ③ を押しながらカバー ① を 開きます。
- 1 ノブ②を押して、車載工具収納 ケースをトレイ④から取り外すことができます。

車載工具には以下のものが収納されています。

- ホイールレンチ
- ジャッキ
- けん引フック
- 輪止め
- ヒューズ配置表(英文)
- 手袋
- ガイドボルト


応急用スペアタイヤを取り出す

- ▶ トレイ ④ を、反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ⑤ を取り出します。

CLS 63 AMG

車載工具を取り出す


▶ トランクフロアボードを開きます (▷249 ページ)。

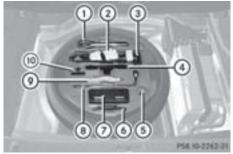

- ① けん引フック
- ② 手袋
- ③ ジャッキ
- 4 輪止め
- ⑤ ガイドボルト
- 6 鉄板 *
- ⑦ 電動エアポンプ
- ⑧ ホイールレンチ
- ⑨ ヒューズ配置表(英文)
- ⑩ 収納方向を示す矢印


応急用スペアタイヤを取り出す

▶ 車載工具などが収納されているトレイを持ち上げて取り出します。

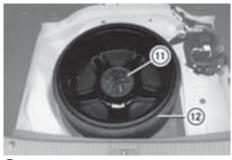

- ⑪ スクリュー
- ⑫ 応急用スペアタイヤ
- ▶ スクリュー ⑪ をまわして外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ⑫ を取り出します。
- トレイを収納するときは、収納方向を示す矢印 が前方を向くようにしてください。

タイヤフィットが車載されている車種

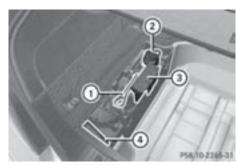

- ① けん引フック
- ② タイヤフィット
- ③ 雷動エアポンプ
- ④ ヒューズ配置表 (英文)

車載工具は、トランクフロアボードの 下に収納されています。

車載工具を取り出す

▶ トランクフロアボードを開きます (▷249ページ)。

※タイヤフィットは、日本仕様には装備されません。
* オプションや仕様により、異なる装備です。

※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

輪止め









ジャッキを使用するときなどには、輪 止めを使用し、車が動き出さないよう にしてください。

輪止めを組み立てる

- ▶ プレートを引き起こします ①。
- ▶ 裏面のプレートを引き出します ②。
- ▶ 裏面のプレートの突起部分を、ベースプレートの開口部に差し込みます③。
- 輪止めを使用するときは、図 ④
 の矢印の方向にタイヤがあたるよう
 にします。方向に注意してください。

故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

⚠ 警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障 / 警告メッセージの表示機能は運転者を支援するシステムです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こす おそれがあります。

- 走行する前には必ずイグニッション位置を2にして、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。
- 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

故障 / 警告メッセージを表示させる

故障や異常がない場合は、"0 メッセージ" と表示されます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、"メッセージ"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、故障 /警告メッセージを表示します。

故障や異常がない場合は、"故障はありません"と表示されます。

故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解 決するまで、故障 / 警告メッセージ が繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことがで きます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶ メッセージが表示されているときに、ステアリングの OK または コスイッチを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

安全装備

ディスプレイ表示





現在 使用できません 取扱説明書を参照

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

♠ 事故のおそれがあります

ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの 🗐 と 🐉 、📵 も点灯している。

アテンションアシストは解除される。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶約 20km/h以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して 走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度作動でき る状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの 📳 と 🖳 🔘 も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶注意して走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度 作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。





故障

取扱説明書を参照

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

メーターパネルの 🔘 と 🔋 、 🐉 および 🎯 も点灯している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ESP 故障 取扱説明書を参照 ⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプが作動しない状態になっている。

さらに、メーターパネルの [夏] と [磊] も点灯している。 アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

▶ 注意して走行してください。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

EBD





故障

取扱説明書を参照

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、EBD、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの [夏] と [弘] 、[1] も点灯し、警告音が鳴った。 アテンションアシストの機能は解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



パーキングブレーキ 解除してください パーキングブレーキを解除しないで走行している。

警告音も鳴った。

▶ パーキングブレーキを解除してください。



ブレーキ液レベル 点検してください

⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

さらに、メーターパネルの (の) が点灯し、警告音も鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。



ブレーキパッド摩耗 点検して

ください

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

プレセーフ故障

取扱説明書を参照

↑ けがのおそれがあります

PRE-SAFE® の重要な機能に異常がある。

エアバッグなど他の乗員保護装置の機能は確保されている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

チャイルドシート 位置が違います 取扱説明書を参照

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシート検知システム装備車:センサー付き純正チャ イルドセーフティシートが不適切な位置に装着されている。

▶ ヤンサー付き純正チャイルドヤーフティシートを適切な位置に装着して ください。

⚠ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシート検知システム装備車:チャイルドセーフティ シート検知システムのセンサーが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



工場で点検

↑ けがのおそれがあります

乗員保護補助装置が故障している。

メーターパネルの [* も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



↑ けがのおそれがあります

フロント左側、またはフロント右側の乗員保護補助装置に異常がある。

メーターパネルの 🦈 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

フロント左故障

工場で点検

丁場で点検

または

フロント右故障



⚠ けがのおそれがあります

リア左側、またはリア右側の乗員保護補助装置に異常がある。

メーターパネルの 🦻 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

工場で点検 または リア右故障

工場で点検

左ウインドウバッグ

故障

工場で点検

または

右ウインドウバッグ

故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

左側、または右側のウインドウバッグに異常がある。

メーターパネルの 🦻 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ライト

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 左ヘッドランプ(ロービーム)が切れている。 -<u>Ö</u>-▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 左ロービーム 1) インテリジェントライトシステムが故障している。 -<u>Ö</u>-インテリジェントライトシステムは作動しないが、ランプは通常通り点灯 インテリジェント する。 ライトシステム ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 故障 車外ランプが故障している。 -<u>Ö</u>-▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 故障 取扱説明書を参照 ランプセンサーに異常がある。ヘッドランプが下向きで点灯する。 -<u>Ö</u>;-▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 オートライト 故障 ランプスイッチが [沙底] の位置にあり、イグニッション位置が 0 でエンジ -<u>Ö</u>-ンスイッチにキーが差し込まれていないときに運転席ドアを開いた。警告 ライトを消してくだ 音も鳴った。 さい ▶ ランプスイッチを A の位置にしてください。 車外ランプが故障している。 -<u>Ö</u>-▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 故障 取扱説明書を参照 アダプティブハイ アダプティブハイビームアシストに異常がある。 ビームアシスト故障 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 アダプティブハイ 以下のときは、アダプティブハイビームアシストが解除され、一時的に作 ビームアシスト 動できない。 • フロントウインドウのカメラ付近が汚れている 現在 使用できません •雨や雪、霧などのために、視界が低下している 取扱説明書を参照 ▶ フロントウインドウを清掃してください。 以下のときは、マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示さ れ、アダプティブハイビームアシストが再度作動できるようになります。 • 走行中にフロントウインドウの汚れが落ちたとき

• カメラが再び完全に機能しているとシステムが判断したとき

1)他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

エンジン

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



冷却水を補充 してください

取扱説明書を参照

冷却水量が不足している。

- ▶ 冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてください。



冷却水 停車してエンジンを 停止 冷却水の温度が高すぎる。

警告音も鳴った。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ 凍った泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。エンジンを損傷 するおそれがあります。
- ▶ エンジン冷却水温度計 (▷154 一ジ) で冷却水温度を点検してください。
- ▶冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてください。

V ベルトが切れている可能性がある。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ V ベルトを点検してください。

V ベルトが切れているとき:

■ 走行を続けないでください。オーバーヒートのおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

V ベルトが損傷していないとき:

- ▶ メッセージが消えるまで待ってからエンジンを始動してください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ 冷却水温度計(▷154ページ)で冷却水温度を点検してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

≈₽

ラジエターの冷却ファンが故障している。

- ▶ 冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで運転することができます。
- ▶ そのときは、山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 以下の理由により、バッテリーが充電されていない。 - - 警告音も鳴った。 • オルタネーターの故障 Vベルトの摩耗 電気システムの故障 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。 ▶ ボンネットを開いてください。 ▶ V ベルトを点検してください。 V ベルトが切れているとき: ■ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 V ベルトが損傷していないとき: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 エンジンオイル量が最低限の量まで低下している。 #<u>*</u> 警告音も鳴った。 給油の際に ▶ 遅くとも次の給油の際までに、エンジンオイル量を点検してください。 オイルレベルを点検 ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。 ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を 受けてください。 燃料の残量が少なくなっている。 ₽ ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

給油してください



燃料タンクに燃料がほとんどない。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

走行装備

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



アテンションアシスト 休憩してください アテンションアシストの基本機能として、システムが運転者の注意力に対する警告を促している。

警告音も鳴った。


▶ 必要であれば、休憩を取ってください。

長距離運転時には、定期的に休憩を取り、身体を十分に休ませてください。



アテンションアシストが作動しない状態になっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

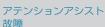



AIR マティックサスペンション装備車: システムが車高を調整している。

車高が あがります

(a)

車高が



AIR マティックサスペンション装備車:

停車時の車高が下がりすぎている。

警告音も鳴った。

あがります **▶** 走行しないでください。

▶ パーキングブレーキを効かせてください。

▶ メッセージが消えれば、車高が調整されます。



停車してください

お待ちください

車高が低すぎます

車高が下がりすぎている状態で走行を開始した。しばらくすると、AIR マティックサスペンションが選択した高さに車高を調整する。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意して、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メッセージが消えるまで待ってから、走行してください。

⚠ 事故のおそれがあります

AIR マティックサスペンションに異常がある。

警告音も鳴った。

- ▶ 80km/h を超えないように走行してください。
- ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。フロントフェンダーやタイヤを損傷するおそれがあります。
- ▶ タイヤとボディの擦れる音がしないか確認してください。
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、車高調整スイッチを押してください。故障内容によっては、これにより車高が上がることがあります。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 ↑ 事故のおそれがあります (D AIR マティックサスペンションの機能が制限される。車両操縦性に影響す 故障 る可能性がある。 ▶ 80km/h を超えないように走行してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 HOLD ホールド機能が解除されている。 車が横すべりしている。 オフ 警告音も鳴った。 ▶ 再度ホールド機能を作動させてください。 レーンキープアシスト 以下の理由により、レーンキーピングアシストの機能が一時的に作動しな い状態になっている。 現在 使用できません • カメラ部分のフロントウインドウが汚れている 取扱説明書を参照 •大雨や雪、霧などにより、視界が妨げられている • 車線ラインがない道路を長時間走行している 車線ラインが汚れや雪などにより覆われている 以下のときは、メッセージが消え、レーンキーピングアシストは再び使用 することができます。 • 走行中に汚れが洗い流されたとき システムが完全に機能していることを車が認識したとき メッセージが消えないとき: ▶ フロントウインドウを清掃してください。 レーンキープアシストレーンキーピングアシストが故障している。 故障 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが故障している。 クルーズコントロー الحرال 警告音も鳴った。 スピードリミッター ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 故障

クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。例えば、約 30km/

▶ 設定可能な状況であれば、約 30km/h 以上の速度で走行し、クルーズ

▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください(▷187ページ)。

h以下の速度でクルーズコントロールを作動させようとした。

コントロールを設定してください。

クルーズコントロール

---km/h

タイヤ

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

タイヤ空気圧

⚠ 事故のおそれがあります

タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏れを検知した。 警告音も鳴った。

- ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そのときは、周囲の交通状況に注意してください。
- ▶ タイヤを点検し、必要であれば該当するタイヤを修理するか、交換して ください。
- ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。
- ▶適正なタイヤ空気圧に調整した後に、またはタイヤを修理するか交換した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷281ページ)。

空気圧点検後 タイヤ空気圧 警告システム

タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれ、その後に再起動が行なわれていない。

- ▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

タイヤ空気圧警告システム

タイヤ空気圧警告シータイヤ空気圧警告システムに異常がある。

故障

再始動

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

車両

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジン始動 P または N にシフト	シフトポジションが D または R のときにエンジンを始動しようとした。 ▶ シフトポジションを P または N にしてください。
	\triangleright 9 \triangleright
バックアップバッテ リー	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。
故障	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
ブレーキを踏んで P レンジからシフト	ブレーキペダルを踏まずに、シフトポジションを D 、R 、N にしようとした。 ▶ ブレーキペダルを踏んだ状態で、セレクターレバーを操作してください。
セレクタが走行位置	シフトポジションが R 、N 、D のいずれかのときに運転席ドアを開いた。 警告音も鳴った。 ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
ギアチェンジ	故障のため、シフトポジションを変更することができない。
できません	警告音も鳴った。
工場で点検	シフトポジションが D のとき:
	▶ シフトポジションを変更しないで、メルセデス・ベンツ指定サービスエ
	場まで走行してください。
	シフトポジションが N、R、P のいずれかのとき:
	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
停止中のみ P レンジにシフト	車が完全に停車していない状態でシフトポジションを P にしようとした。
できます	▶ 周囲の道路と交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
	▶ シフトポジションを P にしてください。
6	トランクが完全に閉じていない状態で走行している。 トランクを確実に閉じてください。
	⚠ 事故のおそれがあります
(<u> </u>	ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。
	警告音も鳴った。
	▶ 周囲の道路と交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
	▶パーキングブレーキを効かせてください。
	▶ ボンネットを確実に閉じてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ドアが完全に閉じていない状態で走行している。

警告音も鳴った。

▶ドアを確実に閉じてください。



↑ けがのおそれがあります

左右いずれかの、または両方のリアバックレストが完全にロックされてい スト ない。警告音も鳴った。

▶ バックレストを後方に押して、確実にロックしてください。

左リア バックレスト ロックされていま せん

または

右リア バックレスト ロックされていま せん

取扱説明書を参照



故障

⚠ 事故のおそれがあります

ステアリングのパワーアシストが低下している。

ステアリング操作に非常に大きな力が必要になる。警告音も鳴った。

▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。

安全にステアリング操作ができるとき:

▶ 注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。

安全にステアリング操作ができないとき:

▶ 走行しないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。



ウォッシャ液を

補充してください

リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レベルまで減っている。

▶ ウォッシャー液を補給してください。

+-

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



キーが違います

エンジンスイッチに別の車両のキーを差し込んでいる。

▶正しいキーを使用してください。



キーを交換 してください キーが機能しなくなっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



キーのバッテリーを 交換してください キーの電池が消耗している。

▶ 電池を交換してください。



キーを認識できません (赤色のメッヤージ)

エンジンがかかっているときにこのメッセージが表示されたときは、システムが車内にキーがないと判断している。警告音も鳴った。

エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ キーを探してください。

走行していて、キーが車内にあるときにこのメッセージが表示されたとき は、電磁波などの影響により、システムがキーを認識できない。警告音も 鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



キーを認識できません (白色のメッセージ) システムがキーを認識できない。

▶ キーの位置を変えてください。

それでもキーがシステムに認識されないとき:

▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



キーが
車内にあります

施錠時にシステムが車内にキーがあると判断している。

▶ キーを車から遠ざけてください。



ーー スタートボタンを外し キーを入れてください システムが一時的に故障しているか異常がある。

警告音も鳴った。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ドアを閉めてから ロックしてください 施錠時にいずれかのドアが開いている。

警告音も鳴った。

▶ すべてのドアを閉じてから、再度施錠操作を行なってください。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

シートベルト

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

*

フロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。

⚠ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、警 告音も鳴る。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。
シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

安全装備

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

(II)

エンジンがかかって いるときに黄色のブレーキ警告灯が点灯 する。

⚠ 事故のおそれがあります

ブレーキシステムが故障しているため、ブレーキの作動に影響を与えるおそれがある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されているときは、故障 / 警告メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

(I)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

⚠ 事故のおそれがあります

ブレーキのブースト機能が故障しているため、ブレーキの作動に影響を与えるおそれがある。

- ▶周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

(<u>()</u>)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題 は解消しません。

(ABS)

エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

ABS に異常があるため機能が解除されている。そのため、BAS、ESP®、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しないため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

(ES)

エンジンがかかっているときに黄色のABS 警告灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

ABS の機能が一時的に作動しない。BAS、ESP®、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

例えば、システムの自己診断が終了していないか、バッテリー電圧が 低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、 急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

▶メッセージが消えるまで、約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、短い距離を注意して走行してください。

メッセージが消えれば、上記の機能は作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ABS)

エンジンがかかっているときに黄色の ESP® 表示灯と ESP® オフ表示灯、 黄色の ABS 警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

↑ 事故のおそれがあります

EBD に異常がある。そのため、ABS、BAS、ESP®、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しないため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに追加で表示される故障 / 警告メッセージに従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯と黄 色の ESP®表示灯、 ESP® オフ表示灯、 黄 色の ABS 警告灯が点 灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS と ESP^{\otimes} に異常がある。そのため、BAS、PRE-SAFE $^{\otimes}$ 、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも故障のため作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しないため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

=

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

⚠ 事故のおそれがあります

車が横滑りをするおそれがあるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めて いるため、ESP® やトラクションコントロールなどが作動している。

クルーズコントロールの機能は解除されている。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆっくり踏んでください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

OFF

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP® オフ表示灯が点 灯する。

▲ 事故のおそれがあります

ESP® の機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® を待機状態にできないとき:

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、ESP® の点検を受けてください。

SPORT

CLS 63 AMG:

エンジンがかかって いるときに黄色のス ポーツハンドリング モード表示灯が点灯 する。

↑ 事故のおそれがあります

スポーツハンドリングモードを設定している。

スポーツハンドリングモードを設定したときは、車が横滑りしたときや車輪が空転したときに ESP® は制限された内容で作動するため、車両操縦性や走行安定性の確保は限られたものになる。

▶ ESP® を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。

ESP® を待機状態にできないとき:

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP® の点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに黄色の ESP®表示灯と ESP® オフ表示灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプの機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行 安定性を確保しようとすることができない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除してください。

警告灯は消灯し、警告音も鳴り止みます。

(I)

走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

↑ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

%

エンジンがかかっているときに赤色の SRS 警告灯が点灯する。

エンジン

トラブル 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

IÇ:

エンジンがかかって いるときに黄色のエンジン警告灯が点灯 する。

以下のものが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
- 燃料システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシー モードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかって いるときに黄色の燃 料残量警告灯が点灯 する。 燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

~f

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。エンジン冷却水温度計の指針が下限にある。

冷却水温度計のセンサーが故障している。

冷却水温度を確認することができない。冷却水の温度が高すぎる場合は、 エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。状況を問わず走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

≈₽

エンジンがかかってい るときに赤色の冷却水 警告灯が点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

冷却水量が少なすぎる。

冷却水量が正常なときは、ラジエターへの送風が遮られているか、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。

冷却水量の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されない。

- ▼マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えた後、点検時の注意事項を守りながら冷却水量を点検し、冷却水が不足している場合は補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてください。
- ■雪や氷などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶そのときは、山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

~£_

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。 警告音も鳴った。 冷却水温度が約120℃を超えている。

ラジエターへの送風が遮られているか、リザーブタンクの冷却水量が非常に不足している可能性がある。

エンジンが十分に冷却されないため、エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶周囲の道路や交通状況に注意しながら安全に停車し、エンジンを停止してください。
- ▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えた後、点検時の注意事項を守りながら冷却水量 を点検し、冷却水が不足している場合は補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてください。
- 雪や氷などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶ 山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

トラブルの原因と対応

チャイルドセーフティシート検知システム

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

備車:

の助手席エアバッグ オフ表示灯が点灯す る。

チャイルドセーフティー助手席シートにセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着され シート検知システム装でいるため、助手席エアバッグが作動しない状態になっている。

センターコンソール 🛆 けがのおそれがあります

助手席シートにセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着し ていないときは、チャイルドヤーフティシート検知システムが故障してい

イグニッション位置を 2 にしたときに、SRS 警告灯 🎾 が点灯したり、 助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しない。

- ▶ 助手席のシート座面に以下のような電子機器が置いてあるときは取り 除いてください。
 - ノートパソコン
 - 携帯電話
 - 磁気カードや IC カード

助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままのとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてくさい。

+-

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リモコン操作で解錠 / 施錠できない。

キーの電池が消耗している。

▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、約 50cm 程度の至 近距離から再度リモコン操作をしてください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください (▷322、323ページ)。

キーが故障している。

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

ンジンが始動しない。

トラブル 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 キーレスゴー操作で「キーレスゴーが故障している。 解錠 / 施錠できない。 ▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席 ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。 強い電波や超音波などの干渉を受けている。 ▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席 ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。 キーを紛失した。 ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてくだ さい。 ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。 ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。 エマージェンシー ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。 キーを紛失した。 ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。 キーによるエンジン バッテリーの電圧が低下している。 始動ができない。 ▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止して から再度エンジンスイッチをまわしてください。 それでもエンジンスイッチがまわらないとき: ▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。 または ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷360ページ)。 または ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 キーが車内にある状態 ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。 で、キーレスゴース ▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。 イッチを押しても、エ

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ワイパーが正しく作動しない。	葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着しているため、ワイパーの作動が妨げられている。 ワイパーモーターの作動が停止している。 ▶ 安全のため、イグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ 再度、ワイパーを作動させてください。
ワイパーが作動し ない。	ワイパーが故障している。 ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。
ウインドウウォッシャー液がフロント ウインドウの中央に 階射されない	ウインドウウォッシャー液の噴射ノズルの角度が適切でない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で噴射ノズルの角度を調整してください。

エンジン

トラブル

エンジンが始動し ない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ホールド機能が作動している。

- ▶ ホールド機能を解除してください(▷193ページ)。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。
- エンジンが始動し ない。
- イグニッション位置 を3にするとスター ターモーターの音が する。
- エンジンの電気システムに異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置にまわすか、 メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまで、キーレスゴースイッ チを押してください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。 ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあが るおそれがあります。

何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンが始動し ない。

イグニッション位置 を3にするとスター ターモーターの音が する。

燃料残量警告灯が点 灯していて、燃料計 の指針が0を示して いる。

燃料タンクが空になっている。

▶ 燃料を給油してください。

ない。

イグニッション位置 を3にしてもスター ターモーターの音が しない。

エンジンが始動し バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧 が低くなっている。

- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷360 ページ)。 エンジンが始動しないとき:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷によりスターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑 らかでなく、ミスファ イアも起きている。

エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 触媒を損傷するおそれがあります。

トラブル

冷却水温度が約 120℃を超えている。 冷却水警告灯が点灯 し、警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リザーブタンクの冷却水量が非常に不足している。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ すみやかに安全な場所に停車し、エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば、冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください(▷272ページ)。

冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。

- ▶冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで運転してください。
- ▶ 山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

オートマチックトランスミッション

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

トランスミッション が正しく変速しない。 トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

加速性能が悪化している。

トランスミッション が変速しない。 トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 約10秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを D にします。2 速ギアになります。

または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

燃料と燃料タンク

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

燃料が漏れている。

⚠ 火災や爆発のおそれがあります

燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。

- ▶ ただちにイグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。
- ▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

燃料給油フラップが開かない。

燃料給油フラップが解錠されていない。

または

キーの電池が消耗している。

- ▶ エマージェンシーキーを使用して、トランクを解錠してください(▷338ページ)。
- ▶ トランクを開いてください。
- ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷338ページ)。

給油フラップの開閉機構に異常がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

パークトロニック

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯して約2 秒間警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除され、パークトロニックオフスイッチ

パークトロニックの故障のため、機能が解除されている。

▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯し、約20 秒後にパークトロニックの機能が解除された。

の表示灯が点灯した。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶パークトロニックセンサーを清掃してください(▷298ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が解除されている。

▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください(▷204 ページ)。

ナイトビューアシストプラス

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ナイトビューアシス トプラスを作動させ たときに画質が鮮明 でない。

ワイパーに付着物がある。

▶ ワイパーブレードを交換してください。

洗車機で洗車した後など、フロントウインドウに付着物がある。

▶ フロントウインドウを清掃してください。

カメラ部分のフロントウインドウが損傷している。

▶ フロントウインドウを交換してください。

フロントウインドウの内側が曇っている。

▶ フロントウインドウ内側の曇りを取ってください。

フロントウインドウが凍結している。

▶ フロントウインドウを解凍してください。

フロントウインドウの内側が汚れている。

▶ フロントウインドウの内側を清掃してください。

非常時の施錠 / 解錠

エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作で車 両を解錠できないときは、エマージェ ンシーキーで運転席ドアやトランクを 解錠できます。

車を施錠した後にエマージェンシー キーで運転席ドアやトランクを解錠し て開くと、盗難防止警報が作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報が停止します。


- キーの解錠ボタンか施錠ボタンを 押す
- エンジンスイッチにキーを差し込む
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナまたはトランクの検知範囲(▷75ページ)にあるときは、ドアハンドルに触れるかトランクのハンドルを引く
- キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す

エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠しても、他のドア、トランク、燃 料給油フラップは解錠されません。

燃料給油フラップを解錠する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込み ます。

キーからエマージェンシーキーを取り 外す

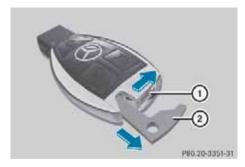

▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② をキーから抜きます。

運転席ドアの解錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を解錠できないときは、以下の 操作を行なってください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。



左ハンドル車

▶ エマージェンシーキーを解錠の位置② にまわします。


ロックノブが上がり、運転席ドアが 解錠されます。

▶ エマージェンシーキーを ① の位置 にまわして、キーシリンダーから抜 きます。

車両の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を施錠できないときは、以下の 操作を行なってください。

- ▶ 運転席ドアを開きます。
- ▶ 助手席ドアとリアドア、トランクを 閉じます。
- ▶ ドアロックスイッチ(施錠)を押します(▷80ページ)。
- ▶ 助手席ドアとリアドアのロックノブが下がっていることを確認します。
 下がっていないときは、ロックノブを押し込みます。
- ▶ 運転席ドアから車を降ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。

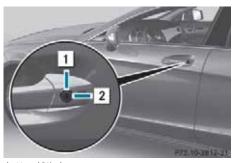

左ハンドル車

- エマージェンシーキーを差し込む / 抜く位置
- 2 施錠の位置(後方)
- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します。
- ▼ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを施錠の位置② にまわします。
- i 左ハンドル車は時計回りに、右 ハンドル車は反時計回りにまわし ます。

運転席ドアのロックノブが下がり、 運転席ドアが施錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを ① の位置 にまわして、キーシリンダーから抜 きます。
- ▶ ドアとトランクが施錠されていることを確認します。

トランクが施錠されていないとき は、トランクを独立施錠します (▷85ページ)。

i 上記の操作で車両を施錠したときは、燃料給油フラップは施錠されません。盗難防止警報システムは待機 状態になりません。

トランクの解錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作でトランクを解錠できないときは、 以下の操作を行なってください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを、トランク のキーシリンダーに差し込みます。



▶ エマージェンシーキーを ① の位置 から反時計回りにまわして、② の 位置にします。

トランクが解錠して開きます。

- ▶ エマージェンシーキーを ① の位置 に戻して、キーシリンダーから抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納します。
- ▶ トランクを開くときは、後方や上方に十分な空間があることを確認してください。また、トランクの周りに障害物がなく、人や物に当たるおそれがないことを確認してください。

エマージェンシーキーで解錠した 後に、エマージェンシーキーをキー シリンダーから抜いてトランクを閉 じると再び施錠されます。キーの閉 じ込みに注意してください。


燃料給油フラップの解錠

↑ 警告

トランクルーム右側の小物入れ内部には、金属が露出している部分や鋭利な部分があります。けがをしないように注意してください。

燃料給油フラップのリリースグリップは、トランクルーム右側の小物入れの上方にあります。

- ▶ トランクを開きます。
- ▶ トランク右側のラゲッジネットを下 げてカバーを開き、救急セットを取 り出します(▷305ページ)。

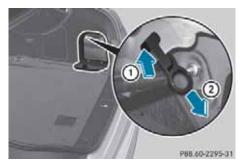

- ▶ リリースグリップを矢印 ① の方向 に押して外します。
- ▶ リリースグリップを矢印 ② の方向 に引きます。

燃料給油フラップが解錠されます。

▶ 燃料給油フラップを開きます。

NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット

事故などのときにNECK PROアクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときにNECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護できません。

NECK PRO アクティブヘッドレストの 作動は、ヘッドレストが前方に動き、 ヘッドレストの角度の調整ができなく なることで確認できます。

■ 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で NECK PRO アクティブヘッドレストの点 検を受けてください。

ヘッドレストのリセット


このリセット作業は強い力が必要になるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。



- ► ヘッドレストの上部を ① の方向に 停止するまで前方に押します。
- ▶ ガイドに沿ってヘッドレストを②の 方向に停止するまで押し下げます。

- ► ヘッドレストを③の方向に押して、 確実にロックさせます。
- ▶ もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行ないます。

ラグジュアリーヘッドレストのリセット

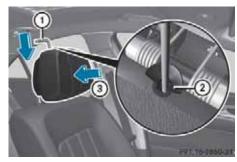

- このリセット作業が困難なときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。
- ▶ 車載のリセットツール①を取り出します。
- ► ヘッドレストとバックレストの背面 カバーの間にあるガイド②に合わせ て、車載のリセットツール①を差し 込みます。
- ▶ ロックする音が聞こえるまで、リセットツール①を押し込みます。
- ▶ リセットツールを抜きます。
- ▶ ヘッドレストを③の方向に強く押し 戻して確実にロックさせます。
- ▶ もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行ないます。
- ▶ リセットツール①を元の場所に戻します。

キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったと きは、ただちに医師の診断を受けて ください。

♀ 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しない でください。電池には非常に強い有 毒物質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお 買い求めになった販売店に処分を依 頼するか、ボタン電池専用の回収箱 に廃棄してください。

キーの電池を点検する




▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

キーの表示灯 ① が 1 回点滅すれば 電池は正常です。


1 キーの電池が消耗したときは、エマージェンシーキーで解錠 / 施錠できます (▷336、337ページ)。

電池の交換手順

リチウム電池 (CR2025 3V) を用意 します。

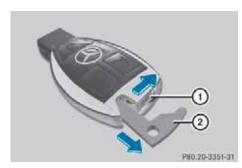

▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。

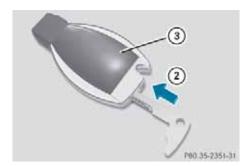

- ▶ エマージェンシーキー ② を図の位置に差し込み、カバー ③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ▶ カバー ③ を取り外します。
- 電池側が下になるようにキーを手の ひらの上に乗せて、電池 ④ が外れ るまでキーを軽くたたきます。
- ■電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- 電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認してください。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動することを確認します。

電球の交換

電球に関する注意

バイキセノンヘッドライト

バイキセノンヘッドライトはお客様ご 自身で交換することはできません。電 球の交換については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に作業を依頼 してください。

↑ 警告

バイキセノンヘッドライトには高電圧が発生しています。バイキセノンヘッドライトのバルブソケットや配線に手を触れると感電して、重大なけがや致命的なけがをするおそれがあります。バイキセノンヘッドライトのカバーは決して取り外さないでください。

バイキセノンヘッドライトの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

ライト類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのライト類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてライトが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したライトが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

LED ライト

LED ライトはお客様ご自身で交換する ことはできません。電球の交換につい ては、必ずメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に作業を依頼してください。

その他のライト

⚠ 警告


- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところに保管してください。電球を損傷 したり、子供がけがをするおそれがあります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- ハロゲンライトには圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- ハロゲンライトを交換するときは、 防護眼鏡や手袋などを着用し、直 接手で電球に触れないようにして ください。
- 電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことを お勧めします。やむを得ずお客様自 身で交換するときは、以下の注意を 守って該当箇所の電球を交換してく ださい。

- 【 電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。
- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- ↓ マルチファンクションディスプレイにライトに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷313ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換 してください。

お客様自身で交換できる電球は以下の 通りです。交換できない場合や、その 他の電球の交換については、必ずメル セデス・ベンツ指定サービス工場に作 業を依頼してください。

テールランプ

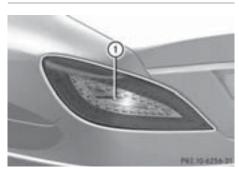

① バックランプ

16 W

■ 電球の交換を行なうときは、実際に車両に装着されている電球の規格を確認してください。

ワイパーブレードの交換

⚠ 警告

ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

- ワイパーブレードの損傷を避ける ため、ワイパーブレードのゴム部分 に触れないようにしてください。
- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ワイパーアームが取り付けられていない状態で、ワイパーアームを 元の位置に戻さないでください。
- □ ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ワイパーアームがフロントウインドウに当たり、フロントウインドウを損傷するおそれがあります。

ワイパーブレードを取り外す

▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、キーレスゴー操作でイグニッ ション位置を 0 にします。



- ▶ ワイパーアームをいっぱいまで起 こします。
- ▶ ワイパーブレードを図の位置にまわします。
- ▶ ワイパーブレードを矢印の方向に動かし、ワイパーアームの固定部から取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレードを、取り外 したときとは反対の方向にワイパー アームの固定部に差し込みます。
 - ワイパーブレードが確実に固定されたことを確認します。
- ▶ ワイパーブレードをワイパーアームと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

パンクしたとき

企警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅させてください。また、十分注意しながら車の後方に停止表示板を置いてください。
- ランフラットタイヤ装備車を除き、パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。

パンクしたときは

パンクしたときは、車両に合わせて以下のページをご覧ください。

- 応急用スペアタイヤ装備車(▷345 ページ)
- タイヤフィット装備車(▷352ページ)

タイヤ交換およびタイヤ修理の準備

- ▶ AIR マティックサスペンション装備 車は、車高が標準の高さになってい ることを確認します(▷199ペー ジ)。
- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効かせ ます。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜き ます。キーレスゴースイッチでエ ンジンを停止したときは、運転席 ドアを開きます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶車から降ります。
- ▶ ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- i 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

応急用スペアタイヤへの交換

応急用スペアタイヤが車載されている 車種は、パンクしたタイヤを応急用ス ペアタイヤに交換します。

警告

- 応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。注意して走行してください。
- 応急用スペアタイヤの使用は短い時間にとどめてください。また、 必ず80km/h以下で走行し、ESP® の機能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。

↑ 警告

応急用スペアタイヤは、できるだけ 早くメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で標準タイヤに交換してくだ さい。

- 応急用スペアタイヤは各車専用です。他車のものは使用しないでください。
- ・車速感応ドアロック(▷81 ページ) を設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、イグニッション位置を 0 にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- タイヤ交換をするときは、エンジンを始動しないでください。

タイヤ交換の準備

- ▶ タイヤ交換に必要な準備を行ない ます(▷345ページ)。
- ▶ 輪止め、ジャッキ、応急用スペアタイヤ、ホイールレンチ、ガイドボルト、電動エアポンプ*を準備します(▷306、307ページ)。
- ▶ トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。



▶作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。



▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

輸止めは1個車載されています。もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。

ジャッキアップする

↑ 警告

- 車載のジャッキは、この車のタイヤ交換で一時的にジャッキアップするためだけに設計されています。
- ジャッキは、かたくてすべりにくい、水平な場所で使用してください。また、ジャッキの下に、ブロックや木材などを置いてジャッキアップしないでください。ジャッキアップした車が落下するおそれがあります。
- ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアやトランクを開閉したり、パーキング ブレーキを解除しないでください。 車が落下するおそれがあります。
- ジャッキに不具合や損傷があると きは使用しないでください。
- 傾斜の急な斜面ではジャッキアップしないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。
- 車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。ジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。




P40.10-5868-31

▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

- ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し 込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでくだ さい。
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。

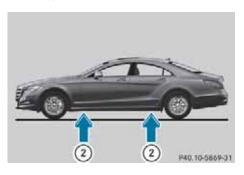


ジャッキサポート ② は、前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部 4 カ所(矢印 の位置)に設けられています。

警告

ジャッキサポート以外の場所には ジャッキを使用しないでください。 ジャッキが外れてけがをしたり、車 両を損傷するおそれがあります。

ジャッキは交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートで使用して ください。また、ジャッキを使用す る前に、ジャッキサポートに異物や 汚れがないことを確認してください。


ジャッキサポートに亀裂や損傷があるときは、作業を行なわないでください。

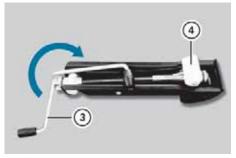


※ ジャッキの色や形状が異なる場合があります。

▶ ジャッキハンドル ③ を矢印の方向 に起こしてから、時計回りにまわ します。

ジャッキアーム ④ が上がります。

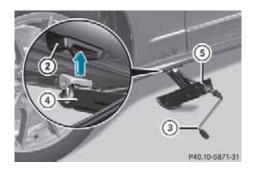

▶ ジャッキアーム ④ の先端を、車体のジャッキサポート ② の位置に合わせます。

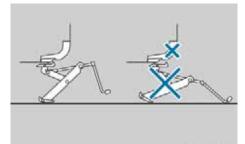

P40.00-2129-31

- (左) 正しい取り付けかた (右) 間違った取り付けかた
- ▶ ジャッキ ⑤ の底面が、交換するタイヤに近いジャッキサポートの真下にあることを確認します。
- ▶ ジャッキハンドル ③ を時計回りにまわし、ジャッキアーム ④ の先端をジャッキサポート ② に正しく取り付けます。このとき、ジャッキの底面を確実に地面に接地させます。
- ▶ タイヤが地面から最大約3 cm離れるまで、ジャッキハンドル ③ をまわします。

♠ 警告

ジャッキアームがジャッキサポート に正しく取り付けられていることを 確認してください。ジャッキが外れ ると、けがをしたり車を損傷するお それがあります。

タイヤの取り外し

AMG カーボンセラミックブレーキ装備車は、ホイールの取り外しや取り付けのときに、ホイールリムがブレーキディスクに当たらないように注意してください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。必要であれば、大人2人で作業を行なってください。



- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ► そのネジ穴に車載工具のガイドボルト ⑥ をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外します。
- ! ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。
- ▶ タイヤを取り外します。

- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤの取り付け

警告

ホイールボルトに損傷や錆があると きは交換してください。また、ネジ 山には決してオイルやグリスを塗布 しないでください。ホイールボルト がゆるむおそれがあります。

↑ 警告


ホイールハブのネジ山が損傷しているときは、走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

警告

ホイールボルトは、ホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。

ジャッキアップした状態でホイールボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。

- ▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面を清掃します。

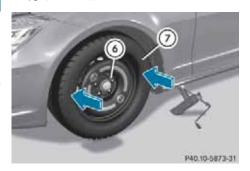

- ▶ ガイドボルト ⑥ に合わせて応急用 スペアタイヤ ⑦ を取り付けます。
- ▶ 4本のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5 本目の ホイールボルトを取り付けて、軽く 締め付けます。

応急用スペアタイヤに空気を入れる (CLS 63 AMG)

CLS 63 AMG の応急用スペアタイヤは、電動エアポンプで空気を入れて使用します。

仕様により車載されている電動エアポンプが異なります。


↑ 警告

- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- 必ずジャッキダウンする前に応急 用スペアタイヤに空気を入れてく ださい。応急用スペアタイヤのリ ムを損傷するおそれがあります。

警告

電動エアポンプを作動させるときは、 電動エアポンプに貼付されている取 扱方法も参考にしてください。

※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

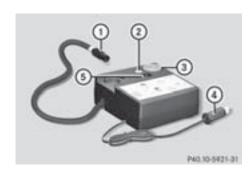

- ▼電動エアポンプの裏面から電源プラ グ④とエアホース①を取り出します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを外します。
- 電動エアポンプのエアホース①を応 急用スペアタイヤのバルブに取り付 けます。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ⑤を0(オフの位置)にします。
- ▶ イグニッション位置を **0** にします。
- ■電源プラグ④を、ライター(▷257ページ)を抜き取ったソケットまたは12V電源ソケット(▷258ページ)に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ⑤をI(オンの位置)にします。

電動エアポンプが作動して、応急 用スペアタイヤに空気が送り込ま れます。

■ 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。 連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載しています。

- ▶ 指定の空気圧に達するまで、空気を 送り込みます。
 - 指定の空気圧は応急用スペアタイヤのホイールに記載されています。
- ▶ 指定の空気圧に達したら電動エアポンプの電源スイッチ⑤を 0 (オフの位置) にします。
- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 指定の空気圧を超えたときは、空気 圧調整ボタン②を押して空気を抜い て調整します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブからエアホース①を取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り付けます。
- ▶ 12V 電源ソケットまたはライター ソケットから電源プラグ④を抜き ます。
- ■電源プラグ④とエアホース①を電動 エアポンプに収納します。
- 電動エアポンプを元の位置に収納します。
- 応急用スペアタイヤを取り付ける前に、応急用スペアタイヤに空気を入れないでください。
- 電動エアポンプを作動させている ときはエンジンを始動しないでくだ さい。
- 電動エアポンプやエアホースは 作動中に金属部分などが熱くなり ます。必ず手袋をして作業してく ださい。
- ! 電動エアポンプを再び作動させる ときは、ポンプが冷えた状態になっ ていることを確認してください。

ジャッキダウン

⚠ 警告

ジャッキダウンする前に必ず応急用スペアタイヤに空気を入れてください。応急用スペアタイヤを損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りにまわし、ゆっくりボディを下げてタイヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。



▶ 図の順番でホイールボルトを均一に 締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクの 規定値は 13 kg-m (130Nm) です。

⚠ 警告

ホイールを交換した後は、すみやかにホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し 込んでください
 - 足で踏んでまわさないでください
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、ホイー ルレンチや輪止めなどとともに元の 位置に戻します。
- ▶ 外したタイヤをトランクルームに 収納します。
- i 応急用スペアタイヤを装着して走 行したときは、タイヤ空気圧警告シ ステムは正常に作動しません。

タイヤフィットでの修理

タイヤフィットが車載されている車種は、タイヤフィットでパンクしたタイヤを修理します。

パンクしたタイヤをタイヤフィットで 修理すると、一時的に走行することが できます。 タイヤフィットは外気温度が約-20℃ 以上のときに使用できます。

警告


- タイヤフィットによるパンク修理 は、応急的なものです。修理後は、 空気圧が適正であっても、必ず標 準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
 - ◇タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
 - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
 - ◇ホイールに損傷がある場合
 - ◇ タイヤの空気圧が非常に低い状態や、空気が完全に抜けた状態で走行した場合

このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- 具常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。
- タイヤフィットが塗装面に付着した場合は、ただちに湿らせた布で拭き取ってください。

タイヤフィットの準備

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギやネジなどは取り除か ないでください。
- ▶ トランクフロアボードの下からタイヤフィット、電動エアポンプを準備します。

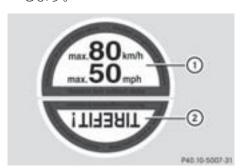

- ▶ タイヤフィットに付属している最高速度表示のステッカー①をはがし、運転者の見やすい場所に貼付します。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタイヤフィット使用表示のステッカー②を貼付します。

警告

タイヤフィットは、身体や衣服に付 着しないように注意してください。

- 眼や皮膚に付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに 付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、た だちに医師の診断を受けてくだ さい。


タイヤフィットは、子供の手が届かない場所に保管してください。

- 万一、子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませてください。
- タイヤフィットを吐かせないでく ださい。ただちに医師の診断を受 けてください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。
- すイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥がすことができます。


もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。

⚠ 警告

使用上の注意を記載したステッカーが、電動エアポンプに貼付してあります。使用する前に内容を確認してください。

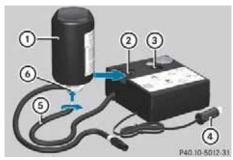

- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ▶電動エアポンプの背面から電源プラグ④とエアホース⑤を取り出します。
- ▶ エアホース⑤をタイヤフィット① のバルブ⑥に確実に取り付けます。
- ・電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット①のバルブ⑥を下に して持ち、電動エアポンプの凹部② に差し込みます。

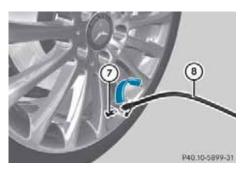

- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑦からバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ⑦に確実に取 り付けます。
- ■電動工アポンプの電源スイッチ③が0(停止の位置)になっていることを確認します。
- 電源プラグ④をライターを抜き取ったソケット(▷257ページ)または12V電源ソケット(▷258ページ)に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ③を【(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にパンクしたタイヤにタイヤ フィットが送り込まれます。このと き、空気圧が一時的に約5バール まで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ③を **0**(停止の位置)にしないでください。

- ▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になっ ていることを確認してください。

電動エアポンプを約 5 分間作動させ ても、空気圧が 1.8 バールに達しない 場合

- ■動工アポンプの電源スイッチ③を 0 (停止の位置)にして、タイヤの バルブからタイヤフィットのホース を取り外し、タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を 約 10m 前進または後退させます。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが収納されいた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ▼電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- 電動エアポンプのエアホース⑤を、 タイヤのバルブ⑦に確実に取り付け ます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。


⚠ 警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 1.8 バールに達している 場合

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ③を0 (停止の位置) にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ ライターソケットまたは 12V 電源 ソケットから電源プラグ④を抜き ます。
- ▶ タイヤのバルブ⑦からタイヤフィットのホース®を取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが収納されいた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。

- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。 タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな

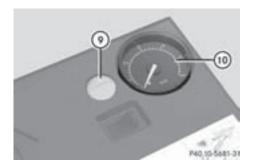

▶ 約 10 分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑤を修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージ⑩でタイヤ空気圧を点検します。

⚠ 警告

ります。

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。 規定の空気圧に達していない場合は、電動エアポンプでタイヤに空気を入れます。

規定の空気圧を超えている場合は、 空気圧ゲージ⑩の横にある空気圧調 整ボタン⑨を押して調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

警告

タイヤフィットでタイヤを修理したときに走行するときの最高速度は約80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。

車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブを走行するときやブレーキを効かせるときには慎重に運転してください。

♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

♀ 環境

環境保護のため、使用済みのバッテ リーを廃棄するときは、新しいバッ テリーをお買い求めになった販売店 に廃棄処分を依頼してください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。

火花が出ないように注意してください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従ってください。

↑ 警告

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の事項を守っ てください。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。

- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。
- 安全のため、バッテリー端子をゆるめたり外すときは、イグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。電気系部品やオルタネーターを損傷するおそれがあります。
- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを取り外してください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。
- ・ バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業することをお勧めします。

バッテリーの位置

バッテリーは、エンジンルーム内助手 席側のエアダクト下部に収納されてい ます。



左ハンドル車

- ▶ エアダクトの3カ所のクリップ② を外します。
- ▶ エアダクト ① を取り外します。
- クリップを外すときは、けがをしないように注意してください。

インジケーター付きバッテリー



① インジケーター

ケースが黒色で、上面にインジケー ター ① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの液量や充電状態が適正なときは黒色に、バッテリーの交換が必要なときは白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液のレベル点検や補充 はできません。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

点検についてはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

ブースターケーブルは、エンジンルーム内助手席側にあるブースターケーブル専用の[+]端子と[-]端子に接続します。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。
- バッテリーが凍結しているときは エンジン始動を行なわないでくだ さい。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッ テリーであることを確認してくだ さい。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。

↑ 警告

- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一、爆発したときにけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動するときは、バッテリーを傾けないでください。バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。

警告

たばこなどの火気を近付けたり、火 花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするおそ れがあります。

- バッテリーには直接ブースターケー ブルを接続しないでください。電気 装備を損傷するおそれがあります。
- ↓ エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。

エンジン始動を 2 ~ 3 回試みても 始動できないときはメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。


- ! 急速充電器によりエンジン始動を 行なわないでください。
- エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源として始動 しないでください。
- ブースターケーブルは、ケーブル 部分や絶縁部分が損傷しているもの は使用しないでください。
- ブースターケーブルがラジエター 冷却ファンや回転ベルトに巻き込ま れないようにしてください。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

- 1 バッテリーが凍結しているときは、火気を近付けずにバッテリー全体を暖め(50℃以下)、バッテリー液を解凍してからエンジンを始動してください。
- i バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
 - スライディングルーフ*のリセット
 - 施錠時のドアミラー格納機能のリセット
 - COMAND システムの再設定
- ① 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

始動の方法

- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

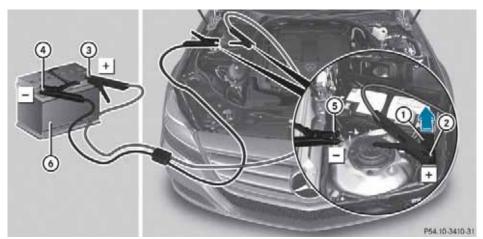

左ハンドル車

- ▶ 自車の [+] 端子のカバー ① を矢印の方向に動かして開きます。
- ▶ 自車のバッテリーの [+] 端子② に 赤色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 救援車のバッテリー ⑥ の [+] 端子③ に赤色ブースターケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの [-] 端子 ④ に黒色ブースターケーブルを接続します。
- ▶ 自車のバッテリーの [-] 端子 ⑤ に 黒色ブースターケーブルの反対側を 接続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ ブースターケーブルの接続を外すまで、数分間エンジンをかけたままにします。

- ▶ 黒色ブースターケーブルを両車 のバッテリーの [-] 端子から外し ます。
 - 先に自車の[-]端子⑤から外し ます。
- ▶ 赤色ブースターケーブルを両車 のバッテリーの [+] 端子から外し ます。
 - 先に自車の[+]端子②から外し ます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。
- ▶ ブースターケーブルを外してから、 自車の [+] 端子のカバー ① を閉じます。
- ▶他車のバッテリーを電源としたエンジン始動は緊急の対応です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。

けん引

けん引時の注意

警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、エンジンス イッチからキーを抜かないでくだ さい。
- ホールド機能が作動しているときは、車にブレーキがかけられています。けん引で車を動かすときは、ホールド機能を解除してください。
- けん引されるときは、ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車を損傷するおそれがあります。
- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- けん引する距離が長くなるときは、必ずリアをつり上げてください。
- フロントまたはリアをつり上げて けん引するときは、必ずイグニッション位置を 0 にしてください。 ESP® が作動して接地している車輪 にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれが あります。
- ↓ けん引されるときは、キーレスゴースイッチを取り外してエンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を2にしてからシフトポジションを N にします。そして、イグニッション位置を0にして、キーは抜かないでください。
- エンジンを始動できないときは、 他車のバッテリーを電源とした始動 を試みてください。
- ! やむを得ず、他車にけん引してもら うときは以降に記載する説明に従い、 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に移送してください。
- オートマチックトランスミッションを損傷しているときは、プロペラシャフトを外してけん引してください。

- II けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷77ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同じ 側につないでください。
 - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかから ないようにしてください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用 しないでください。車を損傷する おそれがあります。

けん引フックの取り付け

けん引フックの取り付け位置





CLS 350





CLS 350 AMG スポーツパッケージ / CLS 550 / CLS 63 AMG

フロントの取り付け位置

フロントバンパーの向かって左側にあります。

▶ カバー ① の下部に指をかけて、カバーを取り外します。

リアの取り付け位置

リアバンパーの向かって右側にあり ます。

- ▶ マーク部を押して、カバー②を外します。
- ※ 車種や仕様により、カバーの形状やマーク部の位置は異なります。

けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具(▷306、307ページ)からけん引フックを取り出します。
- ▶ 内部のネジ穴に、けん引フックを時 計回りにまわしてねじ込み、止まる まで手で締め込みます。

けん引フックを取り外す

- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。
- ▶ けん引フックのカバーを取り付けます。

けん引する

- ▶ イグニッション位置を 2 にして、ブレーキペダルを踏みながらシフトポジションを N にします。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます (▷114 ページ)。
- 距離は50km以内に限り、けん 引走行することができます。距離 が50kmを超えるときは、必ず車 両運搬車を利用してください。

↓ フロントまたはリアをつり上げて けん引するときは、必ずイグニッション位置を 0 にしてください。 ESP® が作動して接地している車輪 にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

▶ イグニッション位置を 2 にして、 ブレーキペダルを踏みながらシフト ポジションを N にします。

車両運搬車に車を積載したとき

- ▶ パーキングブレーキを効かせて、 車が動き出さないようにしてくだ さい。
- ▶ イグニッション位置を 0 にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ 車両を固定します。
- ■車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをサスペンションやメンバー部分にかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズが切れて電気装備への接続が切断されます。これにより電気装備は作動しなくなります。

⚠ 警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズを使用しないでください。電気回路に負荷がかかり、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。

- 以下のようなときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
 - ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
 - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

ヒューズの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあり ます。

- エンジンルーム内運転席側
- トランクルーム内右側

エンジンルーム内運転席側のヒューズ ボックス


ヒューズボックスを開く

- ▶ 停車して、パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ► イグニッション位置を 0 にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ ワイパーが停止位置になっていることを確認します。

⚠ 警告

エンジンルーム内のヒューズボックスを点検するときは、必ずワイパーを停止し、イグニッション位置を0にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。ワイパーが作動するとけがをするおそれがあります。

▶ ボンネットを開きます。

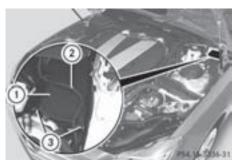

左ハンドル車

- ▶カバー①に水分や汚れが付着しているときは、布などで拭き取ります。
- ▶ 左ハンドル車は、ホース②をカバー① のクリップから取り外します。

- ▶ 2 カ所のフック ③ を外します。
- ▶ 前方に向けてカバーを取り外し ます。
- ※ 右ハンドル車のヒューズボックスは、エ ンジンルームに向かって左側にあります。
- ヒューズボックスのカバーを取り 外したときに、ヒューズボックスの 内部に水などが入らないようにして ください。

ヒューズボックスを閉じる

- ル部が正しい位置にあることを 確認します。
- ▶後部から先に、カバーをヒュー ズボックスに取り付けます。
- ▶ フック ③ でカバーを固定します。
- ▶ 左ハンドル車は、ホース②をカバー ①のクリップに取り付けます。
- ▶ ボンネットを閉じます。

トランクルーム内右側のヒューズボッ クス



- ▶ トランクを開きます。
- ▶ カバー ① の上部を持ち、下方に取 り外します。

ヒューズを交換する

- ▶ 停車します。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ イグニッション位置を 0 にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズボックスカバーのシー ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れ ている(溶断)ときは、同じ電流値 (色) のヒューズと交換します。

ヒューズ一覧

エンジンルーム

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
1	25A	ABS / ASR / BAS / ESP®
2	30A	セントラルロック、アンビエントランブ、乗降用ランプ、ドア 赤色灯、ドアミラー、キーレス ゴー、ドアウインドウ、前席シート調整、スイッチ照明
3	30A	セントラルロック、アンビエントランプ、乗降用ランプ、ドア 赤色灯、ドアミラー、キーレス ゴー、ドアウインドウ、前席シート調整、スイッチ照明
4	20A	燃料ポンプ
5	7.5A	メーターパネル
6	10A	ABS / ASR / BAS / ESP [®] 、 エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ、スターター
7	20A	スターター、エンジンエレク トロニクス
8	7.5A	エアバッグ

25

15A

エンジンエレクトロニクス

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
9	15A	12V 電源ソケット(前席)
10	30A	ワイパー
11	7.5A	COMAND ディスプレイ、ナ イトビューアシストプラス
12	7.5A	エアコンディショナー、AIR マティックサスペンション、 パークトロニック、電動ブラ インド、運転席シートヒー ター、助手席シートヒーター、 シートベンチレーター、ス イッチ照明
13	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP [®] 、ホーン、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、ワイパー、音声認識機能
14	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP®
15	7.5A	エアバッグ
16	5A	ABS / ASR / BAS / ESP [®] 、 オートマチックトランスミッ ション、電話
17	30A	自動防眩機能、レーンキーピングアシスト、ルームランプ、ナイトビューアシストプラス、ランプセンサー、バニティミラー照明、レインセンサー、読書灯、スイッチ照明、スライディングルーフ
18	7.5A	ランプスイッチ、非常点滅灯、 ヘッドランプ照射角度調整
19	20A	エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ、イグニッション ロック、スターター、ステア リングロック
20	40A	ABS / ASR / BAS / ESP®
21	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP [®] 、 エアバッグ、ブレーキラン ブ、グローブボックスランプ、 チャイルドセーフティシート 検知システム
22	15A	エンジンエレクトロニクス
23	20A	エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ
24	15A	エンジンエレクトロニクス

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
26	20A	COMAND システム、音声認 識機能
27	7.5A	エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ、イグニッション ロック、スターター、ステア リングロック
28	7.5A	メーターパネル
29	10A	ヘッドランプ照射角度調整
30	10A	ヘッドランプ照射角度調整
31	15A	ホーン
32	40A	エンジンエレクトロニクス
33	10A	オートマチックトランスミッ ション、エンジンエレクトロ ニクス
34	7.5A	燃料ポンプ
35	5A	オプション
36	7.5A	レーンキーピングアシスト、 ナイトビューアシストプラス

トランクルーム

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
37	5A	エアバッグ、NECK PRO アクティブヘッドレスト、PRE-SAFE®
38	15A	ウインドウウォッシャー
39	30A	アンビエントランプ、乗降用ラ ンプ、ドア赤色灯、セントラ ルロック、キーレスゴー、ド アウインドウ、スイッチ照明
40	-	未使用
41	30A	アンビエントランプ、乗降用ランプ、ドア赤色灯、セントラルロック、キーレスゴー、ドアウインドウ、スイッチ照明
42	25A	燃料ポンプ
43	5A	オプション
44	30A	マルチコントロールシート バック、前席シート調整

45	30A	マルチコントロールシート バック、前席シート調整
46	7.5A	アンテナモジュール、盗難防 止警報システム、セントラル ロック、キーレスゴー、けん 引防止警報
47	_	未使用
48	_	未使用
49	40A	リアデフォッガー
50	50A	PRE-SAFE®
51	50A	PRE-SAFE®
52	_	未使用
53	_	未使用
54	-	未使用
55	7.5A	エンジンエレクトロニクス
56	-	未使用
57	7.5A	ルームランプ
58	-	未使用
59	-	未使用
60	30A	マルチコントロールシート バック
61	40A	キーレスゴー、自動開閉トランクリッド
62	25A	マルチコントロールシート バック、前席シート調整、ス テアリング調整
63	25A	後席シートヒーター
64	25A	マルチコントロールシート バック、前席シート調整
65	_	未使用
66	7.5	エアコンディショナー
67	40A	COMAND システム、サウン ドシステム
68	15A	AIR マティックサスペンション
69	25A	COMAND システム、サウン ドシステム
70	_	未使用
71	15A	ライター、12V 電源ソケット (前席)
72	15A	オプション

73	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP®、オートマチックトランスミッション、診断ソケット、余熱ヒーター・ベンチレーション
74	15A	キーレスゴー
75	20A	エンジンエレクトロニクス、 余熱ヒーター・ベンチレー ション
76	15A	12V 電源ソケット(後席)
77	_	未使用
78	7.5A	メディアインターフェース
79	_	未使用
80	5A	パークトロニック
81	_	未使用
82	7.5A	前席シートヒーター、前席 シートベンチレーター
83	7.5A	パーキングアシストリア ビューカメラ、VICS / ETC
84	5A	パーキングアシストリア ビューカメラ、COMAND シ ステム
85	7.5A	COMAND システム
86	_	未使用
87	_	未使用
88	15A	オートマチックトランスミッション、エンジンエレクトロニクス
89	30A	燃料ポンプ
90	40A	エンジンエレクトロニクス
91	10A	ECO スタート / ストップ
92	15A	オプション

(2010-04-16 · A212 584 69 81)

- i 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

純正部品 / 純正アクセサリー …372
車両の電子制御部品について372
ビークルプレート373
オイル・液類 / バッテリー375
積載荷物の制限重量378
トランクを開いたときの高さ378
タイヤとホイール379



純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理 されています。点検や整備、修理のと きは、必ず純正部品を使用してくだ さい。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

警告

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

(1) 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

車両の電子制御部品について

⚠ 警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両の安全性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあり ます。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- ・車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

- 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - ドア
 - ピラー付近
 - サイドシル付近
 - ・シート
 - ダッシュボード
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール
 - エアバッグ収納部
 - ・シートベルト

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

ニューカープレート



運転席側または助手席側のセンターピラー下部に、車台番号およびカラーコードなどを記載したニューカープレート①が貼付されています。

車台番号




右側前席下部のフレームに車台番号②が打刻されています。

車台番号を確認する

- ▶ 右側前席をもっとも後方の位置にします。
- ▶ フロアマット ① をめくります。車台番号 ② が確認できます。

オプションコードプレート

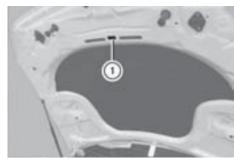

ボンネットの裏側に、オプションコードを記載したオプションコードプレート ① が貼付されています。

エンジン番号

エンジンブロック左側後方にエンジン 番号が打刻されています。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料(ガソリンなど)
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液(▷275ページ)

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

- ! 燃料やエンジンオイルの添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の適用外になります。
- 前指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

警告

オイル・液類を保管するときは、関連する法律に従ってください。また、 火気の近くには保管しないでくだ さい。

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

燃料

↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。 燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

↑ 警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

燃料タンク容量

車種	燃料タンク容量
全車	約80 包
車種	警告灯点灯時の残量
CLS 350 CLS 550	約98
CLS 63 AMG	約14 0

- 軽油を給油しないでください。少量でもガソリンと軽油が混じると燃料系部品やエンジンを損傷するおそれがあります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の適用外になります。

燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消 費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行するとき

♀ 環境

CO2(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

おだやかな運転を心がけ、定期的に 点検・整備を行なうことにより、CO2 排出量を最小限に抑えることができ ます。

エンジンオイル


エンジンオイル容量

車種	容量
CLS 350	約 6.5 ℓ
CLS 550 CLS 63 AMG	約8.5 ℓ

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

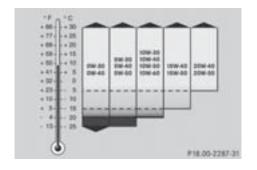

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルの交換については、別冊「整備手 帳」をご覧ください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の適用外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37℃
約 55%	- 45℃

▼ 不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	70Ah / 80Ah / 95Ah

※ バッテリーの容量は、予告なく変更されることがあります。

積載荷物の制限重量

車種	ルーフ	トランク		
全車	100kg	100kg		

1 ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

トランクを開いたときの高さ



トランクをいっぱいまで開いたときの 高さ

トランクをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

- ① 1772 ~ 1788mm
- **i** タイヤ、積載荷物、オプション装 備品やサスペンションの状態などに より、数値が異なります。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および承認された製品を使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外の タイヤやホイールを装着した場合 は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- ★口径のホイールを装着したときは、路面状況が悪いときに乗り心地が悪くなることがあります。また、障害物を乗り越えたときの快適性も低下し、ホイールやタイヤを損傷する危険性も高まります。

- (1) 標準タイヤとウィンタータイヤな ど、異なる種類のタイヤを同時に装 着しないでください。
- すイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

標準タイヤ

車種		タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット
CLS 350	前後輪	255/40R18	$8.5J \times 18$	34.5mm
CLS 350	前輪	255/35R19	$8.5J \times 19$	34.5mm
AMG スポーツパッケージ	後輪	285/30R19	$9.5J \times 19$	48mm
CLS 550	前輪	255/35R19	$8.5J \times 19$	34.5mm
	後輪	285/30R19	$9.5J \times 19$	48mm
CLS 63 AMG	前輪	255/35R19	9.0J × 19	37mm
	後輪	285/30R19	10.0J × 19	47mm

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
前後輪	245/45R17	$8.5J \times 17$	34.5mm
前後輪	255/40R18	$8.5J \times 18$	34.5mm
前輪	255/40R18	$8.5J \times 18$ $9.5J \times 18$	34.5mm
後輪	285/35R18		48mm
前輪	255/35R19	$8.5J \times 19$ $9.5J \times 19$	34.5mm
後輪	285/30R19		48mm
前輪	255/35R19	9.0J × 19	37mm
後輪	285/30R19	10.0J × 19	47mm

ウィンタータイヤ

車種		タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット
CLS 350 CLS 350	前後輪	245/45R17	$8.5J \times 17$	34.5mm
AMG スポーツパッケージ	前後輪	255/40R18	$8.5J \times 18$	34.5mm
CLS 550	前後輪	255/40R18	$8.5J \times 18$	34.5mm
CLS 63 AMG	前輪 後輪	255/35R19 255/35R19	9.0J × 19 9.5J × 19	37mm 52mm
	前輪 後輪	255/35R19 285/30R19	$9.0J \times 19$ $10.0J \times 19$	37mm 47mm

- ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。
- **(i)** ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

応急用スペアタイヤ

応急用スペアタイヤにスノーチェーンを装着しないでください。

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット	空気圧
CLS 350 CLS 550	T 155/60R18	4.5B × 18	36mm	4.2bar/60psi /420kPa
CLS 63 AMG	175/50R19	6.5B × 19	14mm	3.5bar/51psi /350kPa

対象モデル

CLS 350 BlueEFFICIENCY CLS 550 BlueEFFICIENCY CLS 63 AMG

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年8月現在のものです。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル